





BFK
SLIM

PREGLED PROIZVODA




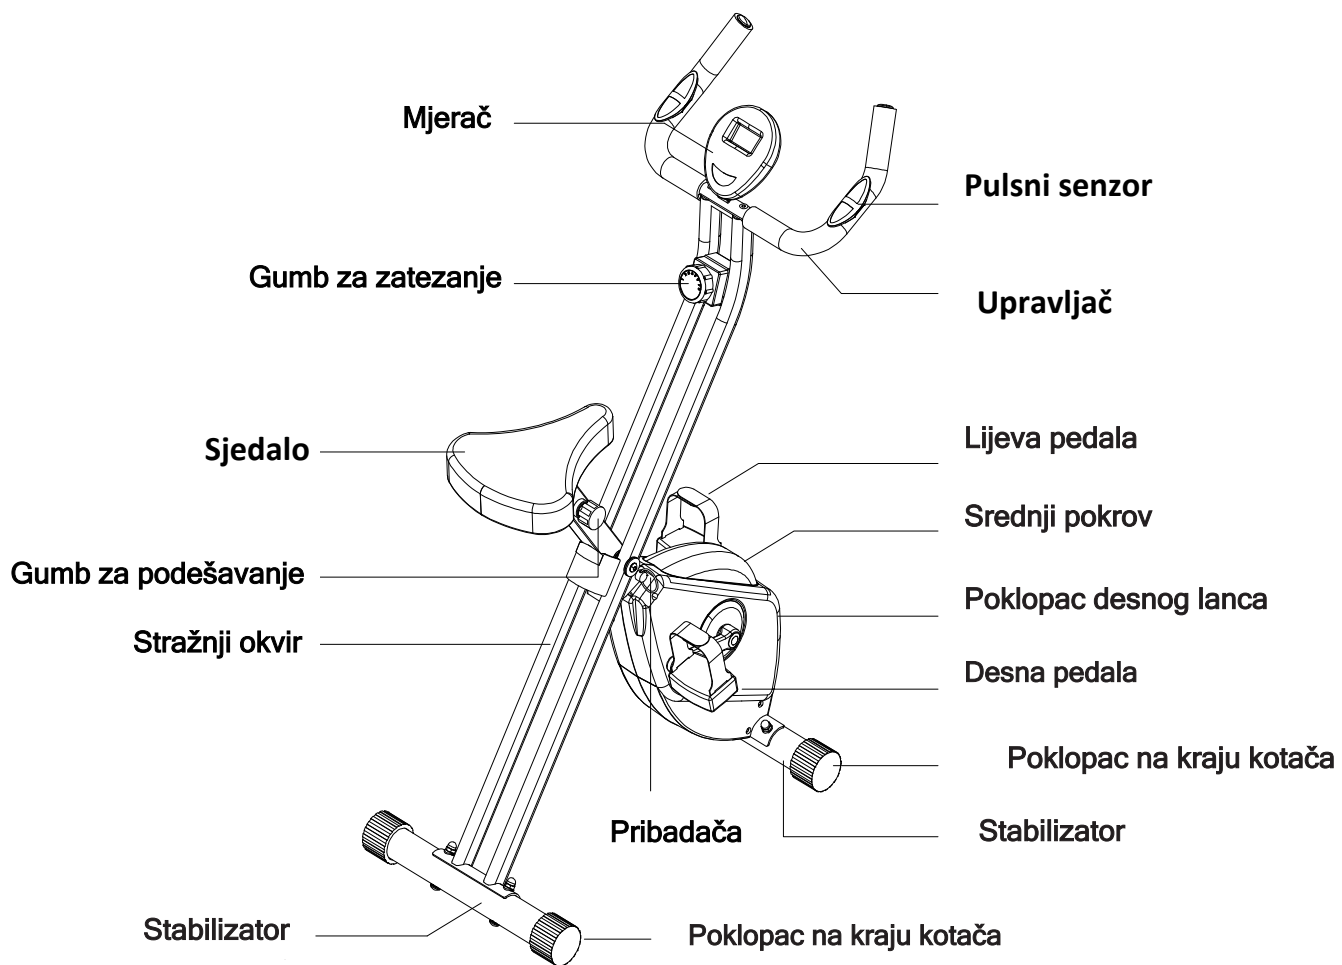


Sljedeći alati su uključeni za sastavljanje:

Ključ 

Imbus ključ (5mm) s odvijačem 

LISTA IDENTIFIKACIJE HARDVERA

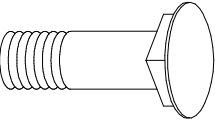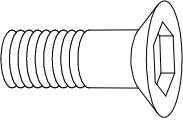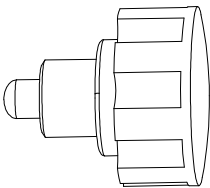	Broj dijela i opis	Qty
	44 Noseći vijak M8x60	4
	80 Šesterokutni vijak M8X40	2
	57 Samozatezna matica M8	4
	58 Lučna podloška	4
	23 Gumb za podešavanje	1

UPUTE ZA MONTAŽU

Stavite sve dijelove iz kutije na očišćeno mjesto i postavite ih na pod ispred sebe. Uklonite sav materijal za pakiranje s vašeg područja i vratite ih u kutiju. Nemojte bacati materijale za pakiranje dok se montaža ne završi. Prije početka pažljivo pročitajte svaki korak.

KORAK 1

Pogledajte ilustraciju A. Uklonite pribadaču (33) sa STRAŽNJEG OKVIRA (2). Otvorite STRAŽNJI OKVIR (2) dalje od GLAVNOG OKVIRA (1). Zaključajte sklop okvira u položaju za odvijanje umetanjem pribadače (33) u rupu u STRAŽNJEM OKVIRU (2).


KORAK 2

Pričvrstite prednji stabilizator (4) na stražnji okvir (2). Osigurajte vijcima M8 (44), samozateznim maticama M8 (57) i lučnim podloškama M8 (58).

KORAK 3

Pričvrstite STABILIZATOR (4) na GLAVNI OKVIR (1). Osigurajte NOSEĆIM VIJCIMA M8 (44), SAMOZATEZNIM MATICAMA (57) i LUČNIM PODLOŠKAMA M8 (58).

A.

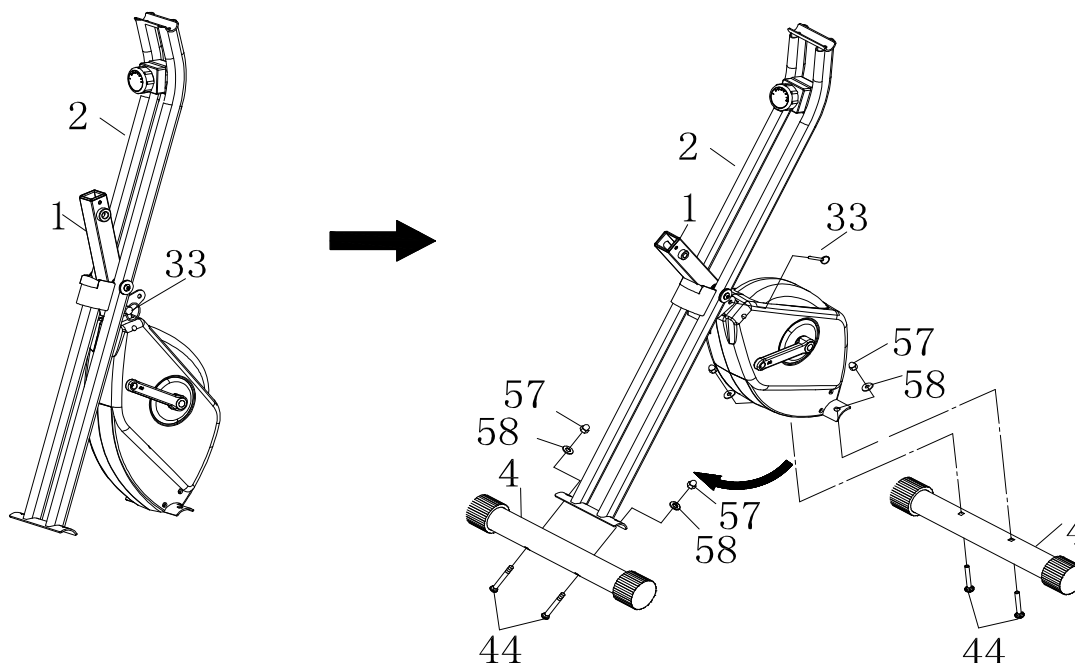


KORAK 4

Pričvrstite SJEDALO (25) na NOSAČ SJEDALA (5) pomoću SILIKONSKIH MATICA (79) i VELIKIH PODLOŠKI (78). Umetnite NOSAČ SJEDALA (5) u GLAVNI OKVIR (1) i učvrstite GUMBOM ZA PODEŠAVANJE (23).


BILJEŠKA:

1. Provjerite je li zatik na GUMBU ZA PRILAGOĐAVANJE (23) umetnut u jednu od rupa na NOSAČU SJEDALA (5).
2. GUMB ZA PRILAGOĐIVANJE (23) treba čvrsto uvrnuti da bi SEAT-SJEDALO (5) bilo sigurno u GLAVNOM OKVIRU (1).

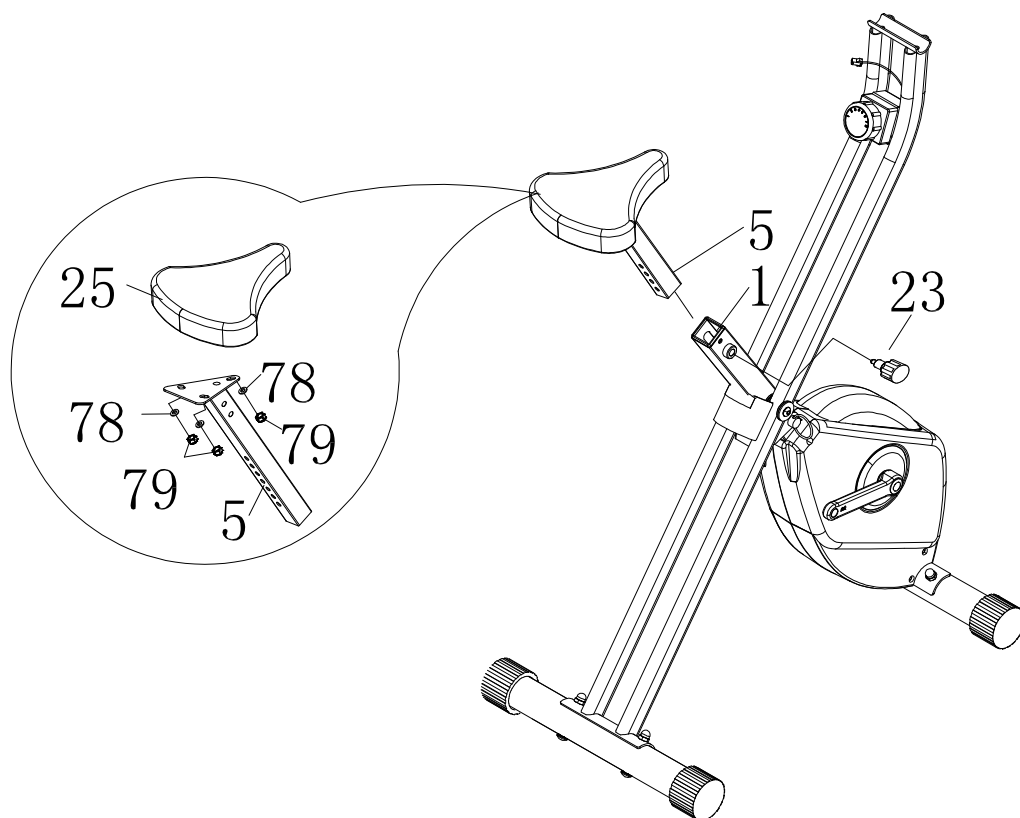


KORAK 5

Umetnite žicu (13) upravljača (3) u stražnji okvir (2), a zatim pričvrstite upravljač na stražnjem okviru (2) pomoću šesterokutnih vijaka M6 (80) i umetnite mjerac (11) na željezni lim upravljača (3), zatim spojnu žicu (17) i konektor (41), spojnu žicu (13) i mjerачku žicu (77).

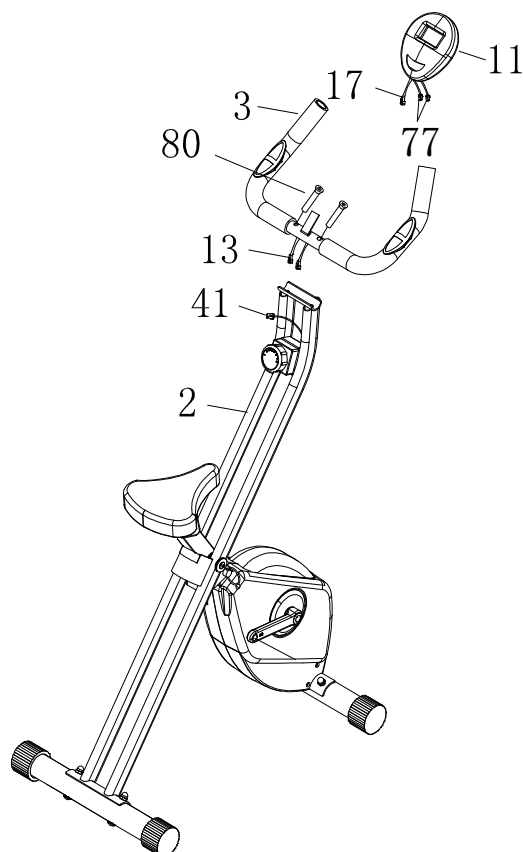

KORAK 6

Navucite lijevu pedal (27) na lijevu radilicu (28) kako je prikazano . Čvrsto zategnite papučicu . Pogledajte detaljan prikaz u nastavku . Ponovite postupak na desnoj strani kako biste desnu pedal (35) pričvrstili na desnu radilicu (36).

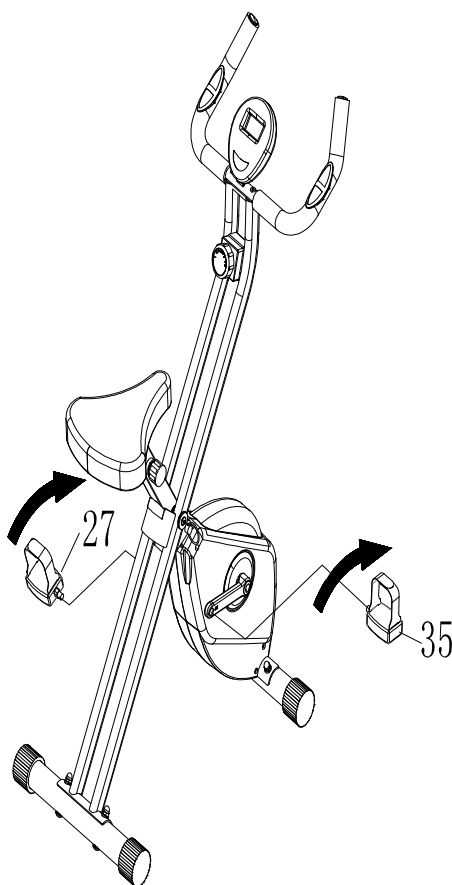

INSPEKCIJA FUNKCIJA:

Vizualno pregledajte bicikl kako biste provjerili je li sklop prikazan na gornjoj ilustraciji.

Provjerite funkciju bicikla okretanjem c ranga polako kroz jedan potpuni obrtaj kako biste provjerili funkcionira li pogonski sklop ispravno. Podesite ZATEZNI GUMB (39) i provjerite funkcionira li ispravno i mijenja li se otpor.

UPUTE ZA UPORABU

KORIŠTENJE FITNESS MJERILA


POWER ON: Pokret pedalom ili pritisnite tipku.

POWER OFF : Automatski se isključuje nakon četiri minute neaktivnosti.

MODE TIPKA:

Pritisnite za odabir funkcija prikaza, uključujući SKENIRANJE, VRIJEME, BRZINU, UDALJENOST, KALORIJE, ODOMETAR i PULS.

Pritisnite i držite dvije sekunde da biste vratili sve funkcije na nulu, osim ODOMETRA.

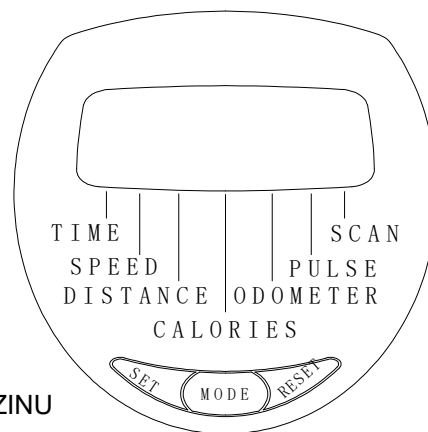

FUNKCIJE:

SCAN: Automatski skenira svaku funkciju VRIJEME, BRZINE, UDALJENOSTI, KALORIJE, ODOMETRA i PULSA u nizu, prikaz se mijenja svakih šest sekundi. Pritisnite i otpustite gumb dok se na zaslonu ne pojavi "SCAN".

TIME: Prikazuje vrijeme od jedne sekunde do 99:59 minuta.

SPEED: Prikazuje trenutnu brzinu od nula do 999,99 metara.

DISTANCE: Prikazuje udaljenost od nule do 99,99 metara.

CALORIES: Prikazuje sagorijevane kalorije od nule do 999,9 Kcal. Očitavanje kalorija procjena je za prosječnog korisnika. Treba ga koristiti samo kao usporedbu između treninga na ovoj jedinici.

ODOMETER: Prikazuje ukupnu akumuliranu udaljenost koju ste prešli od nule do 999,9 metara. Ukupna nakupljena udaljenost zadržava se kada se brojilo isključuje.

PULSE: Prikazuje brzinu pulsa u otkucajima u minuti. Da biste prikazali puls, odaberite način PULSE i uhvatite pulsne senzore na upravljaču, po jedan u svakoj ruci. Ikona srca počeo će treptati kad FITNESS METER osjeti vaš puls. Puls će se prikazati otprilike pet (5) sekundi nakon što se prikaže ikona srca. Ako se ikona srca ne pojavi, opustite stisak ili promijenite stisak na pulsni senzorima.

NOTE: 1. Mjerač će se automatski isključiti nakon četiri minute neaktivnosti. Sve vrijednosti funkcije će se zadržati. Pritisnite gumb i držite ga dvije sekunde da biste vratili sve funkcije na nulu, osim ODOMETRA.

2. ODOMETER će se resetirati na nulu nakon uklanjanja baterija radi zamjene ili pohrane jedinice.

KAKO UGRADITI I ZAMJENITI BATERIJE

1. Otvorite vrata za bateriju na stražnjoj strani mjerača.

2. Mjerač radi s dvije AAA baterije, baterije nisu uključene. Pogledajte sliku kako biste instalirali ili zamijenili baterije.

BILJEŠKA:


1. Ne miješajte novu bateriju sa starom.

2. Koristite istu vrstu baterije. Ne miješajte alkalne baterije s drugim vrstama baterija.

3. Punjive baterije se ne preporučuju.

4. Bacanjem baterija treba rukovati u skladu sa svim državnim zakonima i propisima.


5. Ne bacajte baterije u vatru.

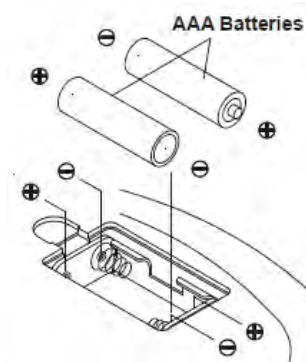

PRILAGOĐIVANJE OPTEREĆENJA

Da biste povećali opterećenje, okrenite ZATEZNI GUMB (39) u smjeru kazaljke na satu.

Da biste smanjili opterećenje, okrenite zatezni gumb (39) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Postoji osam razina za podešavanje opterećenja.

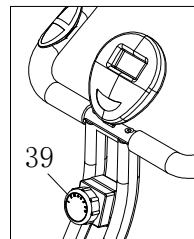

PRILAGOĐIVANJE SJEDALA


Važno je pravilno namještanje sjedala.

1. Okrenite GUMB ZA PRILAGOĐAVANJE (23) da biste ga olabavili, a zatim povucite GUMB ZA PRILAGOĐAVANJE (23) da biste otpustili iglu. Gurnite NOSAČ SJEDALA (5) dok SJEDALO (25) ne dosegne odgovarajuću visinu. Otpustite GUMB ZA PRILAGOĐAVANJE (23), osiguravajući da se zatik zakači u jednu od rupa NOSAČA SJEDALA (5) i zategnite GUMB ZA PRILAGOĐAVANJE (23).

2. Sjednite na sjedalo i stavite noge na pedale. Morali biste se moći kretati kroz potpuni hod papučice bez zaključavanja koljena ili pomicanja kukova na sjedalu. Sjedalo je preblizu pedalama ako na dnu hoda pedale imate više od toliko laganog savijanja u koljenima. Sjedalo je predaleko od pedala ako morate potpuno ispraviti koljena na dnu hoda papučice. Pogledajte ilustraciju.

OPREZ:

1. Ne pokušavajte prilagoditi sjedalo dok ste na BICIKLU
2. Uvijek zategnite GUMB ZA PRILAGOĐAVANJE (23) nakon namještanja sjedala u novi položaj.


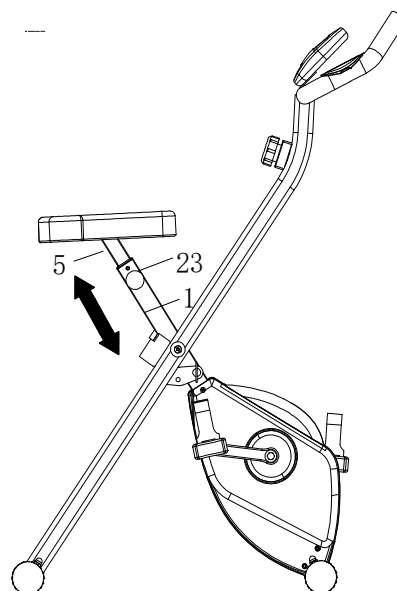


SKLADIŠTENJE

1. Da biste pohranili BICIKL, jednostavno ga držite na čistom i suhom mjestu.
 2. Kako biste izbjegli oštećenje elektronike, izvadite baterije prije nego što pohranite BICIKL jednu godinu ili više.
 3. Da biste pomaknuli BICIKL, držite RUČKU i nagnite BICIKL na kotače stabilizatora sprijeda.
 4. Slijedite ilustrirani postupak u nastavku kako biste sklopili BICIKL.
 - A. Uklonite PRIBADAČU (33), preklopite STRAŽNJI OKVIR (2) prema naprijed. Umetnite PRIBADAČU (33) natrag u STRAŽNJI OKVIR (1) nakon presavijanja.
 - B. Uklonite PRIBADAČU (33) sa STRAŽNJEG OKVIRA (2). STRAŽNJI OKVIR (2) savijte blizu GLAVNOG OKVIRA (1) i zaključajte ga u sklopljenom položaju s PRIBADAČOM (33).
- NAPOMENA:** Pazite da PRIBADAČA (33) prolazi kroz rupe na obje strane STRAŽNJEG OKVIRA (2) i cijevi na GLAVNOM OKVIRU (1).

A


B

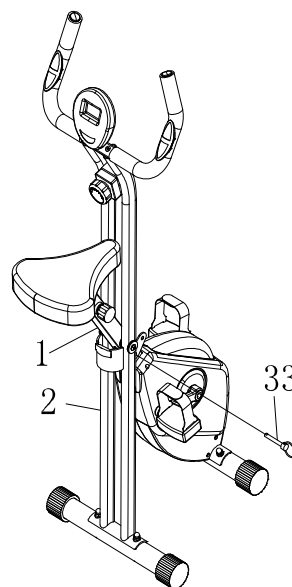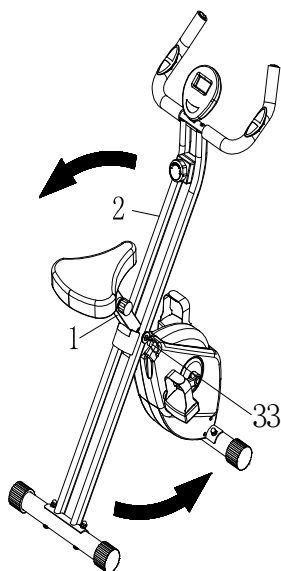

Sigurnost i integritet osmišljeni u BIKIKLU mogu se održati samo kada se BICIKL redovito pregledava na oštećenja i istrošenost. Posebnu pozornost treba posvetiti sljedećem:

1. Podesite ZATEZNI GUMB (39) i provjerite funkcionira li ispravno i mijenja li se otpor.
2. Upotrijebite ključ da biste provjerili jesu li pedale čvrsto zategnute. Ako je potrebno zatezanje, imajte na umu da lijeva papučica ima lijeve navoje i zateže se okretanjem u smjeru kazaljke na satu.
3. Provjerite jesu li svi matice i vijci predstavljeni i pravilno zategnuti. Zamijenite matice i vijke. Pritegnite labave matice i vijke.
4. Isključiva je odgovornost korisnika / vlasnika da osigura redovito održavanje.
5. Dotrajali ili oštećeni dijelovi moraju se odmah zamijeniti ili BICIKL ukloniti iz uporabe dok se ne popravi.
6. Održavajte svoj BICIKL čistim, brišući ga upijajućom krpom nakon upotrebe.

EKSPLODIRANI CRTEŽ

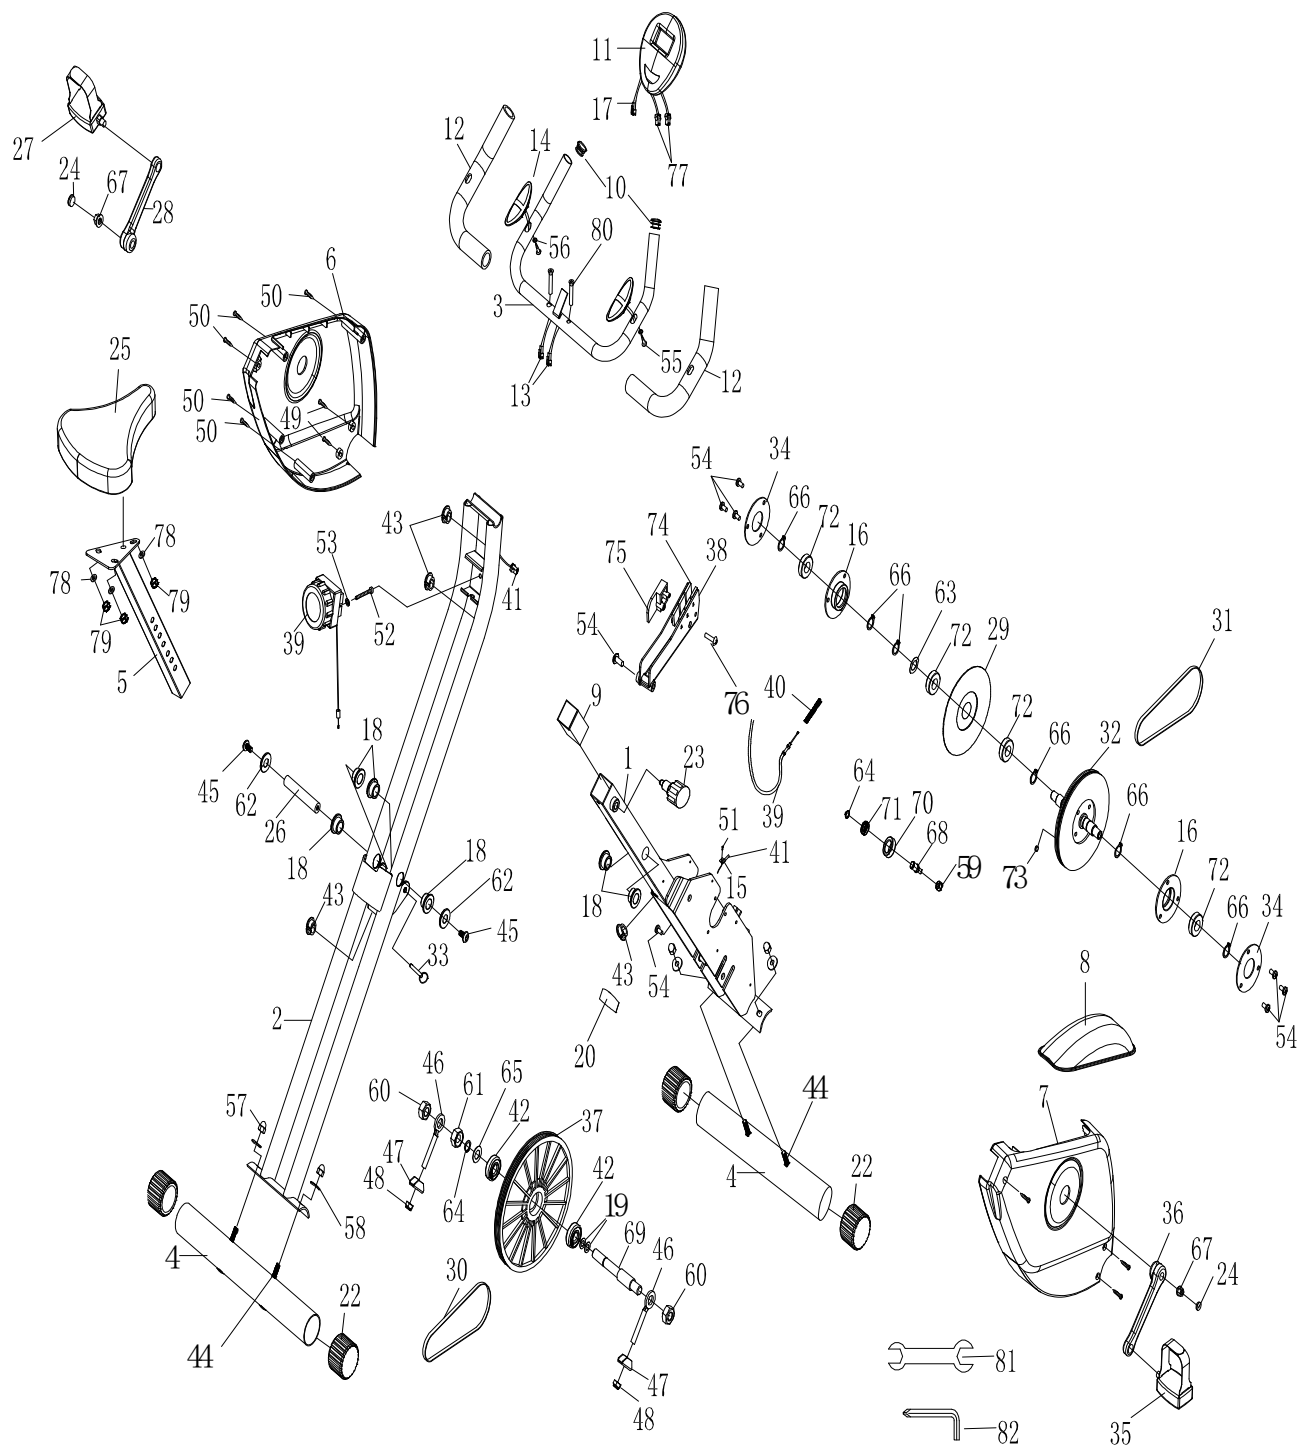

POPIS DIJELOVA

No.	Description	Qty
1	Main Frame	1
2	Rear Frame	1
3	Hand Rail	1
4	Stabilizer	2
5	Seat Post	1
6	Left Chain Cover	1
7	Right Chain Cover	1
8	Middle Cover	1
9	Bushing	1
10	Foam Pad	2
11	Meter	1
12	Handrail Foam	2
13	Wire	2
14	Pulse Sensor	2
15	Sensor Clip	1
16	Bearing Housing	2
17	Meter Transmission Line	1
18	Plastic Bushing	6
19	Plastic Washer $\Phi 10.2 \times \Phi 14$	2
20	Protection Pad	1
22	End Cap	4
23	Adjustment Knob	1
24	Crank Cap	2
25	Seat	1
26	Shaft	1
27	Left Pedal	1
28	Left Crank	1
29	Flywheel	1
30	V-Ribbed Belt(230J)	1
31	V-Ribbed Belt(240J)	1
32	Pulley w/ Shaft	1
33	Pull Pin	1
34	Bearing Housing cover	2
35	Right Pedal	1
36	Right Crank	1
37	Pulley	1
38	Magnetic Brake	1
39	8 Section Adjustment Knob	1
40	Spring	1
41	Connection Wire	1
42	Ball Bearing (6000Z)	2

43	Grommet Plug	4
44	Carriage Bolt M8X60	4
45	Hex Head Round Bolt M8X20	2
46	Eye Bolt M6	2
47	Tension Bracket	2
48	Nylock Nut M6	2
49	Screw, Round Head Self-Tapping ST4.2X16	4
50	Screw, Round Head Self-Tapping ST4.2X16	6
51	Screw, Round Head M4X10	1
52	Screw, Round Head M5X20	1
53	Flat Washer M5	1
54	Screw, Round Head M6X12	8
55	Screw, Round Head Self-Tapping ST4.0x20	2
56	Flat Washer M4	2
57	Acorn Nut M8	4
58	Arc Washer M8	4
59	Nylock Nut M10	1
60	Nut M10	2
61	Nut M10	1
62	Washer M8	2
63	Spring WasherS17	1
64	C Ring Φ 10	2
65	Wave Washer S10	1
66	C Ring Φ 17.0	6
67	Flange Nut M10 x 1.25	2
68	Idler Shaft	1
69	Pulley Shaft	1
70	Idler Shaft	1
71	Ball Bearing (6200ZZ)	1
72	Ball Bearing (6003ZZ)	4
73	Magnet	1
74	Magnet	6
75	Limited Bracket	1
76	Screw, Round Head Self-Tapping ST4.2X25	1
77	Meter Transmission Line	2
78	Large Washer M8	3
79	Nut M8	3
80	Hex Head Bolt M8X40	2
81	Wrench	1
82	Allen Wrench w/ Screwdriver	1

UVOZNIK:



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1

15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

www.everfit.it - info@everfit.it

DISTRIBUTER:

Enim sport d.o.o.

Vladimira Varićaka 18,

HR-10 000 Zagreb

M: +385 (0)99 421 01 01

T: +385 (0)1 55 86 324 I:

www.enimsport.hr