

TOORX
FITNESS IN MOTION

UPUTE



BRX55



Cod : GRLDTOORXBRX55

Rev : 00


Ed : 09/18




POPIS DIJELOVA

No.	Description	Qty	No.	Description	Qty
1	Main Frame	1	39	Hexagon Bolt M8×20	1
2	Handlebar	1	40	Cross Pan Head Tapping screw ST4.2×25	7
3	Meter Post	1	41	Tension Spring Φ20×39×δ3.2	1
4	Rear Stabilizer	1	42	Nylon Nut M8	4
5	Magnetic Wheel Φ180×25	1	43	Hexagon Bolt M6×20	1
6	Front Stabilizer Φ50×1.5	1	44	Pressure Plate	1
7	Tension Control Knob	1	45	Bearing 6000Z	2
8	Seat Height Adjustment Knob M16	1	46	Arc WasherΦ5	1
9	Belt 290/J4	1	47	Bushing Φ21×Φ15.2×3.0	1
10	Meter	1	48	Flat Washer Φ40×2.8	1
11	Magnetic bracket	1	49	End Cap for Handlebar	2
12	Seat Post Plastic Bushing	1	50	Handrail Arm Foam Grip Φ21×Φ27×500	2
13	Left Chain Cover	1	51	Cross Pan Head Tapping Screw ST4.2×20	2
14	Spring 65Mn/Φ10×50vδ1.0	1	52	Circlip Φ10	1
15	Cross Pan Head Tapping Screw ST2.9×9.5	2	53	Hand Pulse Sensor	2
16	Flat Washer Φ23×Φ35×2.0	1	54	Tension Cable	1
17	Puller Bushing (7/8)"	1	55	Hexagon Bolt M6	1
18	Hexagon Bolt	1	56	Flat Washer Φ5	2
19	Belt Pulley with Crank 6"	1	57	Cross Pan Head Bolt M5×45	1
20	Left Foot Pedal (1/2)"	1	58	Puller Bushing (15/16)"	1
21	Right Foot Pedal (1/2)"	1	59	ExtensionSensor Wire L=750mm	1
22	Bearing Bush Φ55.6×16	2	60	Crank Cover	2
23	Bearing Φ44.5	2	61	Right Chain Cover	1
24	Hexagon Bolt M8×15	4	62	Cross Pan Head self-drilling Screw ST4.2×25	4
25	Seat Post	1	63	Cross Pan Head Bolt M5×10	2
26	Sensor L=350mm	1	64	Decorative cover for Handlebar	1
27	Seat Cushion	1	65	sleeve	1
28	End Cap for Front Stabilizer	2	66	T-Shape Knob	1
29	End Cap for Rear stabilizer	2	67	Seat Slide Tube	1
30	Magnetic Wheel Axle Φ17×90	1	68	Plug for square tube	2
31	Bearing 6203Z	2	69	Cover for seat slide tube	1
32	Curve Washer Φ17	1	70	Pan Head Bolts	1
33	Nylon Nut M6	1	71	Square fixer	1
34	Cap Nut M10	4	72	Seat slide Tube Knob	1
35	Bolt M10×57	4	73	Flat washer	1
36	Arc Washer Φ10	4	74	Plug for wire	1
37	Arc Washer Φ8	4	75	Decorative cover for Meter post	1
38	Flat Washer Φ8	3	76	Decorative cover for Seat post	1

ALATI

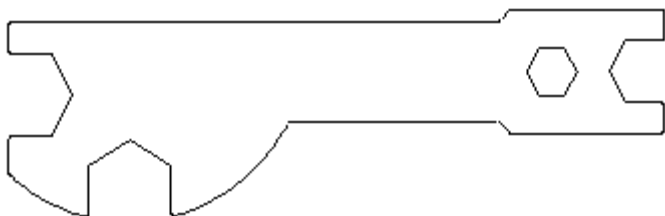

Višestruki šesterokutni alat S19-S10- S13- S17

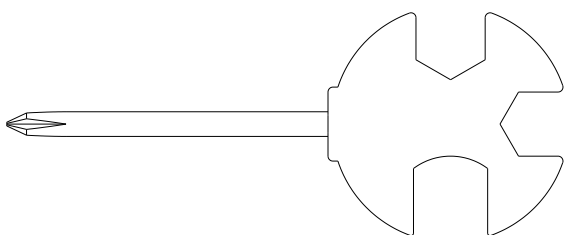


***Višestruki šesterokutni alat s odvijačem
S13-S14-S15***



Imbus Ključ S6

EKSPLODIRANI CRTEŽ

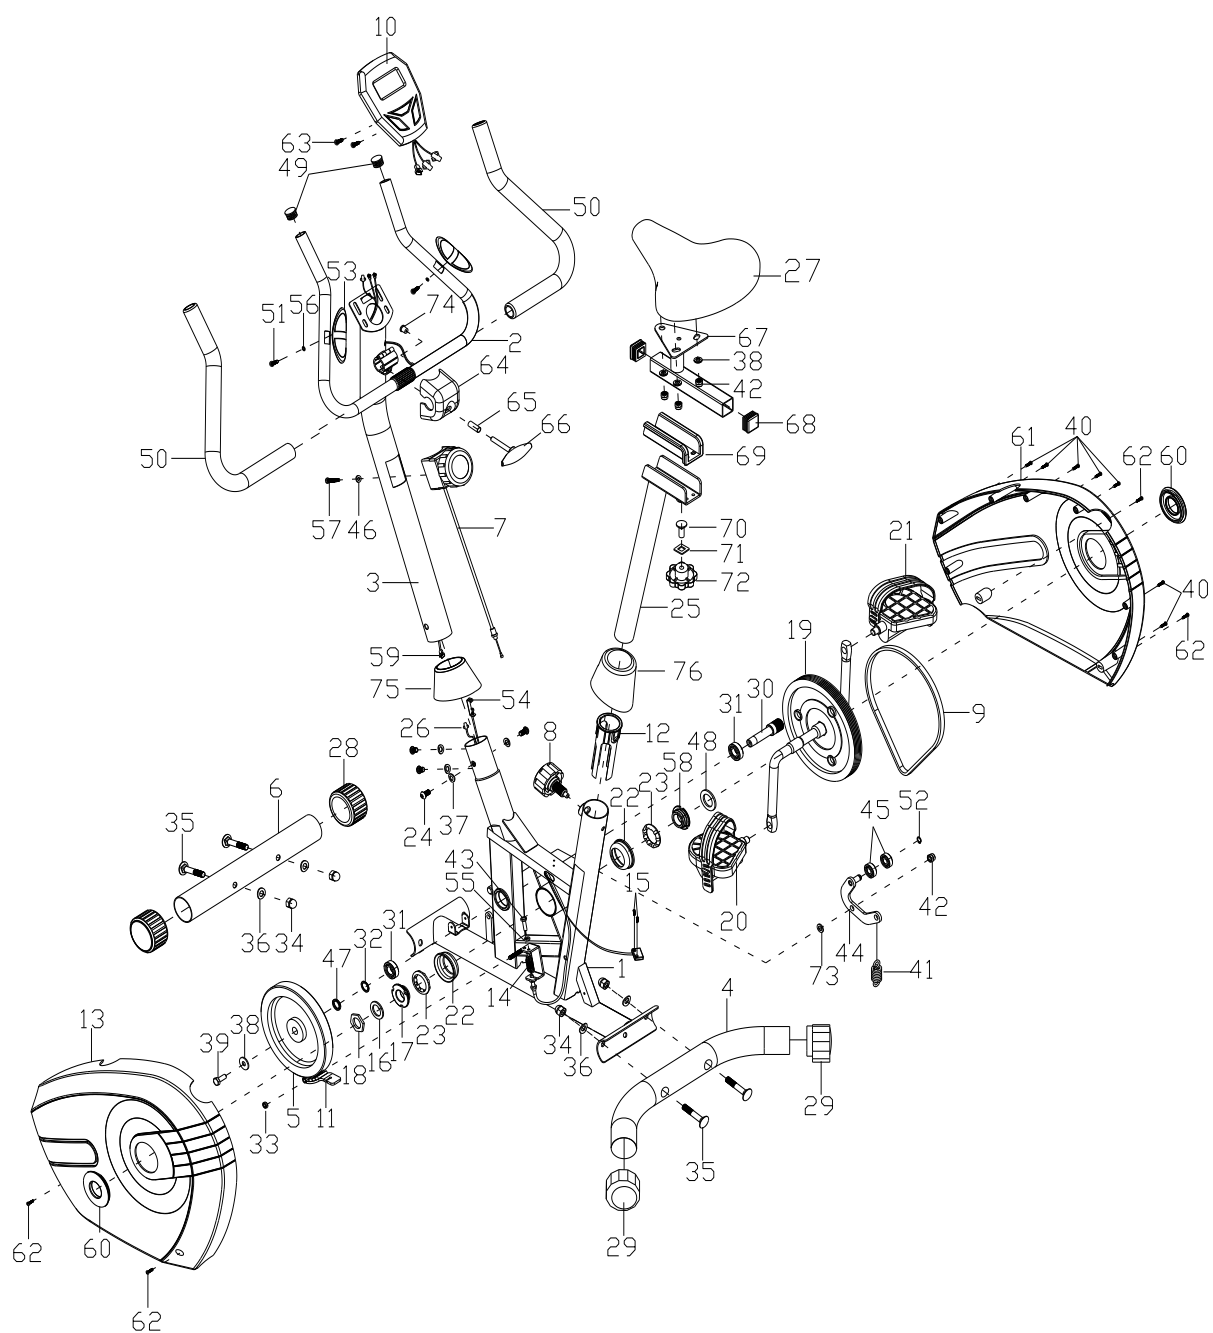

UPUTE ZA SASTAVLJANJE

1. Ugradnja prednjih i stražnjih stabilizatora

Pričvrstite prednji stabilizator (6) i stražnji stabilizator (4) na prednju krivulju glavnog okvira (1) s četiri vijka M10 x 57 (35), četiri podmetača $\Phi 10$ luka (36) i četiri M10 matice (34). Zategnite matice s priloženim alatom.


2. Instalacija lijeve i desne nožne papučice

Ručice, osovine i nožne pedale označeni su s „R” za desno i „L” za lijevo.

Umetnite vratilo lijeve nožne papučice (20) u otvor s navojem u lijevoj radilici. Okrećite osovinu papučice ručno u smjeru suprotnom od kazaljke na satu do uskoka.

Napomena: NE okrećite osovinu papučice u smjeru kazaljke na satu, jer ćete na taj način ukloniti navoje. Zategnite osovinu lijeve nožne papučice (20) pomoću isporučenog alata s odvijačem.

Umetnite osovinu papučice desne noge (21) u otvor s navojem u desnoj radilici. Okrećite osovinu papučice ručno u smjeru kazaljke na satu do uskoka. Zategnite osovinu papučice desne noge (21) pomoću isporučenog alata s odvijačem.

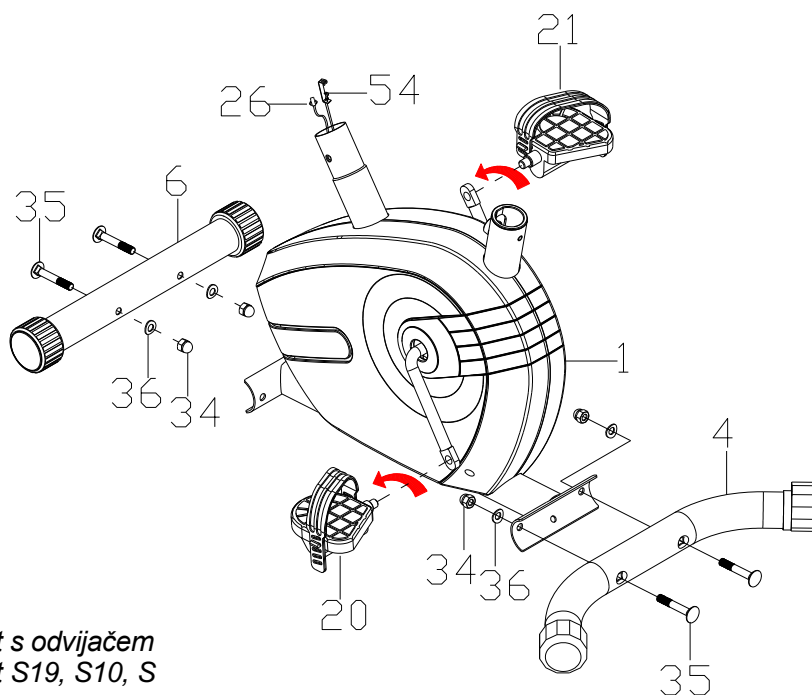

Alat:

Višestruki šesterokutni alat s odvijačem
Višestruki šesterokutni alat S19, S10, S13, S17



3. Instalacija brojila


Iz cijevi glavnog okvira (1) uklonite četiri šesterokutna vijka M8x15 (24) i četiri magnetske podloške $\Phi 8$ (37). Uklonite vijke pomoću isporučenog ključa S6.

Umetnite brojilo (3) u poklopac brojila (75)

Spojite žicu osjetnika (26) s glavnog okvira (1) na žicu produžnog senzora (59) s postolja upravljača (3).

Stavite kraj kabela otporničkog napona gumba za kontrolu napetosti (7) u kabelsku bravu napetog kabela (54). Povucite kabel otpornosti gumba za kontrolu napetosti (7) prema gore i gurnite ga u metalni utor natezanja kabela (54). Umetnite metalni okov na kabl otpornosti na naponsku kontrolu (7) u otvor na kraju utora u metalnom nosaču napetog kabela (54).

Spojite kabel otpora regulatora zatezanja (7) i naponski kabel (54). Umetnite postolje upravljača (3) na cijev glavnog okvira (1) i pričvrstite ga s četiri uklonjena šesterokutna vijka M8x15 (24) i četiri uklonjena podmetača $\Phi 8$ (37). Zategnite vijke s osiguračem S6 Allen.

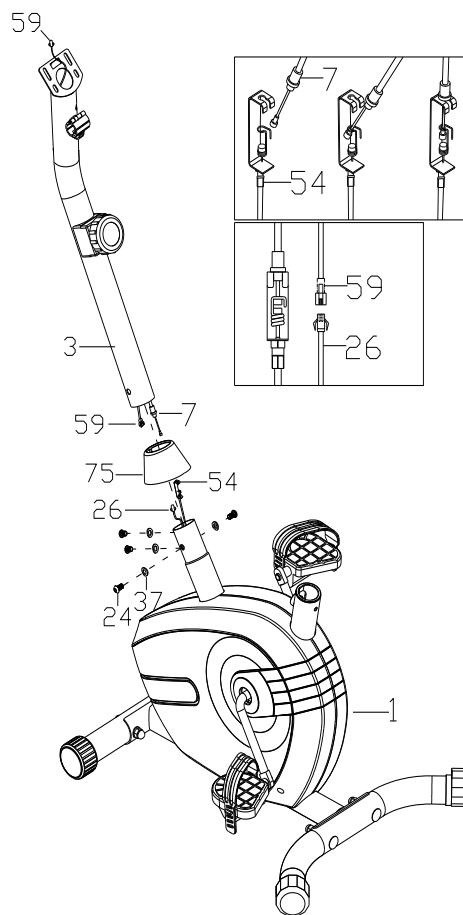


Alat:

Imbus ključ S6




4. Ugradnja jastuka za sjedala, signala za sjedalice, postolja za sjedala

Uklonite tri podloške (38) i tri najlon matice M8 (42) s donje strane jastuka za sjedenje (27). Vodeće vijke na donjoj strani sjedala jastuka (27) kroz rupe na vrhu postolja za sjedala (25), pričvrstite s tri uklonjena podmetača (38) i najlonskim maticama (42). Zategnite najlonske matice priloženim alatom. Zatim osigurajte sjedala (25) s okvirom (1) pomoću gumba (8)

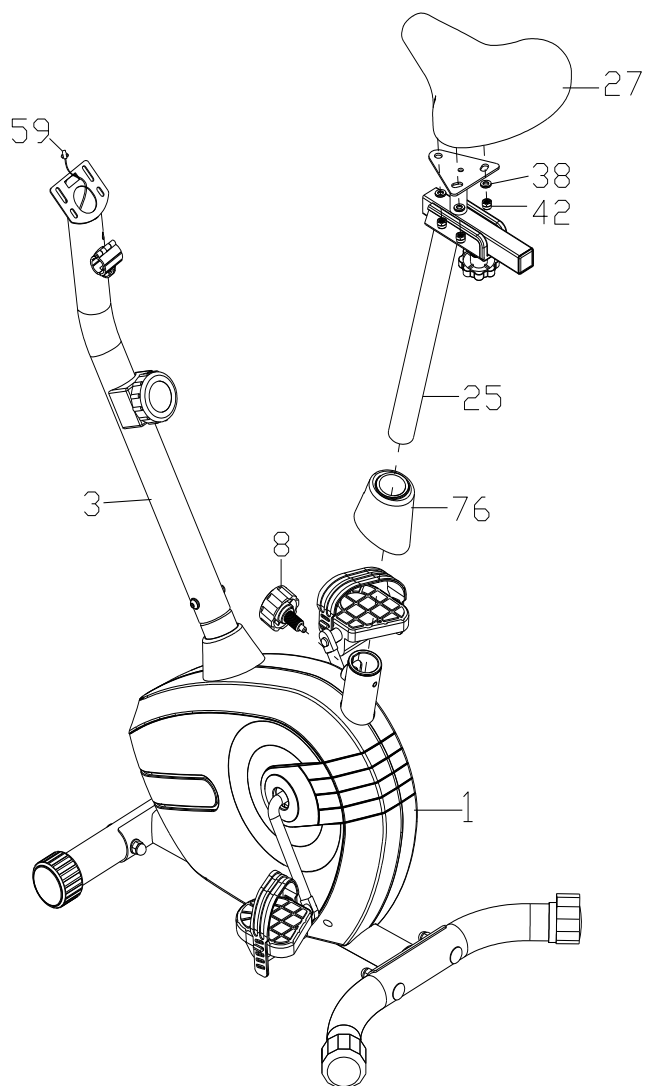

Alati:


Višestruki šesterokutni alat sa odvijačem

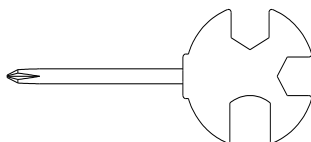

5. Instalacija upravljača


Umetnite dvije žice s upravljača u otvor postolja upravljača (3) i pustite da dvije žice izađu s vrha postolja.

Pričvrstite ručicu (2) na mjerni stup (3) s vijkom T-oblika (66), naglavkom (65) i ukrasnim poklopcem za upravljač (64).

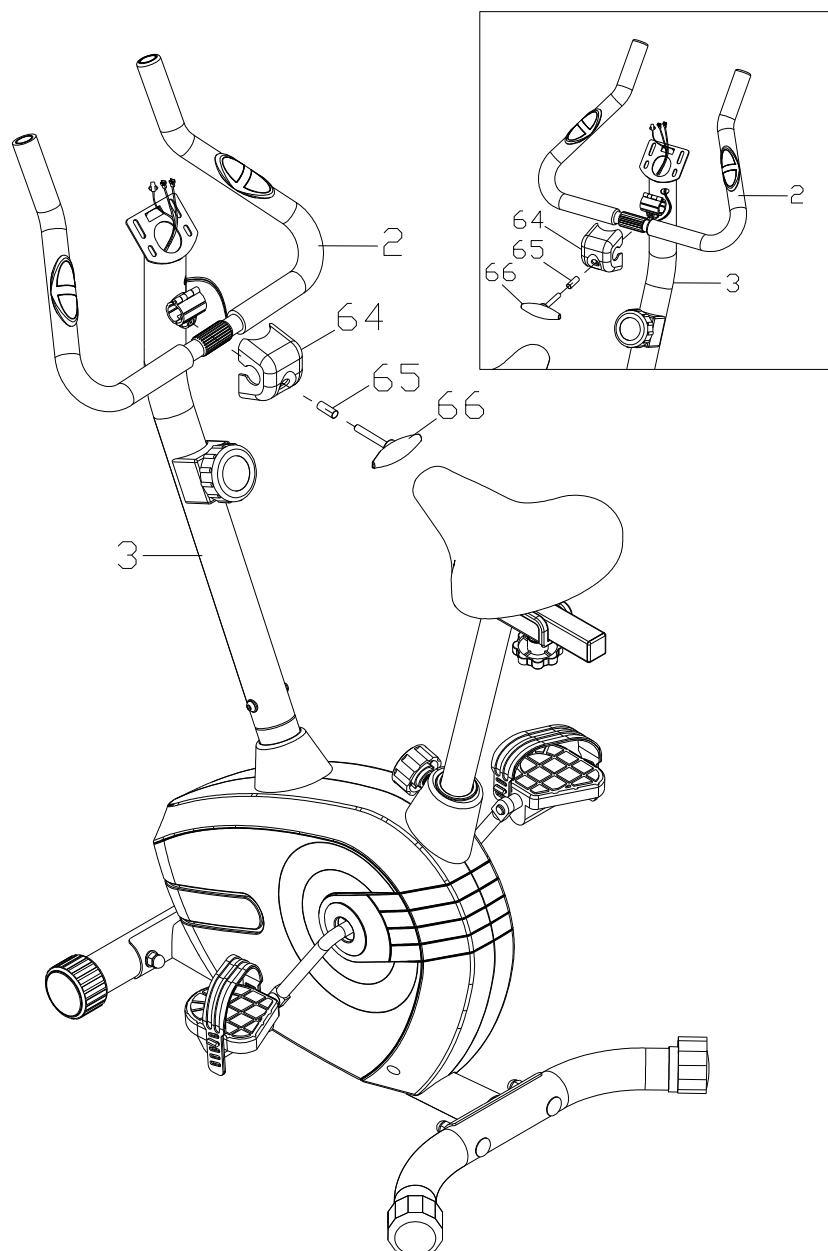


6. Instalacija brojila

Izvadite dva vijka (63) sa stražnje strane brojila (10), spojite tri žice od brojila (10) na tri žice s vrha brojila (3). Zatim učvrstite brojilo (10) na mjernoj površini (3) s vijcima (63)

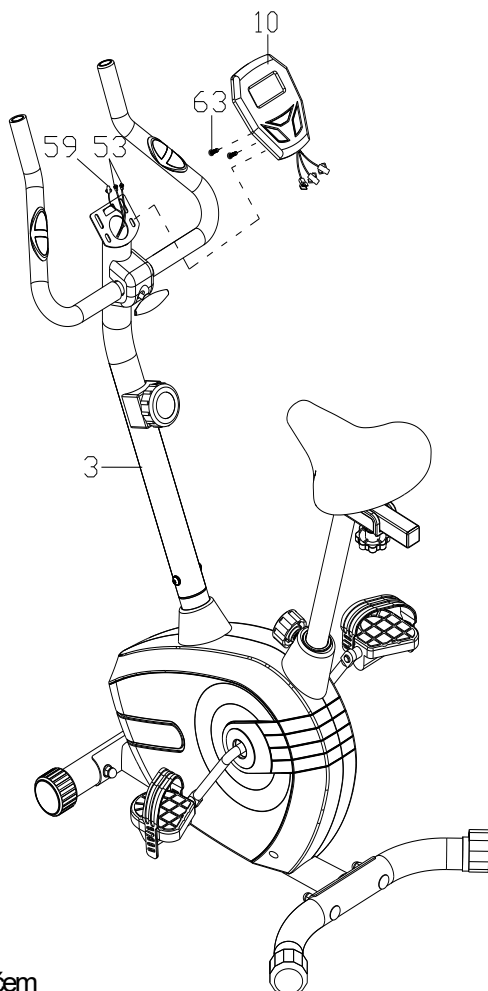

Tool:

Višestruki šesterokutni alat s odvijačem

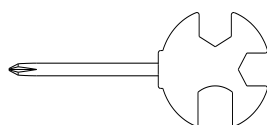

PRIRUČNIK ZA UPUTU ZA VJEŽBE

TEHNIČKI PODACI

TIME-----0:00~99:59MIN
SPEED-----0.0~999.9ML/H (KM/H)
DISTANCE-----0.00~999.9ML (KM)
CALORIE-----0.0~999.9KCAL
ODO(IF HAVE) ----- 0.0~99.99ML (KM)
PULSE (IF HAVE) -----40~240BPM

KLJUČNE FUNKCIJE:

MODE: Ova tipka omogućuje vam odabir i zaključavanje na određenu funkciju koju želite. Tipku za vraćanje vrijednosti na nulu pritiskom na tipku 4 sekunde.

FUNKCIJE:

TIME: Pritisnite tipku MODE dok se pokazivač ne zaključa u TIME. Prilikom vježbanja prikazat će se ukupno radno vrijeme.

SPEED: Pritisnite tipku MODE dok se pokazivač ne zaključa na REPS / MIN Prikaz trenutne brzine tijekom radnog vremena

DISTANCE: Pritisnite tipku MODE dok se pokazivač ne zaključa na DISTANCE. Udaljenost svakog vježbanja bit će prikazana pri početku vježbanja.

CALORIE: Pritisnite tipku MODE dok se pokazivač ne zaključa na CALORIE Izgorela kalorija bit će prikazana prilikom pokretanja vježbe.

5.ODO: (IF HAVE) Automatski akumulira udaljenost od vježbanja pri pokretanju vježbe.

6.PULSE (IF HAVE) : Pritisnite tipku MODE dok se pokazivač ne pomakne na PULSE funkciju i stavite kvačicu na uho ili ručicu senzora oko 3 sekunde.

SCAN: Prikaz se mijenja prema sljedećem dijagramu svaka 4 sekunde.

Automatski prikaz sljedećih funkcija u prikazanom redoslijedu:

TIME---SPEED---DISTANCE---CALORIE---ODO (IF HAVE) ---PULSE (IF HAVE)---SCAN

NOTE:

Bez ikakvog signala za 4-5 minuta, LCD zaslon će se automatski isključiti. Kad postoji ulaz signala, monitor se automatski uključuje.,

Ako postoji mogućnost da na monitoru vidite nepravilan zaslon, zamijenite baterije da biste postigli dobar rezultat. Morate istovremeno zamijeniti baterije.

4. Monitor koristi 2kom 1.5V "AAA" baterija.

UVOZNIK:



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it

DISTRIBUTER:

Enim sport d.o.o.
Vladimira Varićaka 18
HR-10 000 Zagreb
M: +385 (0)99 421 01 01
T: +385 (0)1 55 86 324
I: www.enimsport.hr

Enim sport d.o.o.
Ulica Kralja Zvonimira 131
HR-10 000 Zagreb
M: +385 (0)99 421 01 01
T: +385 (0)1 55 86 324
I: www.enimsport.hr
f: www.facebook.com/EnimSport.hr
EnimSport.hr