

TOORX
FITNESS IN MOTION

UPUTE ZA UPORABU



BRX65



Šifra : GRLDTOORXBRX65

Rev : 00


Edic : 11/24




SEZNAM DELOV

Št..	Opis	Kol.	Št..	Description	Kol.
1	Glavni okvir	1	34	Kapica matica M8	4
2	Upravljač	1	35	Vijak M8x65	4
3	Stup upravljača	1	36	Zakrivljena podloška $\varnothing 8 \times \varnothing 20 \times 1.5$	8
4	Stražnja potporna šipka $\varnothing 60 \times 1.5$	1	37	Ravna podloška $\varnothing 8 \times \varnothing 16 \times 1.5$	4
5	Magnetni kotač	1	38	Pogonska poluga 6"	1
6	Prednja potporna šipka $\varnothing 60 \times 1.5$	1	39	Desni poklopac lanca	1
7	Gumb za podešavanje otpora	1	40	Samorezni vijak ST4.2x25 s okrug. glavom	8
8	Gumb za podešavanje visine sjedala M16	1	41	Vijak s unutarnjim šesterokutom M6	2
9	Remen 380/J6	1	42	Najlonska matica M8	4
10	Konzola (računalo)	1	43	Prirubnična matica M10x1.0	2
11	Opruga $\varnothing 15 \times 55 \times \delta 3.0$	1	44	Pritrdna pločica	1
12	Plastični uložak za stup sjedala	1	45	Pritiskni valjak $\varnothing 43 \times \varnothing 34 \times 24$	1
13	Lijevi poklopac lanca	1	46	Zakrivljena podloška $\varnothing 5$	1
14	Ravna podloška $\varnothing 6 \times \varnothing 16 \times 1.0$	1	47	Gornja podloška $\varnothing 35 \times 2.0$	1
15	Ležajna čašica $\varnothing 55.6 \times 16$	2	48	Matica (7/8)"	1
16	Ležajna čaura $\varnothing 44.5$	2	49	Poklopac za upravljač	2
17	Uložak (15/16)"	1	50	Pjenasti rukohvat za upravljač $\varnothing 24 \times \varnothing 34 \times 510$	2
18	Opružna podloška $\phi 6$	2	51	Samorezni vijak ST4.2x20 s okrug. glavom	4
19	Remenica	1	52	Vijak M6x10 s okruglom glavom	1
20	Lijeva pedala (1/2")	1	53	Kabel ručnih senzora pulsa	2
21	Desna pedala (1/2")	1	54	Kabel napetosti	1
22	U-oblik nosača	2	55	Vijak s unutarnjim šesterokutom M8x20	1
23	Vijak M6x36	2	56	Samorezni vijak s plosnatom glavom	4
24	Vijak s unut. šesterokutom M8x15	4	57	Vijak M5x45 s okruglom glavom	1
25	Stup sjedala	1	58	Samorezni vijak ST4.2x16 s okrugl. glavom	1
26	Žični senzor L=450mm	1	59	Produžni kabel senzora L=900 mm	1
27	Sjedalna podloga	1	60	Poklopac pogonske poluge	2
28	Poklopac za prednju potporu	2	61	Ravna podloška $\varnothing 10 \times \varnothing 25 \times 2.0$	1
29	Poklopac za stražnju potporu	2	62	Gumb M10	1
30	Ravna podloška $\varnothing 40 \times 2.8$	1	63	Poklopac kvadratni 38x38	2
31	Uložak (7/8)"	1	64	Podešavajući zatik	2
32	Vijak $\varnothing 12$	1	65	Klizač sjedala	1
33	Vijak s okruglom glavom M5x10	2	66	Dekorativni poklopac	1
			67	Distancna čaura $\Phi 12 \times \Phi 8 \times L30$	1
			68	Gumb u obliku slova T M8*55	1

PREGLED SASTAVNIH DIJELOVA

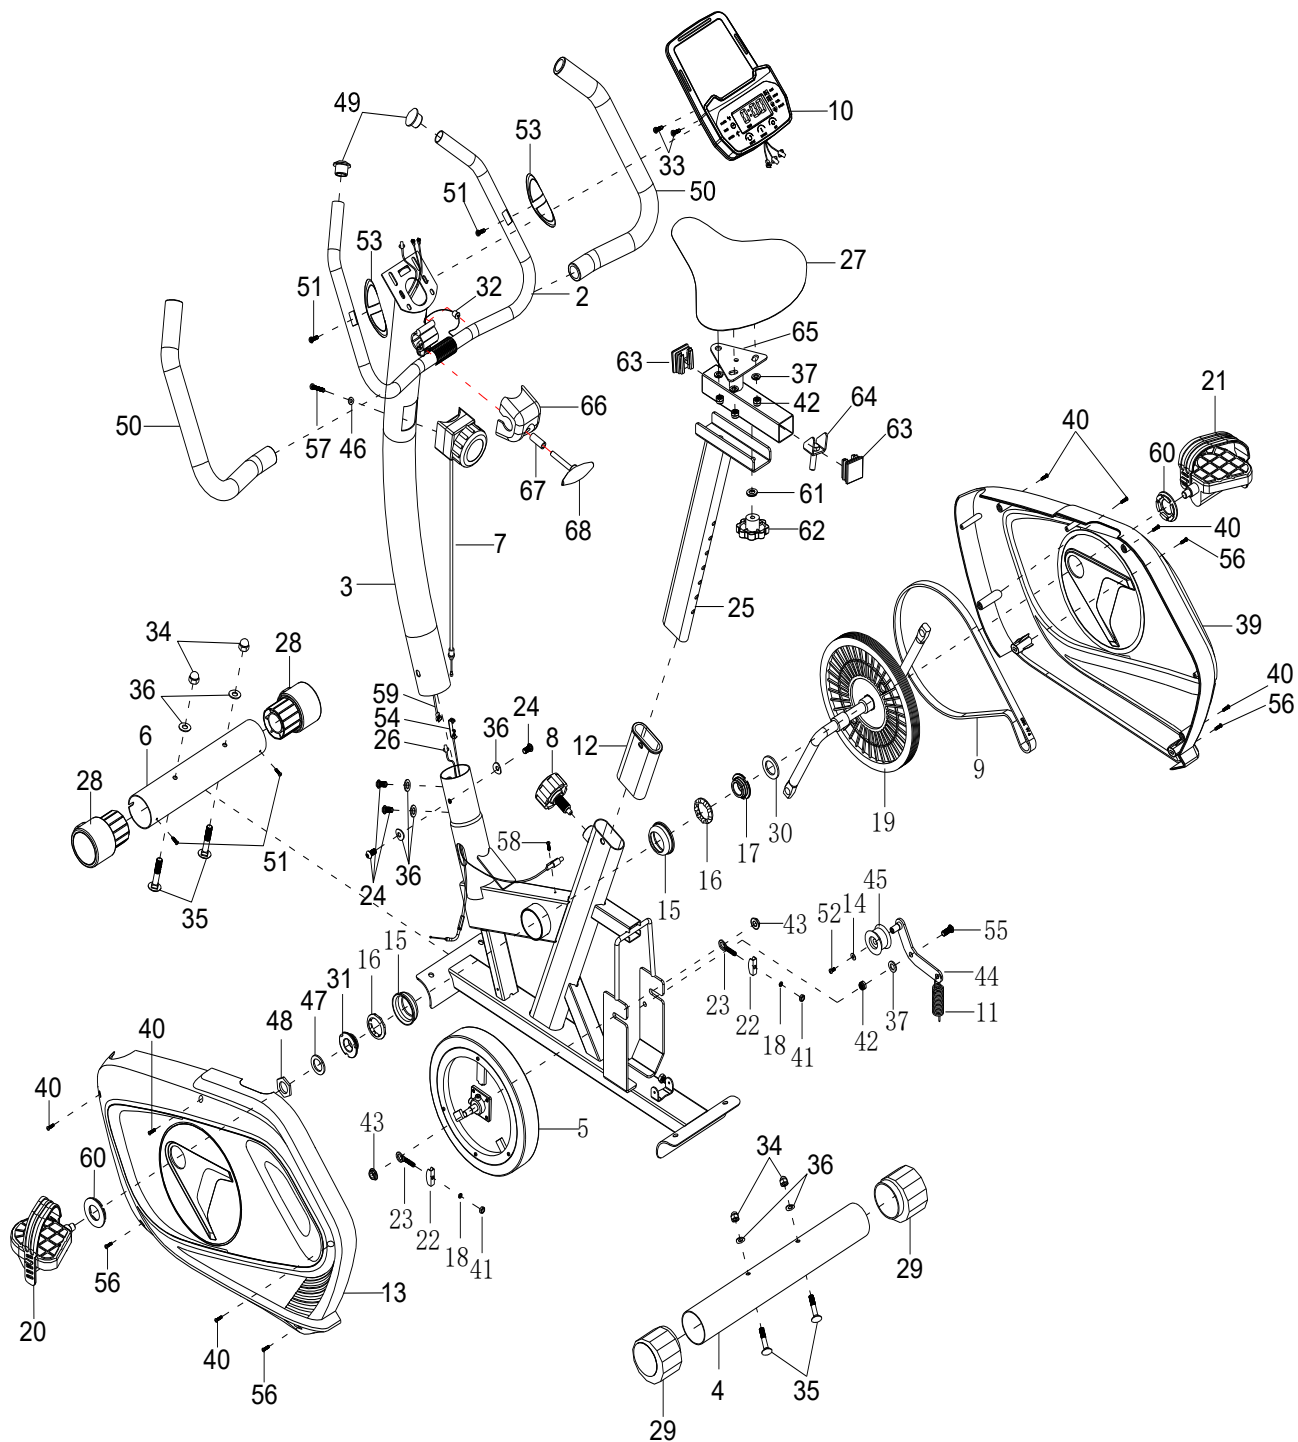


ALAT ZA MONTAŽU

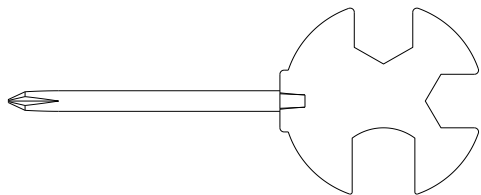

Ključ s križnim odvijačem S13-S14-S15 1 kom



Imbus ključ S6 1 kom

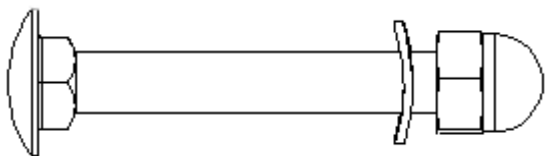

(35) Vijaki M8×65 4 kom

(36) Lučna podložka ~~8x~~ø20×1.5 4 kom

(34) Krunasta matica 4 kom

UPUTE ZA MONTAŽU

1. Ugradnja prednjeg i stražnjeg stabilizatora

Prednji stabilizator (6) pričvrstite na prednji zakrivljeni dio glavnog okvira (1) s dva vijka M8x65 (35), dvije lučne podloške 8x 20x1.5 (36) i dvije krunaste matice M8 (34). Krunaste matice učvrstite priloženim ključem s križnim odvijačem.

Stražnji stabilizator (4) pričvrstite na stražnji zakrivljeni dio glavnog okvira (1) s dva vijka M8x65 (35), dvije lučne podloške 8x 20x1.5 (36) i dvije krunaste matice M8 (34). Krunaste matice učvrstite priloženim ključem s križnim odvijačem.


2. Ugradnja lijeve i desne pedale

Pogon, osovine pedala i pedale označeni su s "R" za desnu i "L" za lijevu.


Osovinu lijeve pedale (20) umetnite u navojni otvor na lijevoj pogonskoj poluzi. Os pedale ručno zavrните u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne prione.

Napomena: Osovinu pedale NEMOJTE zavrtati u smjeru kazaljke na satu jer možete oštetiti navoje. Osovinu lijeve pedale (20) zatim do kraja učvrstite priloženim ključem s križnim odvijačem.

Osovinu desne pedale (21) umetnite u navojni otvor na desnoj pogonskoj poluzi. Os pedale ručno zavrните u smjeru kazaljke na satu dok ne prione. Zatim osovinu desne pedale (21) do kraja učvrstite priloženim ključem s križnim odvijačem.

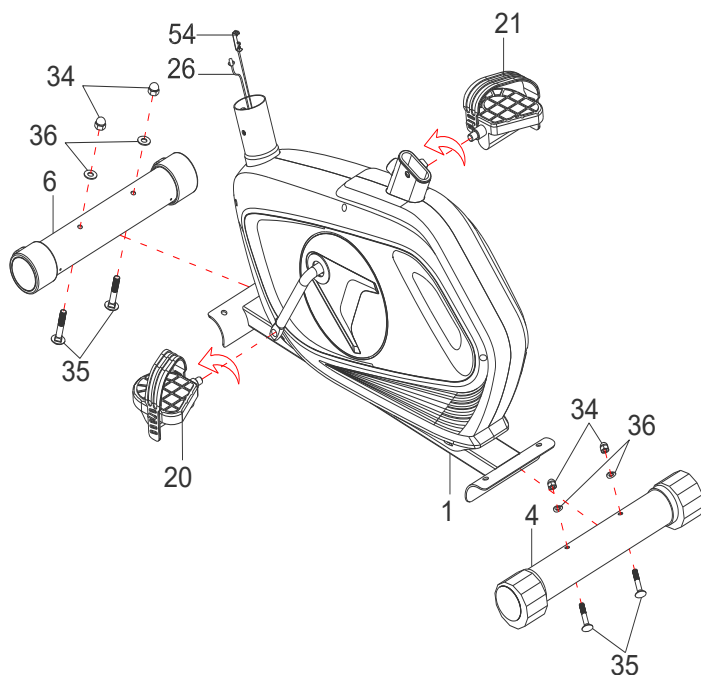

Alat:

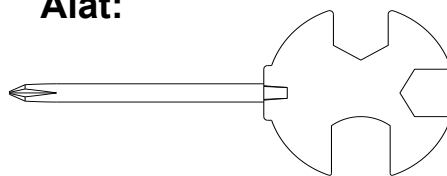

*Ključ s križnim odvijačem
Phillips S13–S14–S15*


3. Ugradnja nosača konzole

Uklonite četiri šesterokutna vijka M8x15 (24) i četiri zakrivljene podloške $\varnothing 8 \times \varnothing 20 \times 1,5$ (36) iz cijevi glavnog okvira (1). Vijake uklonite priloženim imbus ključem S6.

Spojite senzorni kabel (26) iz glavnog okvira (1) s produžnim kabelom senzora (59) iz nosača upravljača (3).

Umetnite kraj kabela otpora gumba za podešavanje otpora (7) u zasun napinjača kabela (54). Zatim povucite kabel otpora gumba za podešavanje otpora (7) prema gore i ugurajte ga u utor metalnog nosača napinjača kabela (54). Metalni nastavak na kabeu otpora gumba za podešavanje otpora (7) umetnite u otvor na kraju utora u metalnom nosaču napinjača kabela (54).

Kada je spajanje kabela otpora gumba za podešavanje otpora (7) s napinjačem kabela (54) završeno, umetnite nosač upravljača (3) u cijev glavnog okvira (1) i pričvrstite ga s četiri šesterokutna vijka M8x15 (24) i četiri zakrivljene podloške $\varnothing 8 \times \varnothing 20 \times 1,5$ (36), koje ste prethodno uklonili. Vijake pritegnite priloženim imbus ključem S6.

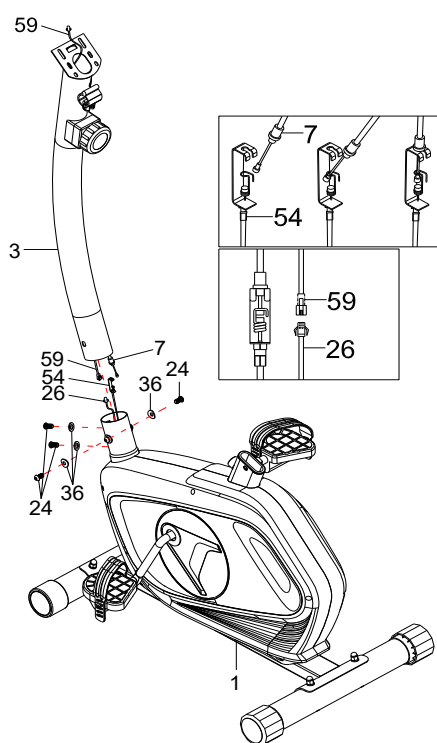

Alat:



Imbus ključ S6

4. Ugradnja upravljača


Umetnite senzor pulsa s kablovima (53) u otvor nosača upravljača (3) i zatim ih izvucite na vrh nosača upravljača (3).

Umetnite T-ručni vijak u distancer (67) i pokrov (66), zatim pričvrstite upravljač (2) na nosač upravljača (3). Upravljač (2) možete podesiti u udoban položaj, a zatim pritegnite gumb (68).


5. Ugradnja konzole

Uklonite dva vijka M5x10 s križnom glavom (33) s konzole (10).

Spojite produžni kabel senzora (59) i kabel senzora pulsa (53) s vodičima koji izlaze iz konzole (10). Žice provucite u otvor nosača upravljača (3), zatim pričvrstite konzolu (10) na gornji dio nosača upravljača (3) s dva vijka M5x10 s križnom glavom (33), koja su bila prethodno uklonjena. Vijake pritegnite priloženim križnim odvijačem.

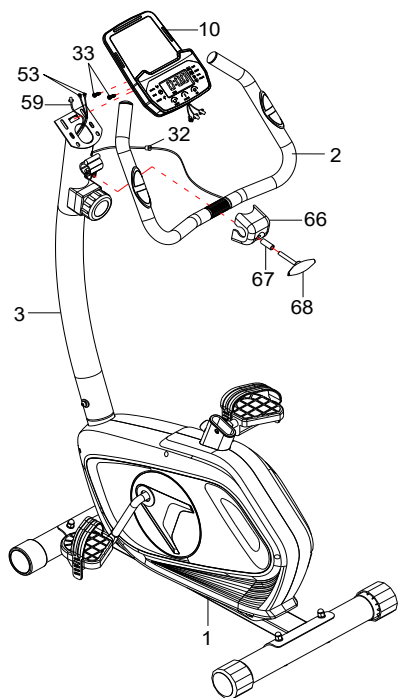

Alat:

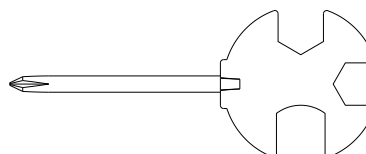

*Ključ s križnim
odvijačem Phillips S13–
S14–S15*

6. Ugradnja sjedala i cijevi sjedala


Uklonite 3 vijka M6 s imbus glavom (42) i 3 ravne podloške $\varnothing 8 \times \varnothing 16 \times 1.5$ (37) sa sjedalne podloge (27).

Zatim pričvrstite sjedalo (27) na klizač sjedala (65) te ga ponovno pričvrstite s 3 vijka M6 s imbus glavom (42) i 3 ravne podloške $\varnothing 8 \times \varnothing 16 \times 1.5$ (37).


Klizač sjedala (65) pričvrstite na cijev sjedala (25) s 1 gumbom M10 (62) i 1 ravnom podloškom $\varnothing 10 \times \varnothing 25 \times 2.0$ (61).

Na kraju pričvrstite cijev sjedala (25) u glavni okvir (1) s 1 gumbom M16 za podešavanje visine sjedala (8).

NAPOMENA: Pri podešavanju visine cijevi sjedala provjerite da plastični tuljac cijevi sjedala ne prelazi označenu liniju na cijevi sjedala.

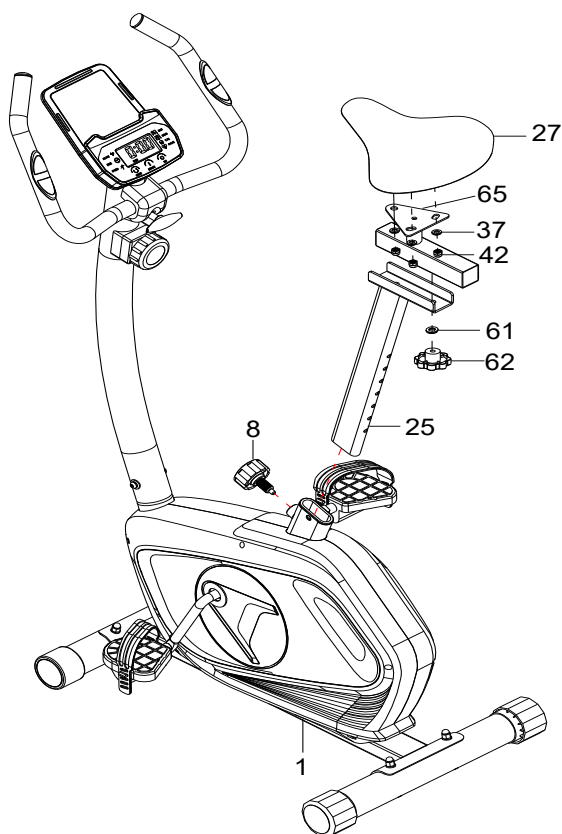

Alat:

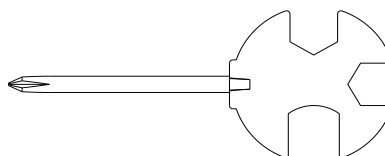

*Ključ s križnim
odvijačem Phillips S13–
S14–S15*



KONZOLA – UPUTE ZA UPORABU

FUNKCIJSKE TIPKE

MODE - Pritisnite za odabir funkcije. Ako tipku MODE držite dulje vrijeme, sve vrijednosti će se resetirati na 0.

SET - Za postavljanje vremena, udaljenosti, pulsa i kalorija kada nije uključen pregled (SCAN).

RESET - Pritisnite za resetiranje vremena, udaljenosti i kalorija. Trenutni podaci će se vratiti na 0. Ako tipku RESET držite dulje vrijeme, osim funkcije ODO svi ostali podaci će se resetirati na 0.

SCAN: Pritisnite tipku MODE dok se ne prikaže "SCAN". Zaslone će naizmjenično prikazivati svih 6 funkcija: vrijeme, brzinu, udaljenost, kalorije, ODO i puls. Svaka funkcija će biti prikazana 6 sekundi.

TIME (vrijeme): Prikazuje ukupno trajanje vježbe od početka do kraja.

SPEED (brzina): Prikazuje trenutnu brzinu.

DIST (udaljenost): Prikazuje prijeđenu udaljenost od početka do kraja vježbe.

CALORIES (kalorije): Prikazuje ukupno potrošene kalorije od početka do kraja vježbanja.

ODO (ukupna udaljenost): Prikazuje ukupnu prijeđenu udaljenost koja je zabilježena, neovisno o promjeni baterija.

PULSE RATE (puls): Pritisnite tipku MODE dok se ne prikaže "PULSE".

Prije mjerenja položite dlanove na oba kontaktna senzora. Na zaslonu će se nakon 6–7 sekundi prikazati vaša trenutna vrijednost pulsa u otkucajima u minuti (BPM).

Napomena: Tijekom mjerenja pulsa, zbog kontaktnog šuma, prikazana vrijednost može u prva 2–3 sekunde biti viša od stvarne. Nakon toga će se stabilizirati. Ova vrijednost ne smije se koristiti kao osnova za medicinsku dijagnozu.

AUTO ON/OFF & AUTO START/STOP: Ako 4 minute nema nikakvog signala, uređaj će se automatski ugasiti. Kada se kotač ponovno pokrene ili se pritisne bilo koja tipka, zaslon se automatski uključuje.

SPECIFIKACIJE

FUNKCIJA	Automatsko skeniranje	Svakih 5 sekundi
	Vrijeme vježbanja	00:00-99:59
	Trenutna brzina	0.0~999.9 (km/h)
	Udaljenost (po vježbi)	0.00~9999 km
	Kalorije	0.0~9999 kcal
	Ukupna udaljenost (ODO)	0.0~9999 km
	Puls	40~240 BPM
Vrsta baterije		2 komada veličine AAA ili UM-4
Radna temperatura		0°C~+40°C
Temperatura skladištenja		-10°C~+60°C

**U slučaju nedoumice u vezi rada uređaja
obratite se kvalificiranom monteru ili
proizvođaču/uvozniku/distributeru:**

UVOZNIK:



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it

DISTRIBUTER:

Enim sport d.o.o.
Vladimira Varićaka 18
HR-10 000 Zagreb
M: +385 (0)99 421 01 01
T: +385 (0)1 55 86 324
I: www.enimsport.hr