

TOORX
FITNESS IN MOTION

UPUTE



BRX85
EVO




Cod : GRLDTOORXBRX85E

Rev : 00

Ed : 10/24



EKSPLODIRANI PRIKAZ I POPIS DIJELOVA:

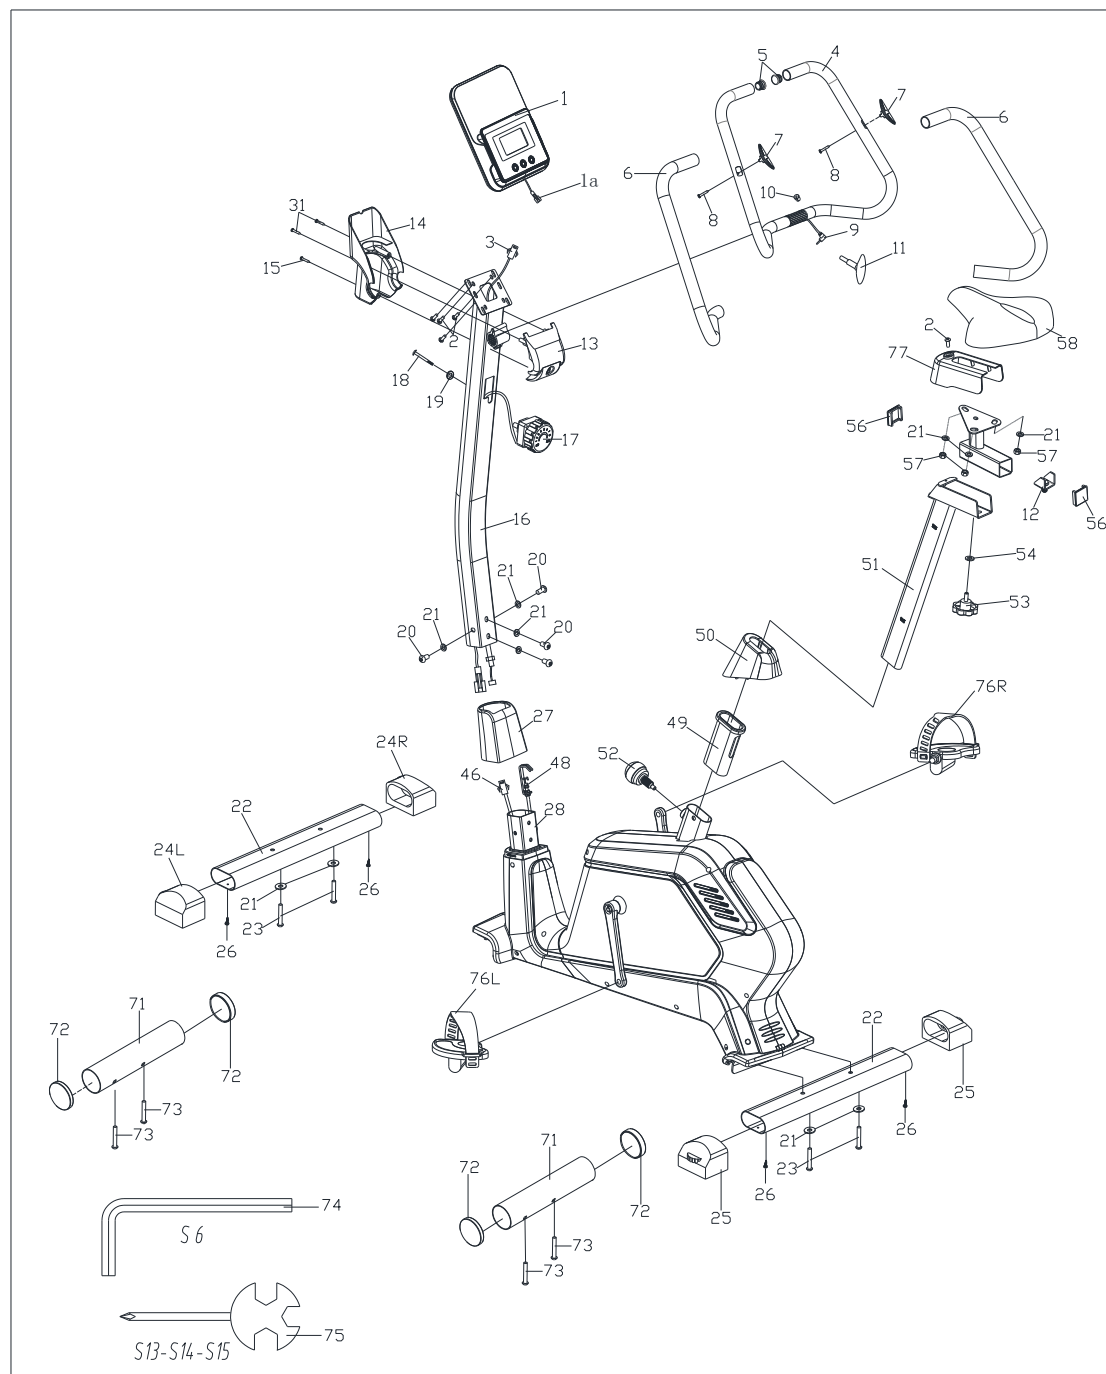


POPIS DIJELOVA:

No.	Description	Q'TY	No.	Description	Q'TY
1	Computer	1	33	End cap	2
2	Screw M5*10	3	34	Belt 6PJ410	1
3	Middle wire	1	35	Axle	1
4	Handlebar	1	36	Belt pulleyΦ240	1
5	End cap Φ25*16	2	37	Hexagon bolt M6*15	4
6	Foam Φ23*3*630	2	38	Nylon nut M6	4
7	Pulse	2	39	Bushing Φ17.2*Φ22*4	1
8	Screw ST4.0*19*Φ11	2	40	Bearing 6203-2Z	2
9	Handle pulse wire L=800MM	1	41	wave washer d17*Φ23*0.3	1
10	StoppieΦ12*11*Φ3	1	42	Shaft ringd17	1
11	T knob	1	43L/R	Crank	2
12	U bracket	/	44	Hex flange nut M10*1.25*H7	2
13	Front cover	1	45	Crank coverΦ26*9	2
14	Rear cover	1	46	Sensor L=1000	1
15	Screw ST4.2*25*Φ8	1	47	MagnetΦ15*7	1
16	Support tube	1	48	Tension line	1
17	Tension knob	1	49	bushing	1
18	screwM5*55	1	50	Seat post plastic cover	1
19	Curved washer d5	1	51	Vertical seat	1
20	Scrw M8*16*S6	4	52	Spring kno	1
21	Washer d8*Φ16*1.5	11	53	Knob	1
22	Stabilizer	2	54	Washer d10*Φ20*2	1
23	Screw M8*50*20*S6	4	55	Seat tube	1
24L/R	End cap	2	56	End cap	1
25	End cap	2	57	Nylon nut M8	3
26	Screw ST4.2*16*Φ8	15	58	Seat 98-2	1
27	Front plastic cover	1	59	Flywheel	1
28	Main frame	1	60	Flange nut M10*1.0*H9*S14	1
29L/R	Chain cover	2	61	Hexagon thin nut M10*1.0*H5*S17	1
30L/R	Small cover	2	62	Bolt group	2
31	Screw ST4.2*19*Φ8	10	63	Steel bracket	1
32	Screw ST4.0*10*Φ6	1	64	Screw	1

65	Nylon nut M8*H7.5*S13	1		71	shipping tube	2
66	Tension spring	1		72	End capΦ60	4
67	Idle wheel Φ37*Φ32*24	1		73	Screw M8*72*20*S6	4
68	Bearing 6000-RS	2		74	Allen wrench S6	1
69	Washer d6*Φ16*1.5	1		75	Spanner S13-14-15	1
70	Hexagon bolt M6*12*S10	1		76L/R	Pedal	2
				77	Seat cover	1


UPUTE ZA MONTAŽU

KORAK 1:

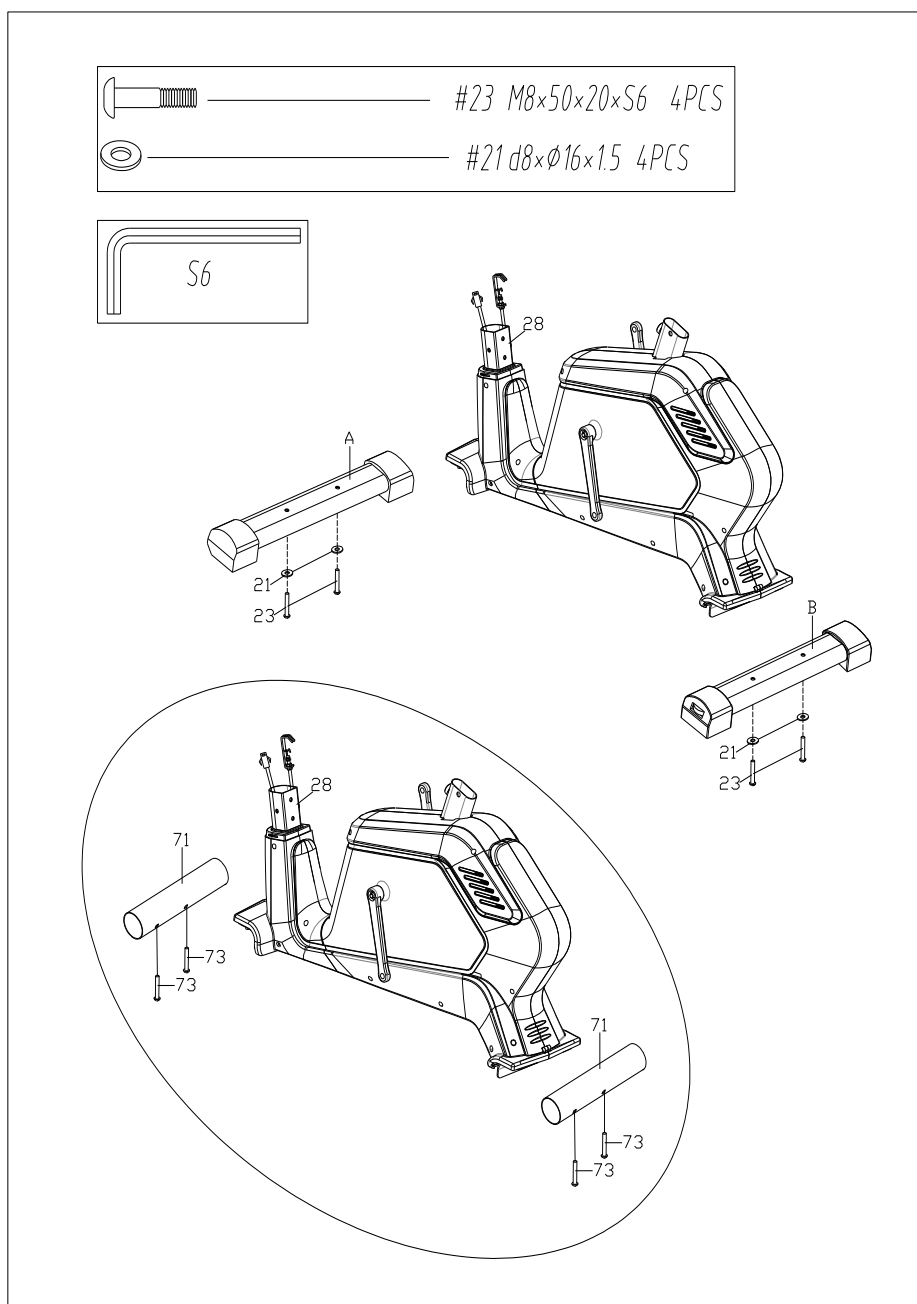

1. Odvijte vijak (73) pomoću ključa i uklonite transportnu cijev (71). Možete spremiti ove dijelove ako u budućnosti želite prepakirati i transportirati ovaj eliptični trenažer.
2. Pričvrstite prednji stabilizator (A) i stražnji stabilizator (B) na glavni okvir (28) pomoću vijka (23) i podloške (21).

KORAK 2:

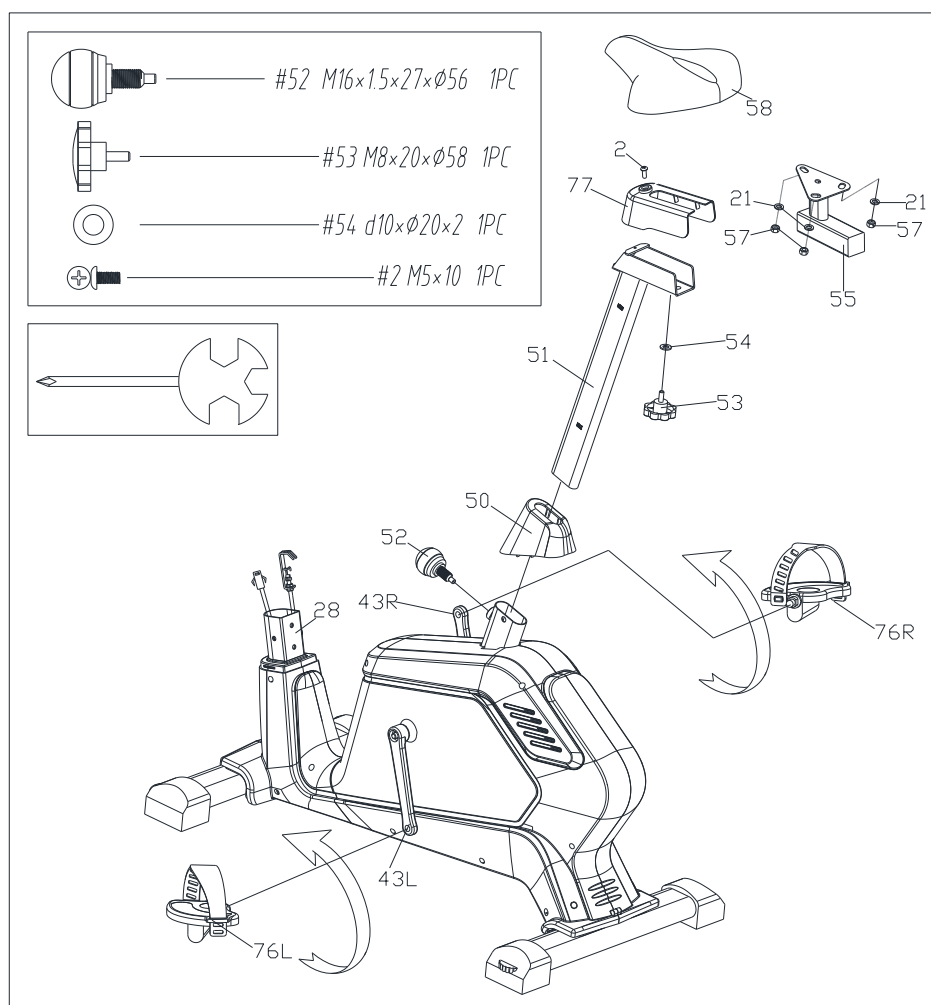

1. Pričvrstite sjedalo (58) na cijev sjedala (55) podloškom (21) i najlonskom maticom (57), zatim zategnite sjedalo (58).


2. gurnite cijev sjedala (55) u okomitu potporu sjedala (51) i na željeni položaj, poravnajte rupe i pričvrstite je na mjesto s gumbom za zaključavanje (53) i podloškom (54). Pričvrstite presvlak u sjedalo (77) na vertikalni nosač sjedala (51) s vijkom (2).

3. Prvo stavite vertikalni nosač sjedala (51) kroz plastični poklopac nosača sjedala (50), Umetnite okomiti nosač sjedala (51) u glavni okvir (28) i poravnajte rupe. Učvrstite sjedalo u položaju s podešavanjem Gumb (52). Ispravna visina sjedala može se podesiti nakon što je bicikl u potpunosti sastavljen.

4. Pričvrstite papučicu (76L/R) na poluge radilice kao što je prikazano;


OPREZ: provjerite je li desna pedala (76R) označena (R) pričvršćena na desnu polugu i zategnuta u smjeru kazaljke na satu. Lijeva pedala (76L) označena (L) je pričvršćena na lijevu polugu i zategnuta u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

KORAK 3:

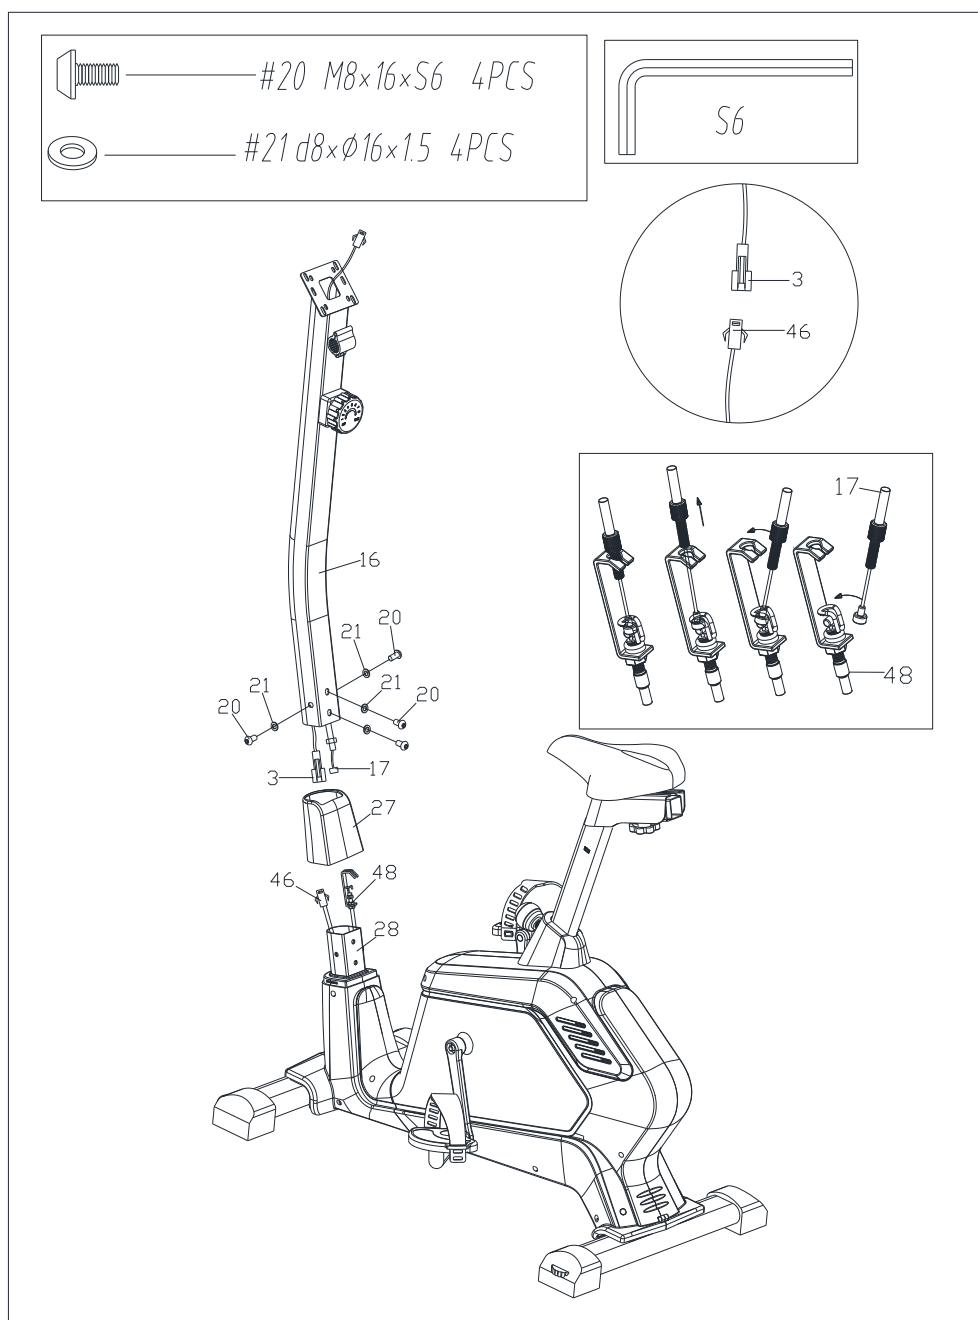


- Umetnite prednji poklopac (27) u stup ručke (16).
- Spojite glavnu žicu 1(3) s glavnim žicom 2(46)
- Dobro spojite upravljačku napetost (17) sa zateznom žicom (48)
- Pričvrstite stup ručke (16) na glavni okvir (28) pomoću vijka (20), rubova (21)

KORAK 4:

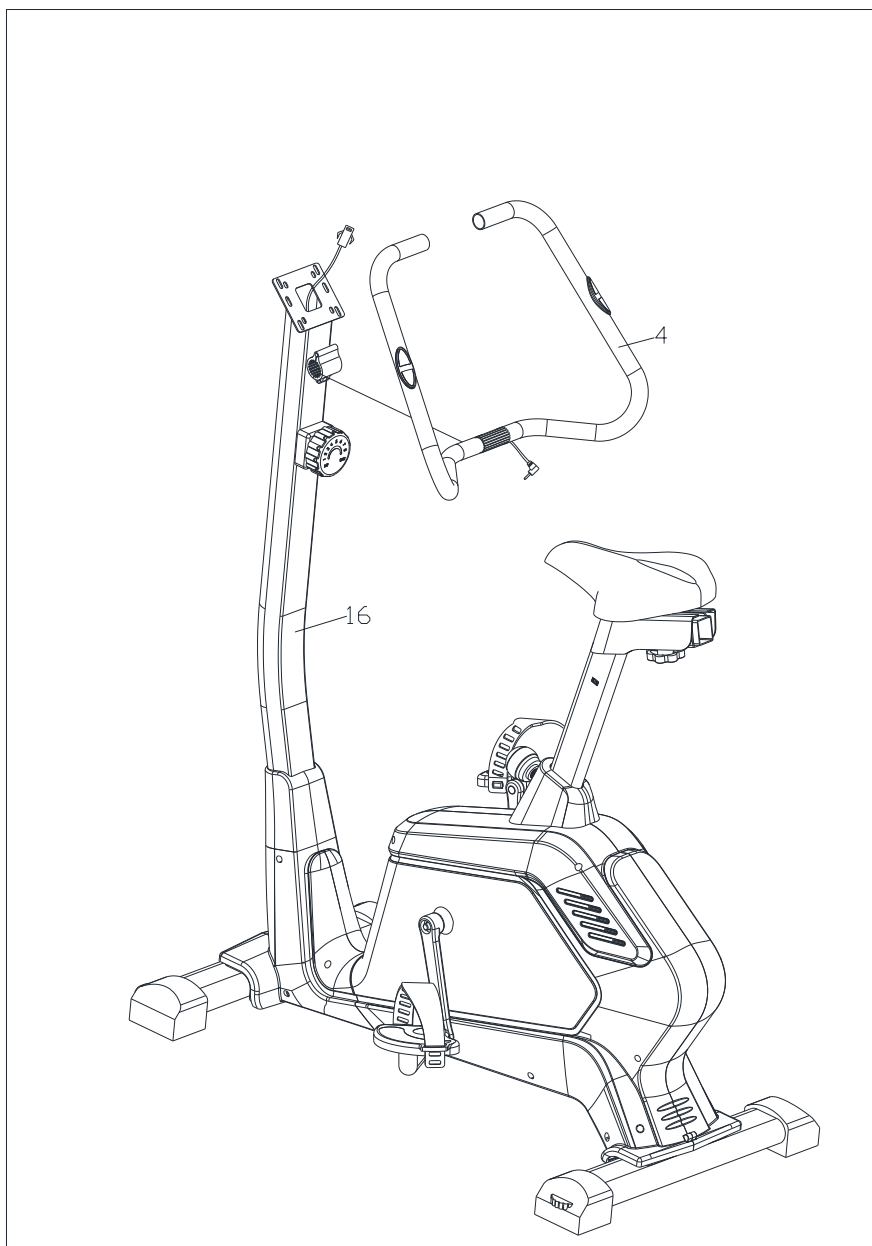

Pričvrstite upravljač (4) na stup upravljača (16).

KORAK 5:

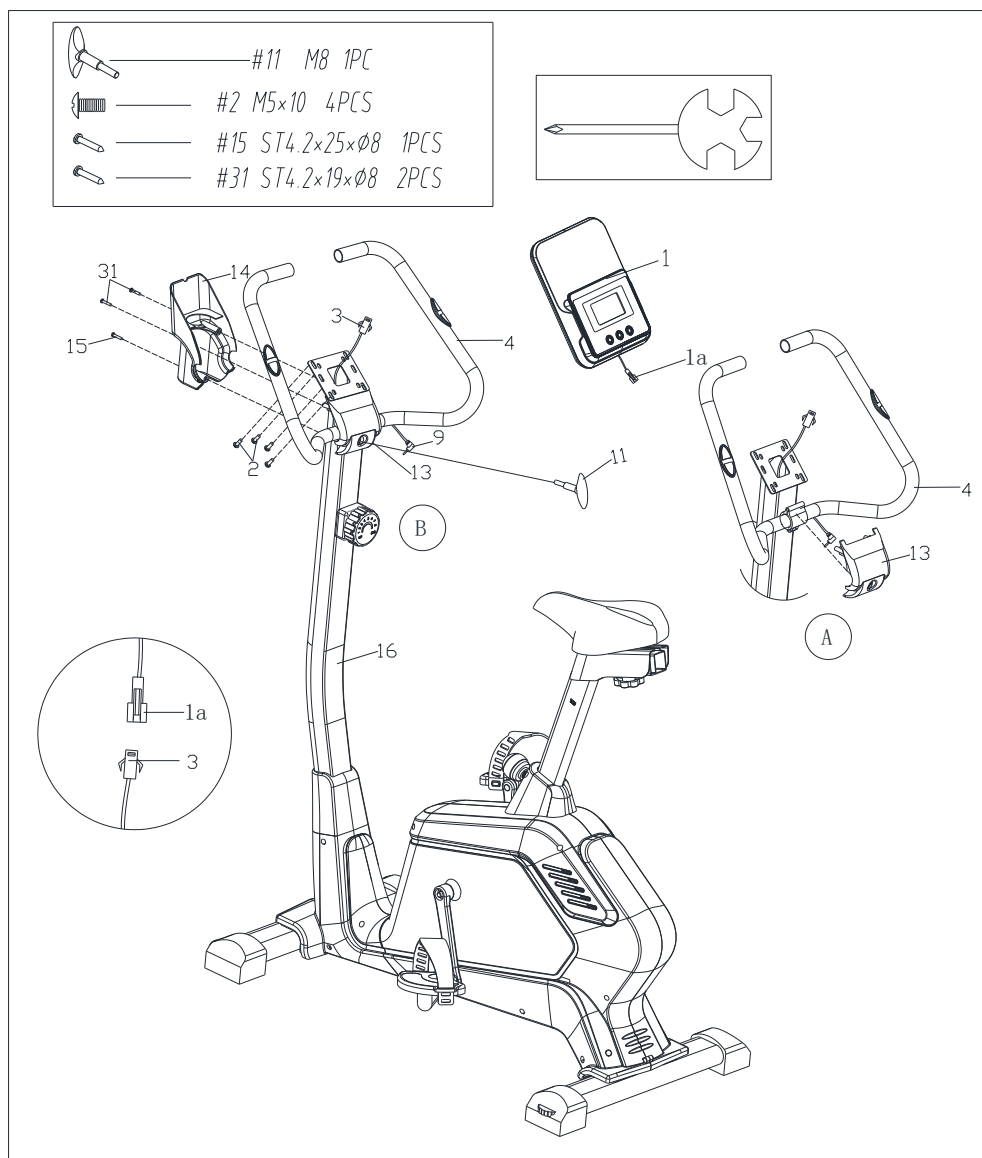

Pričvrstite prednji poklopac (13) na ručku (4)

1. Spojite srednju žicu (3) i žicu računala (1a).

2. Pričvrstite računalno (1) na potpornu cijev (16) pomoću vijka (2). Zatim umetnite žicu za puls (9) ručke u rupu koja se nalazi na stražnjoj strani računala.

3. Pričvrstite prednji poklopac (13) i stražnji poklopac (14) na stup ručke (16), zatim ga pričvrstite vijcima (15) i (31). zatim pomoću T gumba (11) zategnite upravljač (4) na potpornu cijev (16).

Montaža je gotova!

PRIRUČNIK ZA UPOTREBU MONITORA VJEŽBANJA

TEHNIČKI PODACI:

VRIJEME.....00:00-99:59
BRZINA (SPD).....0,0-99,9KM/H (ML/H)
UDALJENOST.....0,00-9999KM (ML)
KALORIJE.....0,0-9999KCAL
※ODOMJER (ODO).....0.0-9999KM (ML)
※PULS (PUL) 0 , 40~240 BPM

KLJUČNE FUNKCIJE:

NAČIN RADA: Ova tipka vam omogućuje odabir i zaključavanje određene funkcije koju želite.

※**POSTAVI:** Može nastaviti s utvrđivanjem podataka za “VRIJEME” “UDALJENOST” “KALORIJE” “PULS”.

CLEAR(RESET): Tipka za resetiranje vrijednosti na nulu pritiskom na tipku.

※**ON/OFF (START/STOP):** Tipka za pauziranje ulaznog signala pritiskom na tipku.

OPERACIONI POSTUPCI:

1. AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

- ◆ Sustav se uključuje kada se pritisne bilo koja tipka ili kada osjeti ulaz sa senzora brzine.
- ◆ Sustav se automatski isključuje kada brzina nema ulaznog signala ili nijedna tipka nije pritisnuta otprilike 4 minute.

2. RESET

Jedinica se može resetirati ili promjenom baterije ili pritiskom tipke MODE na 3 sekunde.

3. NAČIN RADA

Za odabir SCAN ili LOCK ako ne želite način skeniranja, pritisnite

Tipka MODE kada pokazivač na željenu funkciju počne treperiti.

FUNKCIJE:

1. **VRIJEME:** Pritisnite tipku MODE dok se pokazivač ne zaključa na VRIJEME. Ukupno radno vrijeme bit će prikazano na početku vježbanja.

2. **BRZINA:** Pritisnite tipku MODE dok se pokazivač ne pomakne na SPEED. Prikazat će se trenutna brzina.

3. **DISTANCE:** Pritisnite tipku MODE dok se pokazivač ne pomakne na DISTANCE. Prikazat će se udaljenost svake vježbe.

4. **CALORIE:** Pritisnite tipku MODE dok se pokazivač ne zaključa na CALORIE. Potrošene kalorije bit će prikazane na početku vježbanja.

5. **ODOMJER (AKO IMA):** Pritisnite tipku MODE dok se pokazivač ne pomakne na DODOMETER. Prikazat će se ukupna akumulirana udaljenost.

6. **PULS (AKO IMA):** Pritisnite tipku MODE dok se pokazivač ne pomakne na PULSE. Korisnikov trenutni broj otkucaja srca bit će prikazan u otkucajima u minuti. Stavite dlanove na obje kontaktne jastučiće (ili stavite štipaljku na uho) i pričekajte 30 sekundi za najtočnije očitavanje.

SCAN: Automatski se mijenja svake 4 sekunde.

BATERIJA: Ako je prikaz na monitoru neispravan, ponovno stavite baterije kako biste imali dobar rezultat.

Distributer:
Enim sport d.o.o.
Vladimira Varićaka 18
HR-10 000 Zagreb
M: +385 (0)99 421 01 01 T:
+385 (0)1 55 86 324 I: W:
www.enimsport.hr
E: info@enimsport.hr



GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it