

TCORX
FITNESS IN MOTION

UPUTE



SRX40S





Cod : GRLDTCORXSRX40S

Rev : 00

Ed : 09/18



EKSPLODIRANI CRTEŽ & POPIS DIJELOVA :

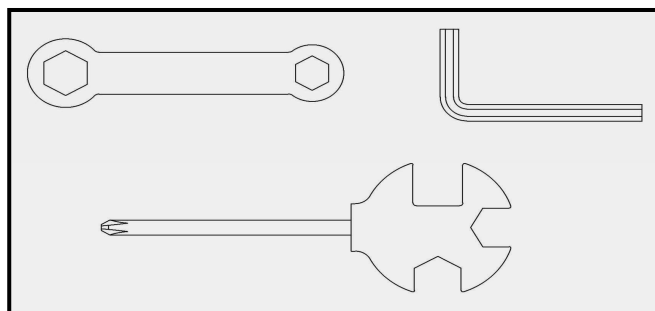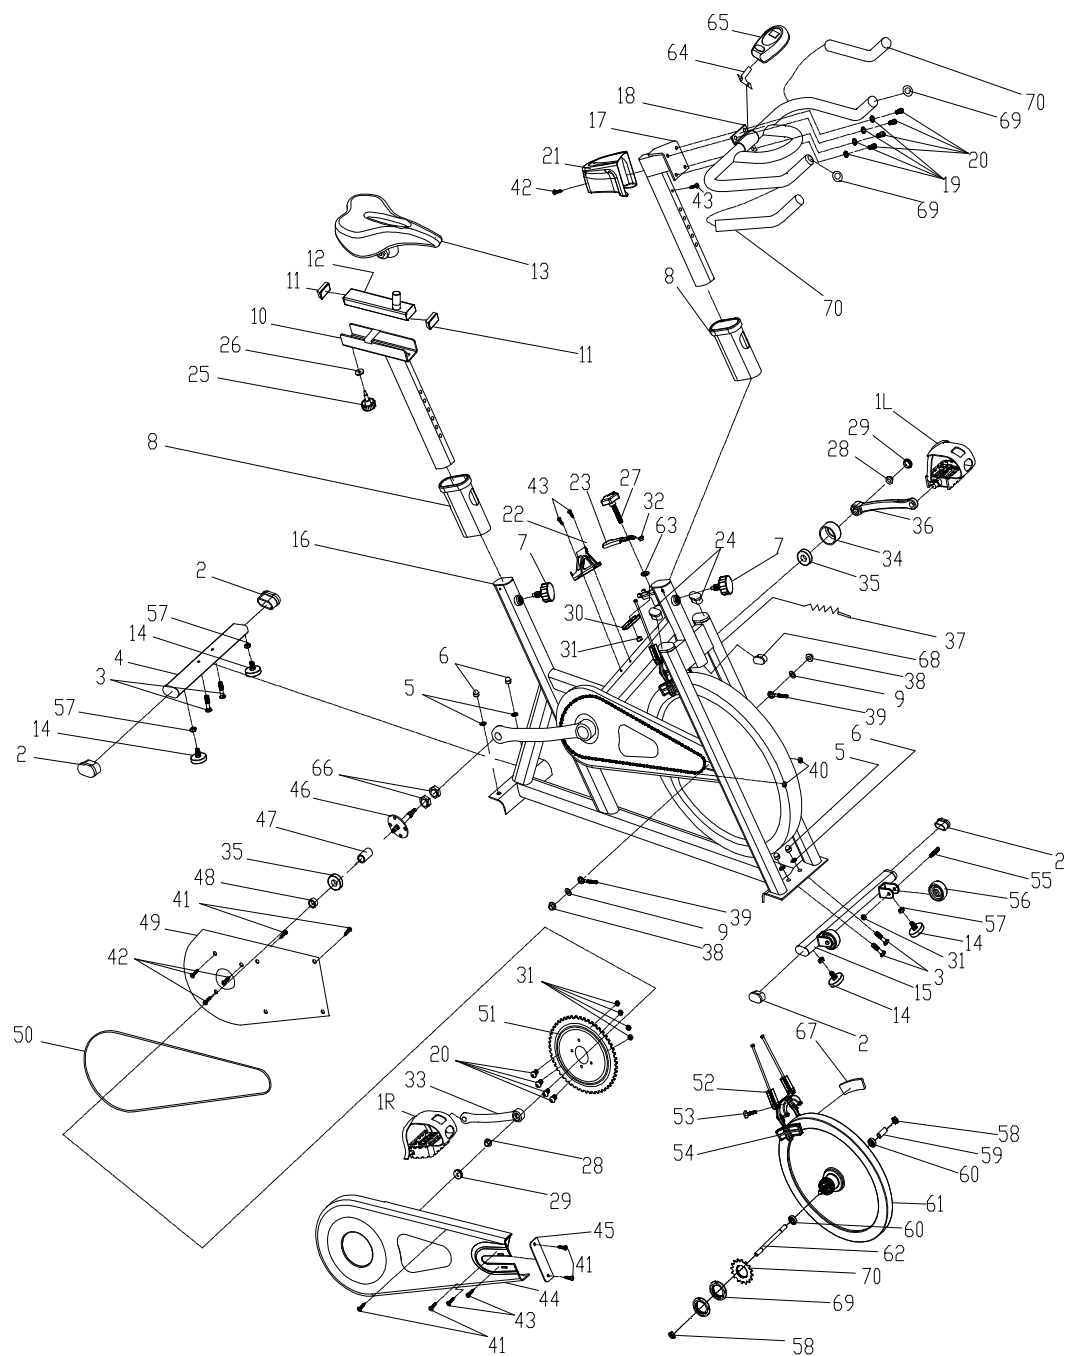

NO	NAME	QUANTITY	SPEC
1L	PEDAL L	1	JD-301 (9/16") L
1R	PEDAL R	1	JD-301 (9/16") R
2	END CAP1	4	70*30*1.5
3	CARRIAGE BOLT	4	GB/T 12-1988 M8*42
4	REAR STABILIZER	1	WELDING
5	FLAT WASHER	4	GB/T 95-2002 8
6	DOMED NUT	4	GB/T 802-1988 M8 (H=16mm)
7	SPRING ADJUSTMENT KNOB	2	φ57*62 (M16*1.5)
8	PLASTIC SLEEVE	2	60*30*1.5
9	FLAT WASHER	3	GB/T95-2002 12
10	VERTICAL SEAT POST	1	WELDING
11	END CAP2	2	40*20*1.5
12	SEAT POST	1	WELDING
13	SEAT	1	DD-2681
14	STOPPER	4	φ32*37/(M8X25)
15	FRONT STABILIZER	1	WELDING
16	MAIN FRAME	1	WELDING
17	HANDLEBAR POST	1	WELDING
18	HANDLE BAR	1	WELDING
19	SPRING WASHER	4	GB/T 859-1987 8
20	BOLT	8	GB/T 70.2-2000 M8*15
21	HANDLEBAR COVER	1	115*89*75 (60g)
22	BOTTLE HOLDER	1	117*85*90
23	BRAKE KNOB	1	112*32*7
24	END CAP 3	2	50*25*1.5
25	LOCKING KNOB	1	PE+Q235/φ52*47 (M8x15)
26	FLAT WASHER 1	1	φ32*φ8.2*2
27	ADJUSTMENT KNOB	1	φ38*79
28	FIXING NUT 1	2	GB/T 6177.2-2000 M10*1.25
29	CRANK END CAP	2	φ23*7.5
30	SHEET IRON	1	δ5
31	LOCK NUT	7	GB/T 889.1-2000 M8
32	LITTLE PLASTIC RING	1	14*8*9
33	RIGHT CRANK	1	170*27
34	CRANK COVER	1	φ56*28
35	BEARING	2	6004ZZ


NO	NAME	QUANTITY	SPEC
36	LEFT CRANK	1	170*27
37	SENSOR	1	SR-202
38	FIXING NUT 2	2	GB/T 802-1988 M12X1.25 (H=16mm)
39	FIXING BOLT	2	M6*58
40	NUT	2	GB/T 889.1-2000 M6
41	SCREW 1	6	GB/T 845-1985 ST4.2*19
42	SCREW 2	4	GB/T 15856.1-2002 ST4.2X19
43	SCREW 3	5	GB/845-85 ST4.8X13
44	OUTER CHAIN COVER	1	654*263*49 (507g)
45	LITTLE CHAIN COVER	1	108*37*3 (7g)
46	AXIS	1	φ20*162
47	LONG FIXING TUBE	1	φ25*φ20.5*41
48	SHORT FIXING TUBE	1	φ25*φ20.5*9
49	INNER CHAIN COVER	1	451*260*2 (250g)
50	CHAIN	1	P=12.7, 106
51	CHAIN WHEEL	1	P=12.7,Z=52T
52	BRAKE	1	2PCS 130mm
53	BOLT	1	GB/T 70.1-2000 M6*20
54	BRAKE PLASTIC	2	82*41*19
55	BOLT	2	GB/T 5780-2000 M8*40
56	WHEEL	2	φ50*23
57	NUT	4	GB/T 41-2000 M8
58	FIXING NUT 2	2	M12X1.25 H=6
59	FIXING TUBE	1	φ16*φ12.1*35
60	BEARING	2	6001ZZ
61	FLYWHEEL	1	φ453*72
62	FLYWHEEL SHAFT	1	φ12*160
63	PLASTIC RING	1	φ20*φ9*3
64	COMPUTER HOLDER	1	δ2.5
65	COMPUTER	1	HS-6065
66	FIXING NUT	2	27*M20*1 (5mm)
67	WOOLLY BLOCK	2	78*38*6
68	END CAP 4	1	60*30*1.5
69	LOCK NUT	2	M33*1*4
70	CHAIN WHEEL	1	A7K-16 1/2"*1/8" 16T (1.37")

UPUTSTVO ZA MONTAŽU:


1. PRIPREMA:

- A. Prije sastavljanja provjerite imate li dovoljno prostora oko predmeta.
- B. Koristite sadašnji alat za sastavljanje.
- C. Prije sastavljanja provjerite jesu li dostupni svi potrebni dijelovi (na gornjem dijelu ovog uputstva pronaći ćete crtež eksplozije sa svim pojedinačnim dijelovima (označenim brojevima) od kojih se sastoji ovaj predmet.

2. UPUTSTVO ZA MONTAŽU:

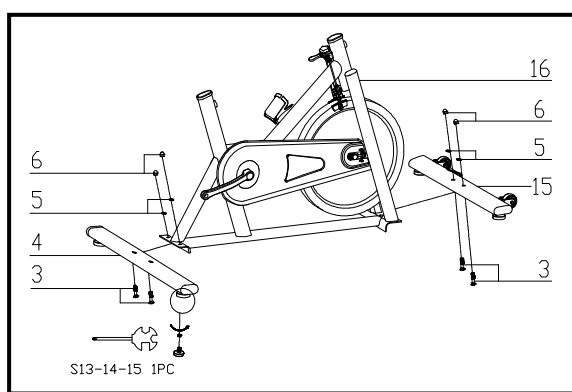

SLIKA 1

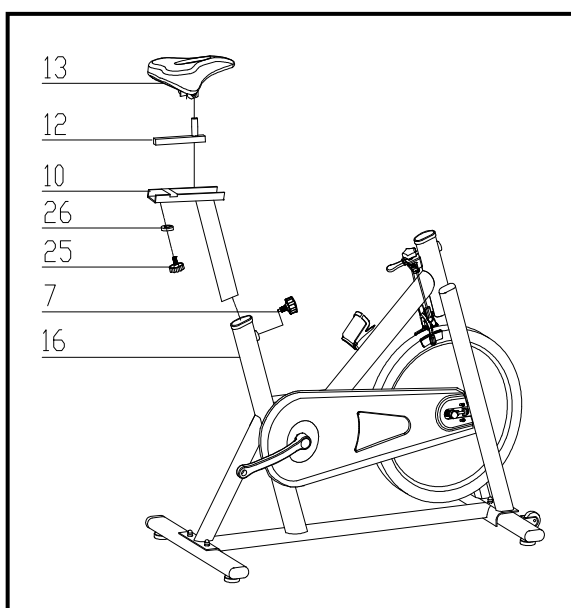

SLIKA 2


SLIKA 1:

Pričvrstite prednji stabilizator (pt.15) na glavni okvir (pt.16) pomoću dva kompleta Ø8 ravnih podloška (pt.5), s M8 maticom (pt.6) i M8 * 42 nosećim vijkom (3).

Pričvrstite stražnji stabilizator (pt.4) na glavni okvir (pt.16) pomoću dva kompleta Ø8 ravnih podloška (pt.5), s M8 maticom (pt.6) i M8 * 42 nosećim vijkom (3).

SLIKA 2:

Gurnite nosač sjedala (12) u okomiti stup sjedala (10) i, na željenom položaju, poravnajte rupe i učvrstite ih pomoću gumba za zaključavanje (25) i ravne podloške (26). Sada učvrstite sjedalo (13) na nosač sjedala (12) kako je prikazano. Umetnite okomiti stup sjedala (10) u glavni okvir (16) i poravnajte rupe. Osigurajte sedlo u položaju gumbom za podešavanje (7). Ispravna visina sjedala može se podesiti nakon što se bicikl u potpunosti sastavi.

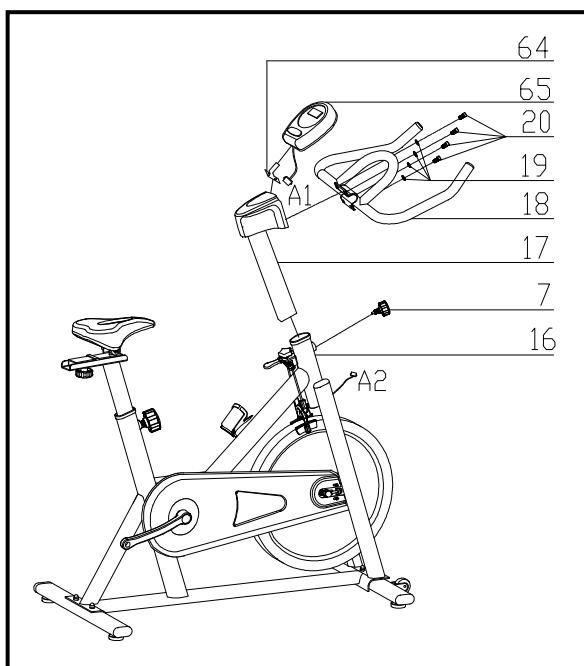

SLIKA 3


SLIKA 3:

Gurnite oslonac upravljača (pt.17) u kućište stupa upravljača na glavnom okviru. Morat ćete popustiti nazubljeni dio gumba za podešavanje (točka 7) i povući gumb unatrag, a zatim odabrati i poravnati rupe za željenu visinu. Otpustite gumb i ponovno zategnite narezani dio.

Uklonite vijke i opružnu podlošku sa stupa upravljača (pt.17), a zatim pričvrstite upravljač (pt.18) s 4kom Ø8 opružne podloške (pt.19) i M8 * 15 vijkom (pt.20).

PAŽNJA: POTREBNO JE UČVRSTITI UPRAVLJAČ

Gurnite računalo (pt.65) na držač računala (pt.64), spojite utikač (A1 i A2),

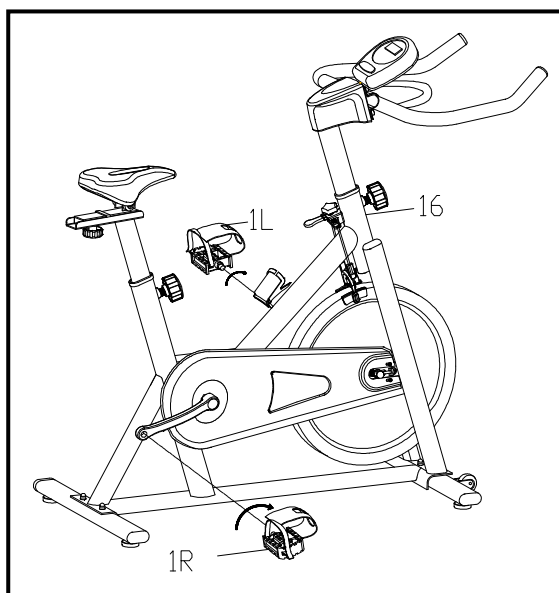

SLIKA 4

SLIKA 4:

Pedale (pt.1 L & pt.1 R) imaju oznaku "L" i "R" - Lijevo i Desno. Spojite ih na odgovarajuće ručice radilice. Desna radilica je s desne strane ciklusa dok sjedite na njoj.

Imajte na umu da desnu papučicu treba naviti u smjeru kazaljke na satu, a lijevu papučicu suprotno od kazaljke na satu.

PODEŠAVANJE

* Da biste prilagodili visinu sjedala, popustite gumb opruge na vertikalnom stupu stupa na glavnom okviru i povucite gumb. Postavite okomiti stup sjedala na željenu visinu tako da su rupe poravnate, a zatim otpustite gumb i ponovo ga zategnite.

* Za pomicanje sjedala prema naprijed u smjeru upravljača ili unatrag od njega, otpustite gumb za podešavanje i podlošku i povucite gumb unatrag. Pomaknite vodoravni stup sjedala u željeni položaj. Poravnajte rupe, a zatim ponovno zategnite gumb za podešavanje.

* Da biste podesili visinu upravljača, otpustite gumb opruge i sekundarni gumb i povucite oba gumba natrag. Gurnite stup upravljača duž kućišta na glavnom okviru do željene visine i, pravilno postavljenim rupama, zategnite gumb za podešavanje opruge, a zatim sekundarni gumb.

DISTRIBUTER:

Enim sport d.o.o.
Vladimira Varićaka 18
HR-10 000 Zagreb
M: +385 (0)99 421 01 01
T: +385 (0)1 55 86 324
I: www.enimsport.hr



UVOZNIK:

GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it