

TOORX
FITNESS IN MOTION

UPUTE



SRX60 EVO




Cod : GRLDTOORXSRX60E

Rev : 00

Ed : 04/20



EKSPLODIRANI CRTEŽ

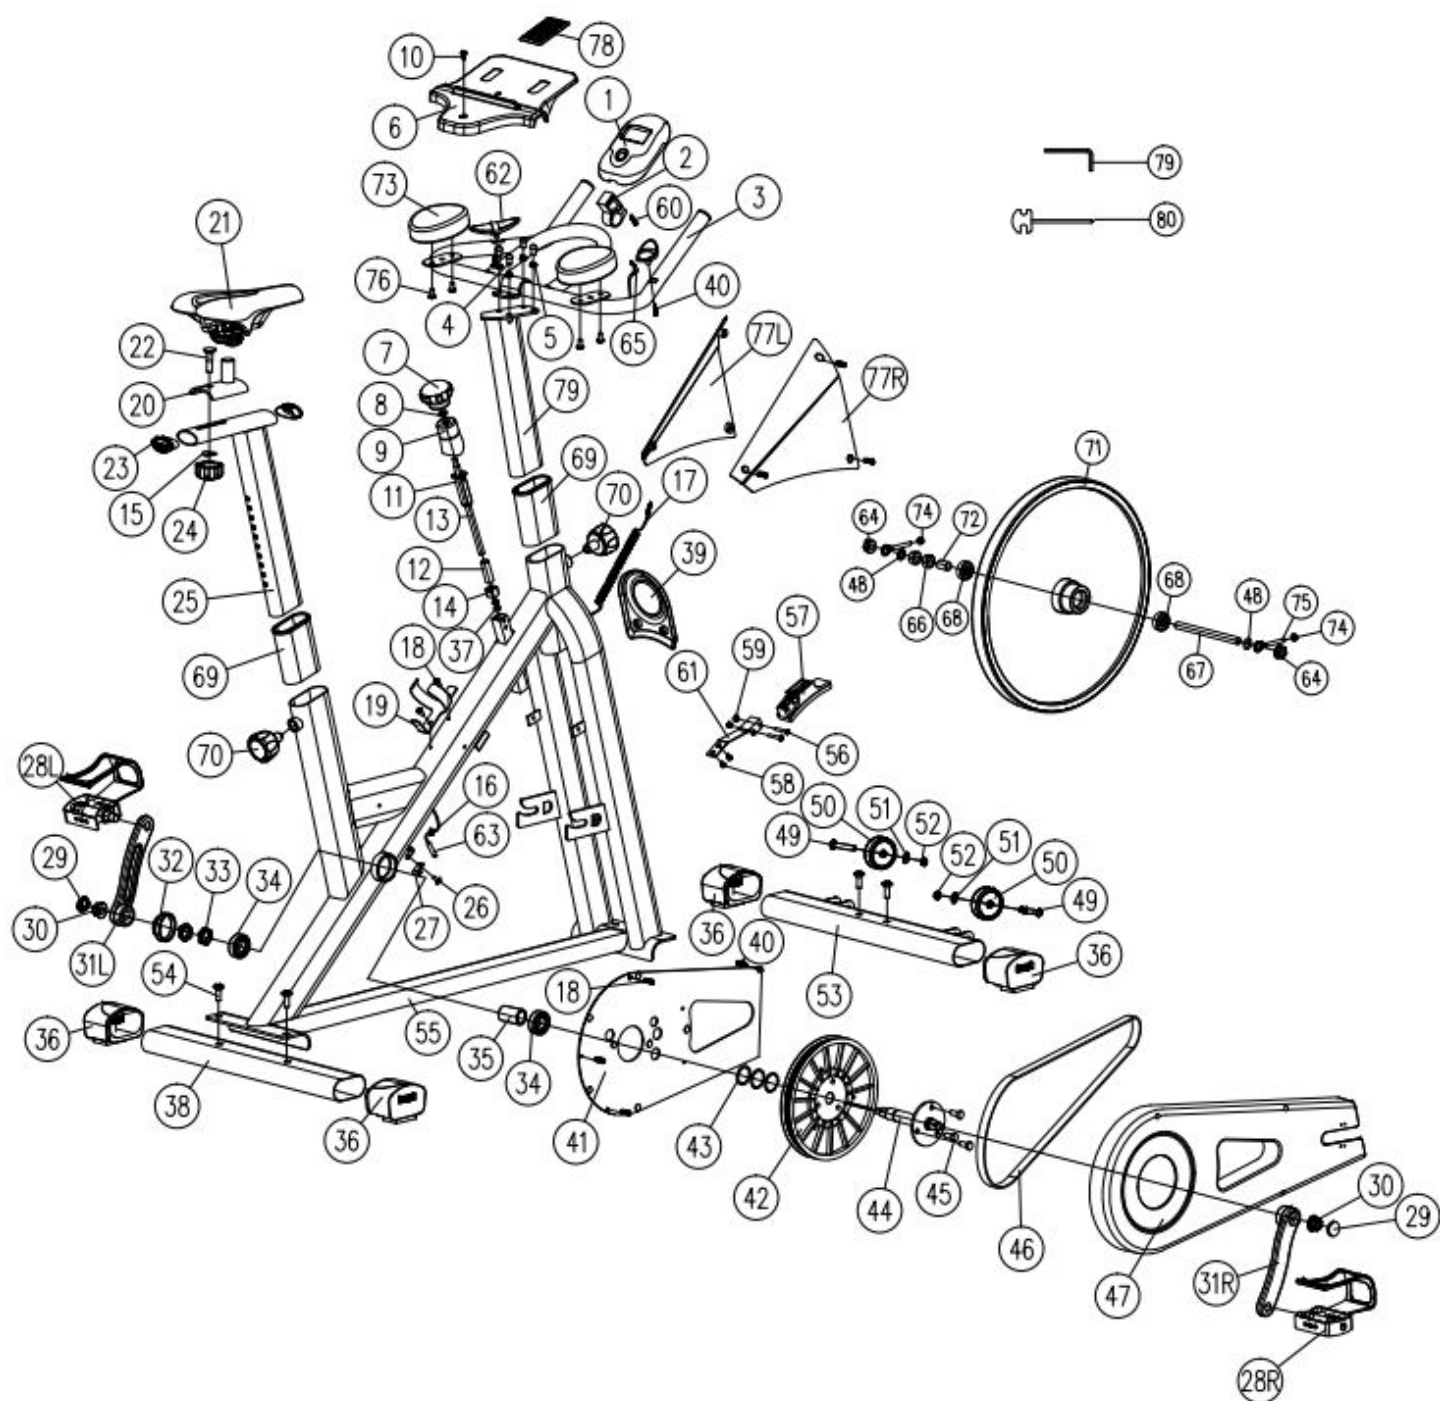


PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	Computer	1 PC
2	Computer holder	1 PC
3	Handlebar	1 PC
4	Hexagon screw M8	4 PCS
5	Spring washer ϕ 8	4 PCS
6	I-pad holder	1 PC
7	Brake knob	1 PC
8	Hexagon nut M8	1 PC
9	Brake cover	1 PC
10	Screw M5	1 PC
11	Brake nylon bushing	1 PC
12	Brake limit tube	1 PC
13	Brake rob	1 PC
14	Brake square nut	1 PC
15	Washer ϕ 10	1 PC
16	Cable plug	2 PCS
17	Cable	1 PC
18	Screw M4.2	7 PCS
19	Bottle holder	1 PC
20	Slider	1 PC
21	Seat	1 PC
22	Carriage screw M10	1 PC
23	End cap	2 PCS
24	Knob	1 PC
25	Seat post	1 PC
26	Screw M5	1 PC
27	C clamp	1 PC

PART NO.	DESCRIPTION	QTY
28	Pedal(R +L)	1 SET
29	Crank plug	2 PCS
30	Flange nut M10	2 PCS
31	Crank(R+L)	1 SET
32	Crank bushing	1 PC
33	Hexagon nut	2 PCS
34	Bearing	2 PCS
35	Bushing	1 PC
36	End cap	4 PCS
37	Hexagon nut M10	2 PCS
38	Rear tube	1 PC
39	Front trim cover	1 PC
40	Screw M4	7 PCS
41	Chain cover (inner)	1 PC
42	Belt pulley	1 PC
43	Flat washer	3 PCS
44	Axis	1 PC
45	Hexagon screw	3 PCS
46	Belt	1 PC
47	Chain cover (outer)	1 PC
48	Flat washer	3 PCS
49	Hexagon screw	2 PCS
50	Moving flywheel	2 PCS
51	Flat washer ϕ 8	2 PCS
52	Nylon nut M8	2 PCS
53	Front tube	1 PC
54	Step screw M8	4 PCS

PART NO.	DESCRIPTION	QTY
55	Frame	1 PC
56	Screw M5	2 PCS
57	Brake pad	1 PC
58	Hexagon nut M5	2 PCS
59	Nylon cap M5	2 PCS
60	Screw	1 PC
61	Brake shrapnel	1 PC
62	Hand pulse tablet	2 PCS
63	Cable	1 PC
64	Flange nut M12	2 PCS
65	Hand pulse cable	4 PCS
66	Hexagon nut M12	2 PCS
67	Flywheel axis	1 PC
68	Bearing	2 PCS
69	Tube clamp	2 PCS
70	Knob	2 PCS
71	Flywheel	1 PC
72	Bushing	1 PC
73	Arm pad	2 PCS
74	Nylon cap M6	2 PCS
75	Adjuster	2 PCS
76	Screw M6	1 PC
77	Trim cover(R+L)	1 SET
78	Suction cup	1 PC
79	Hexagon wrench	1 PC
80	Harpoon wrench	1 PC


UPUTSTVO ZA MONTAŽU

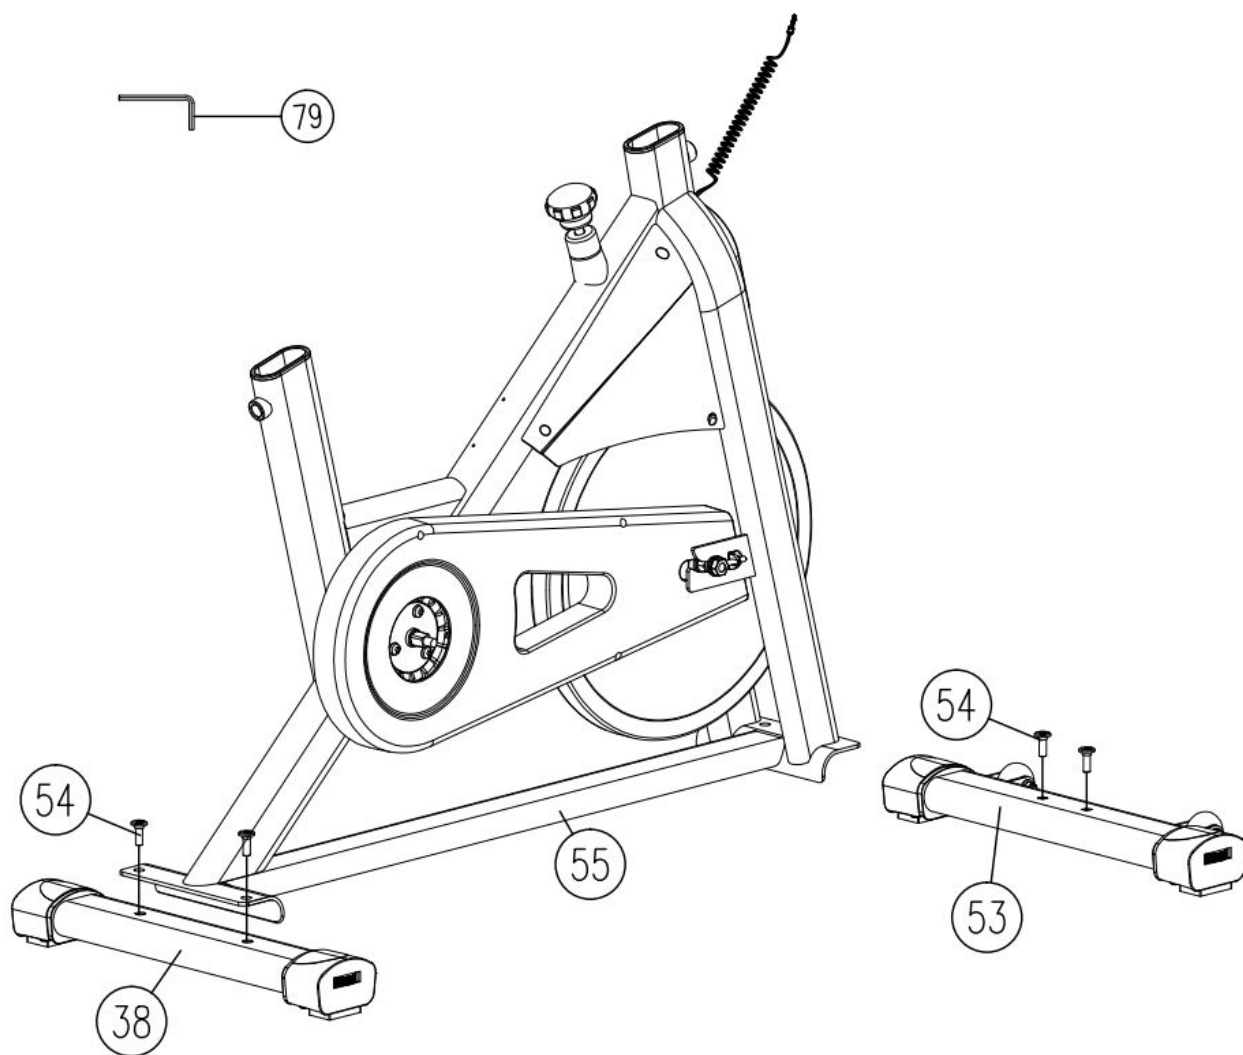

KORAK 1

Pričvrstite stražnju cijev (38) na glavni okvir (55) pomoću dvostupanjskog vijka (54) i šesterokutnog ključa (79).

Pričvrstite prednju cijev (53) na glavni okvir isto kao i stražnju cijev.

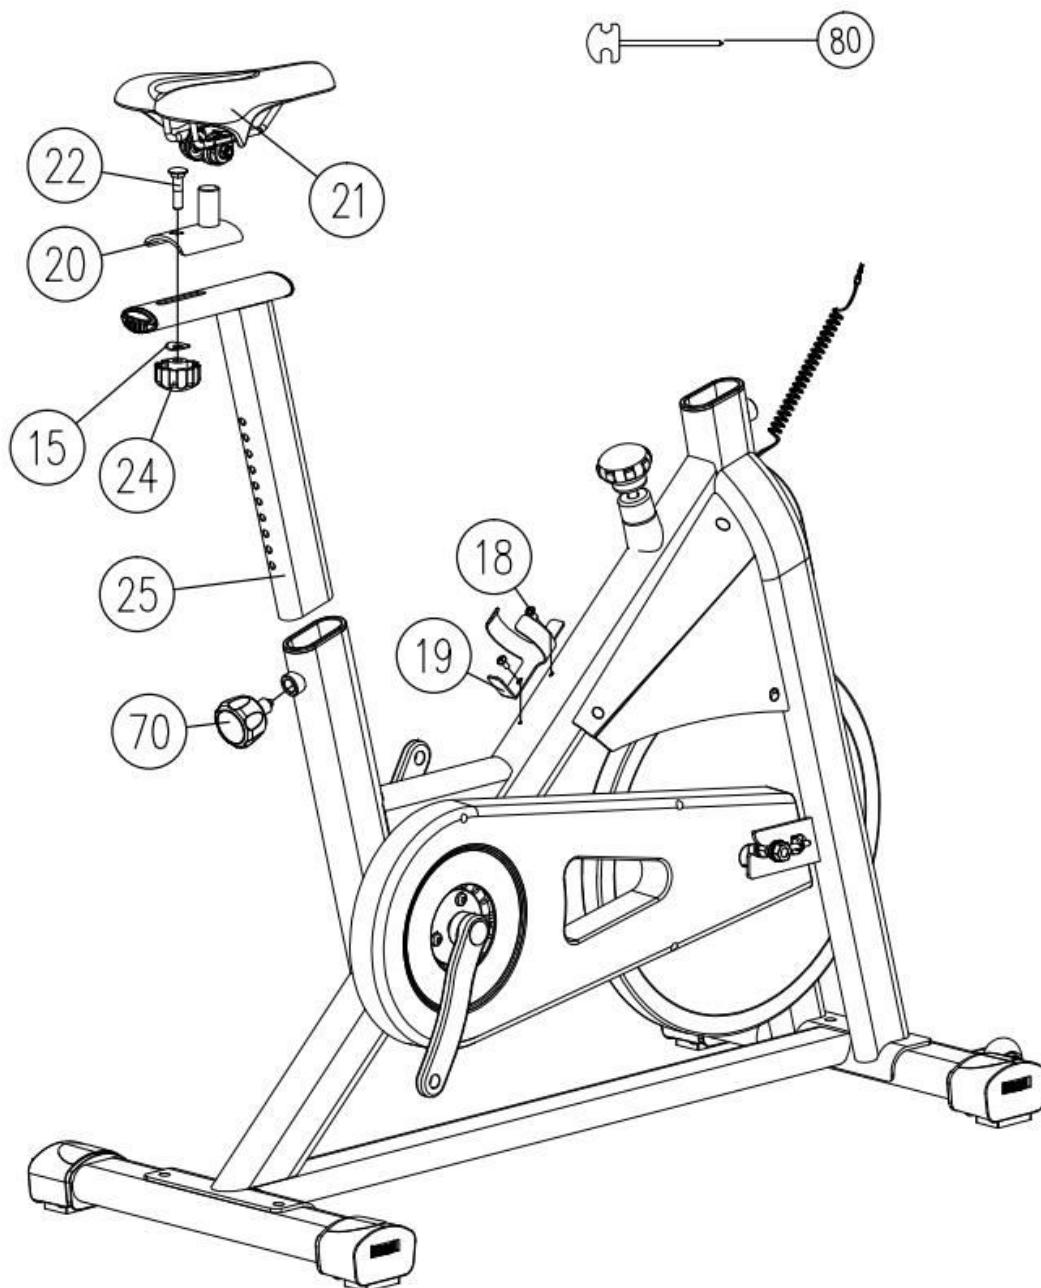


KORAK 2

Nosač sjedala (25) umetnite u glavni okvir i pričvrstite gumbom (70) za podešavanje visine.

Klizač (20) učvrstite na nosač sjedala vijkom (22), podloškom (15) i gumbom (24). A zatim učvrstite sjedalo (21) na klizač pomoću ključa (80).

Držač boce (19) učvrstite na glavnom okviru pomoću dva vijka (18) i ključa.

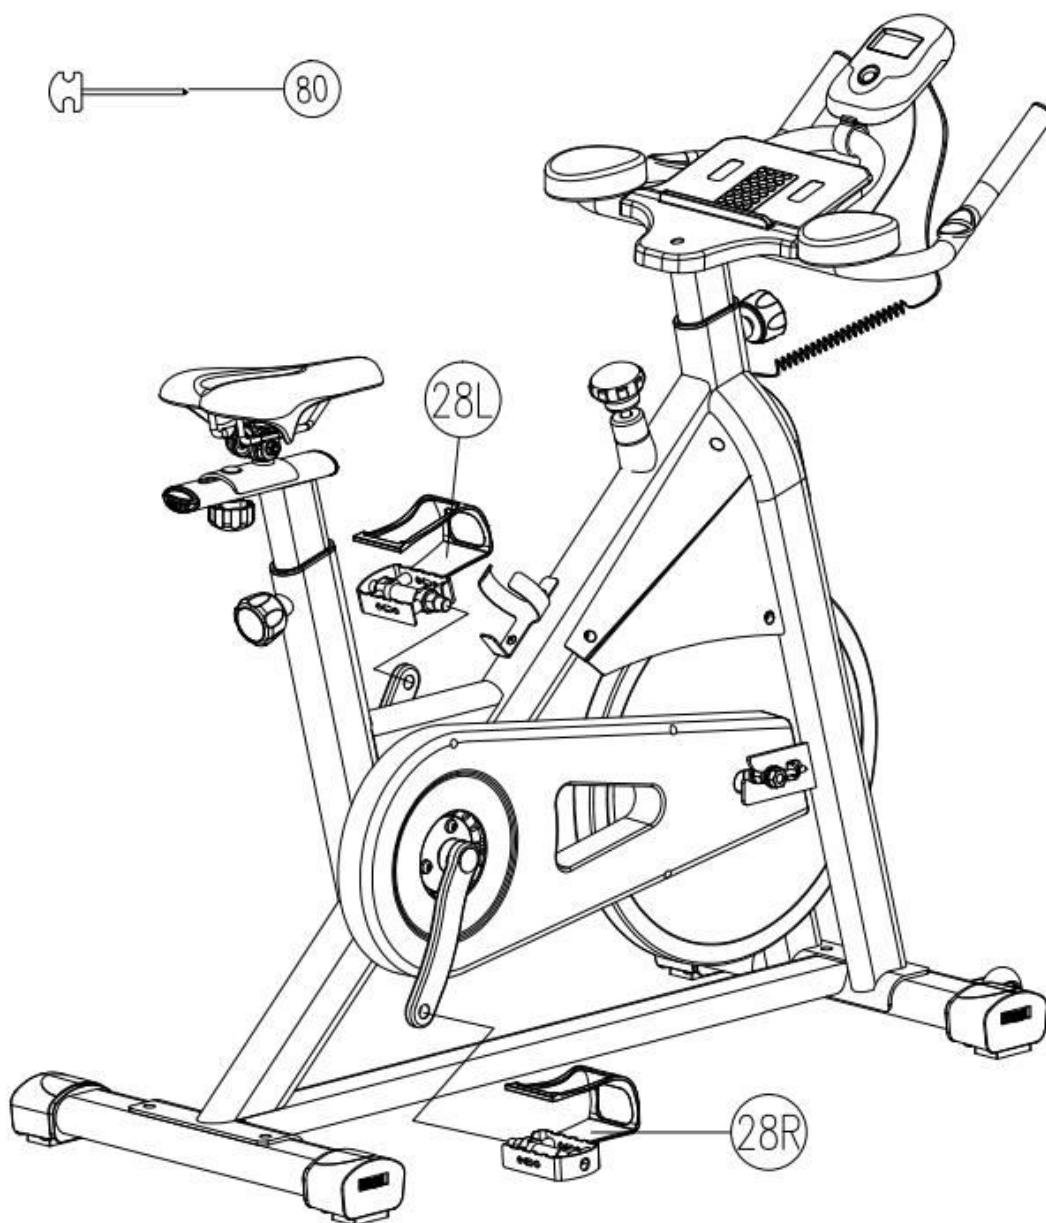

KORAK 4

Papučice (28L i 28R) imaju oznaku "L" i "R" -lijevo i desno.

Spojite ih na odgovarajući set radilica. Desni sklop radilice nalazi se s desne strane ciklusa dok sjedite na njemu.

Imajte na umu da desnu pedal treba navojiti u smjeru kazaljke na satu, a lijevu pedal u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Sada je Vaš bicikl gotov za upotrebu.

TEHNIČKI PODACI:

VRIJEME (TMR)	00: 00-99: 59
BRZINA (SPD)	0,0-99,9 KM / H (ML / H)
UDALJENOST (UDALJENOST)	0.00-99.99KM (ML)
KALORIJE (CAL)	0.0-999.9KCAL
※ ODOMETAR (ODO)	0-9999KM (ML)
※ PULS (PUL)	40-240BPM

KLJUČNE FUNKCIJE:

MODE: Ova tipka omogućuje vam odabir i zaključavanje određene funkcije koju želite.

※ SET (AKO IMA): Može nastaviti postupak uspostavljanja podataka za „TIME“ „DISTANCE“ „KALORIJE“.

CLEAR (RESET): Tipka za vraćanje vrijednosti na nulu pritiskom na tipku.

PROCEDURA RADA:**1. AUTO UKLJUČENO / ISKLJUČENO**

◆ Sustav se uključuje kad se pritisne bilo koja tipka ili kada osjeti ulaz sa senzora brzine.

Sustav se automatski isključuje kad brzina nema ulazni signal ili se pritisne tipka tijekom otprilike 4 minute.

2. RESETIRANJE

Uređaj se može resetirati promjenom baterije ili pritiskom tipke MODE tijekom 3 sekunde.

3. NAČIN

Da biste odabrali SCAN ili LOCK, ako ne želite način skeniranja, pritisnite tipku MODE kada pokazivač na funkciji koju želite počne treptati.

FUNKCIJE:

1. VRIJEME: Pritisnite tipku MODE dok se pokazivač ne zaključa na TIME. Ukupno radno vrijeme prikazat će se prilikom početka vježbe.

2. BRZINA: Pritisnite tipku MODE dok pokazivač ne pređe na SPEED. Prikazat će se trenutna brzina.

3. UDALJENOST: Pritisnite tipku MODE dok pokazivač ne pređe na DISTANCE. Prikazat će se udaljenost svakog treninga.

4. CALORIE: Pritisnite tipku MODE dok se pokazivač ne zaključa na CALORIE. Izgorena kalorija prikazat će se prilikom početka vježbe.

5. ODOMETAR (AKO IMA): Pritisnite tipku MODE dok pokazivač ne pređe na ODOEMETER. Prikazat će se ukupna akumulirana udaljenost.

6. PULS (AKO IMA): Pritisnite tipku MODE dok pokazivač ne pređe na

PULS. Trenutni puls korisnika prikazat će se u otkucajima u minuti. Postavite dlanove na obje kontaktne pločice (ili stavite naušnicu na uho), i pričekajte 30 sekundi za najtočnije očitavanje.

SCAN: Automatski prikaži promjene svake 4 sekunde.

BATERIJA:

Ako je na zaslonu nepravilan prikaz, ponovno zaustavite baterije da biste postigli dobar rezultat.

DISTRIBUTER:

Enim sport d.o.o.
Vladimira Varićaka 18
HR-10 000 Zagreb
M: +385 (0)99 421 01 01
T: +385 (0)1 55 86 324
I: www.enimsport.hr



UVOZNIK:

GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it