

TOORX
FITNESS IN MOTION

UPUTE



SRX65 EVO




Cod : GRLDTOORXSRX65E

Rev : 00

Ed : 04/20



EKSPLODIRANI CRTEŽ

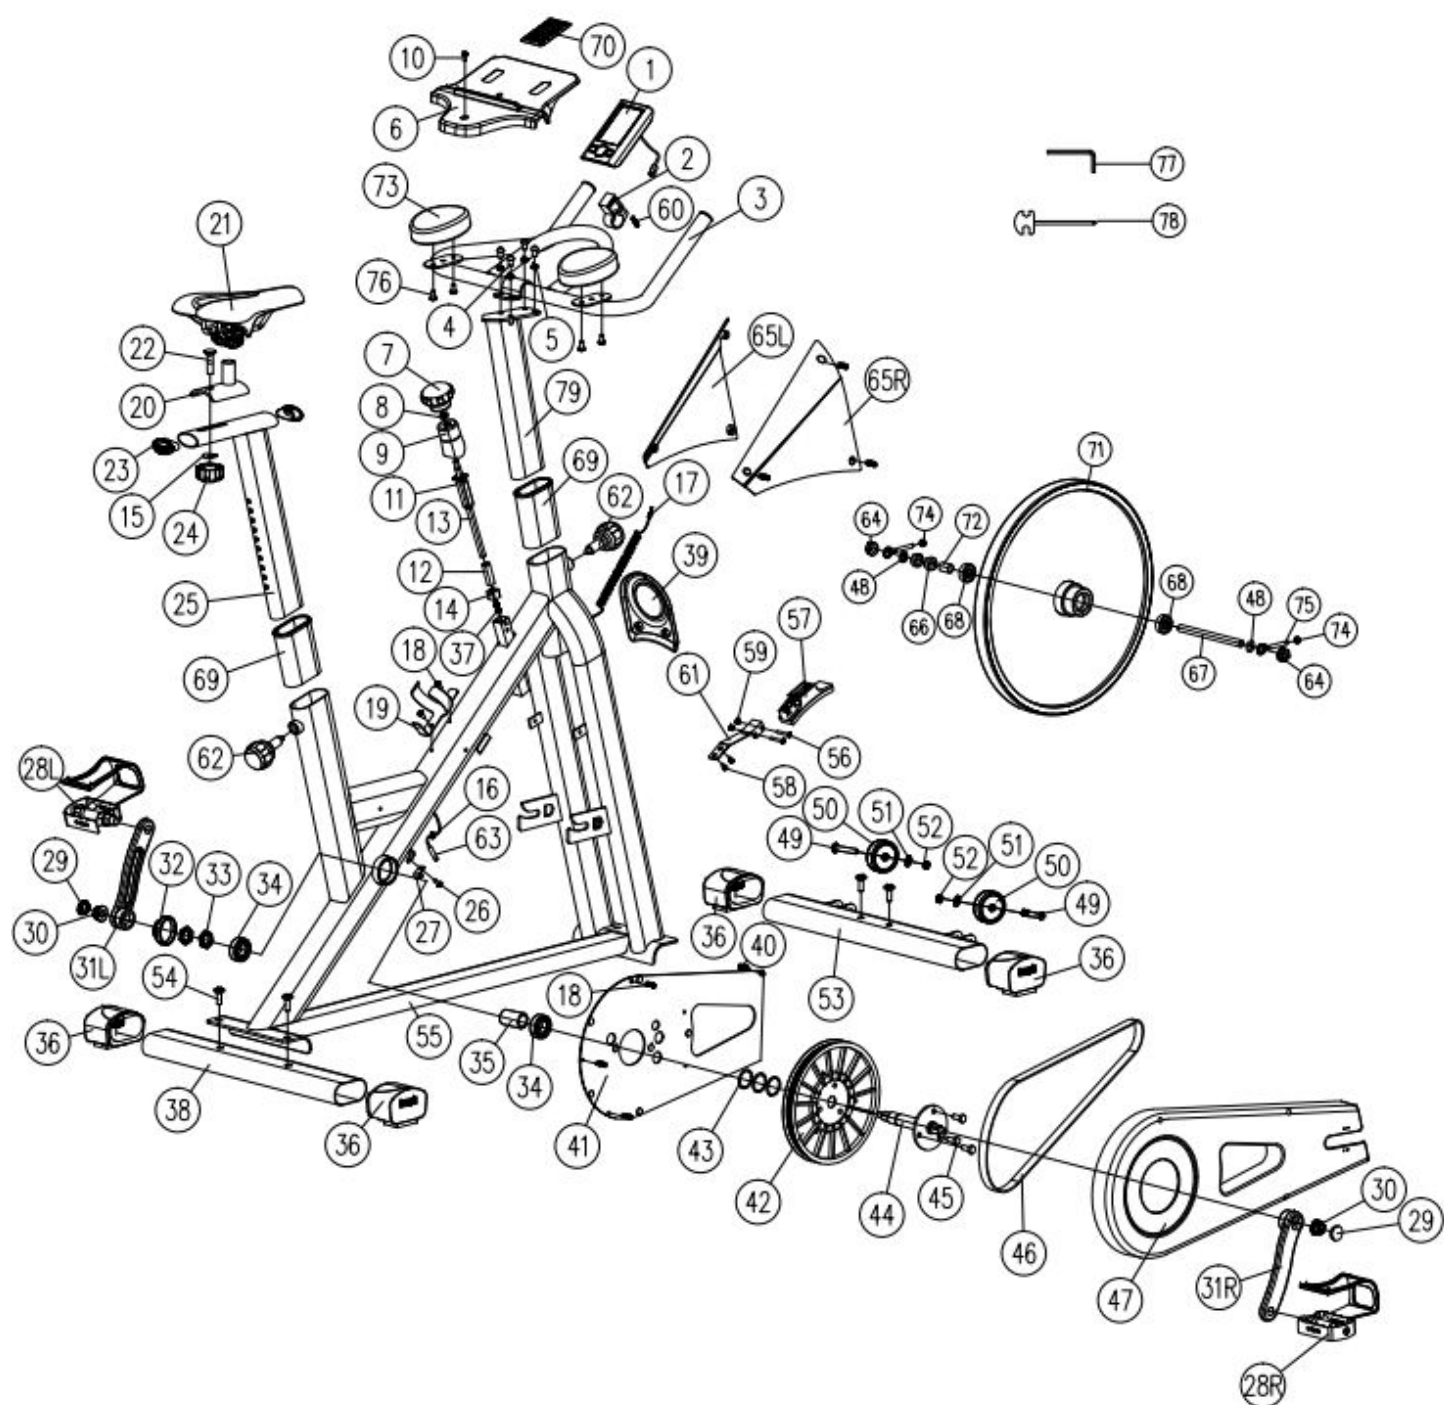


PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	Computer	1 PC
2	Computer holder	1 PC
3	Handlebar	1 PC
4	Hexagon screw M8	4 PCS
5	Spring washer ϕ 8	4 PCS
6	I-pad holder	1 PC
7	Brake knob	1 PC
8	Hexagon nut M8	1 PC
9	Brake cover	1 PC
10	Screw M5	1 PC
11	Brake nylon bushing	1 PC
12	Brake limit tube	1 PC
13	Brake rob	1 PC
14	Brake square nut	1 PC
15	Washer ϕ 10	1 PC
16	Cable plug	2 PCS
17	Cable	1 PC
18	Screw M4.2	7 PCS
19	Bottle holder	1 PC
20	Slider	1 PC
21	Seat	1 PC
22	Carriage screw M10	1 PC
23	End cap	2 PCS
24	Knob	1 PC
25	Seat post	1 PC
26	Screw M5	1 PC
27	C clamp	1 PC

PART NO.	DESCRIPTION	QTY
28	Pedal(R +L)	1 SET
29	Crank plug	2 PCS
30	Flange nut M10	2 PCS
31	Crank(R+L)	1 SET
32	Crank bushing	1 PC
33	Hexagon nut	2 PCS
34	Bearing	2 PCS
35	Bushing	1 PC
36	End cap	4 PCS
37	Hexagon nut M10	2 PCS
38	Rear tube	1 PC
39	Front trim cover	1 PC
40	Screw M4	5 PCS
41	Chain cover (inner)	1 PC
42	Belt pulley	1 PC
43	Flat washer	3 PCS
44	Axis	1 PC
45	Hexagon screw	3 PCS
46	Belt	1 PC
47	Chain cover (outer)	1 PC
48	Flat washer	3 PCS
49	Hexagon screw	2 PCS
50	Moving flywheel	2 PCS
51	Flat washer ϕ 8	2 PCS
52	Nylon nut M8	2 PCS
53	Front tube	1 PC
54	Step screw M8	4 PCS

PART NO.	DESCRIPTION	QTY
55	Frame	1 PC
56	Screw M5	2 PCS
57	Brake pad	1 PC
58	Hexagon nut M5	2 PCS
59	Nylon cap M5	2 PCS
60	Screw	1 PC
61	Brake shrapnel	1 PC
62	Knob	2 PCS
63	Cable	1 PC
64	Flange nut M12	2 PCS
65	Trim cover(R+L)	1 SET
66	Hexagon nut M12	2 PCS
67	Flywheel axis	1 PC
68	Bearing	2 PCS
69	Tube clamp	2 PCS
70	Suction cup	1 PC
71	Flywheel	1 PC
72	Bushing	1 PC
73	Arm pad	2 PCS
74	Nylon cap M6	2 PCS
75	Adjuster	2 PCS
76	Screw M6	1 PC
77	Hexagon wrench	1 PC
78	Harpoon wrench	1 PC


UPUTSTVO ZA MONTAŽU

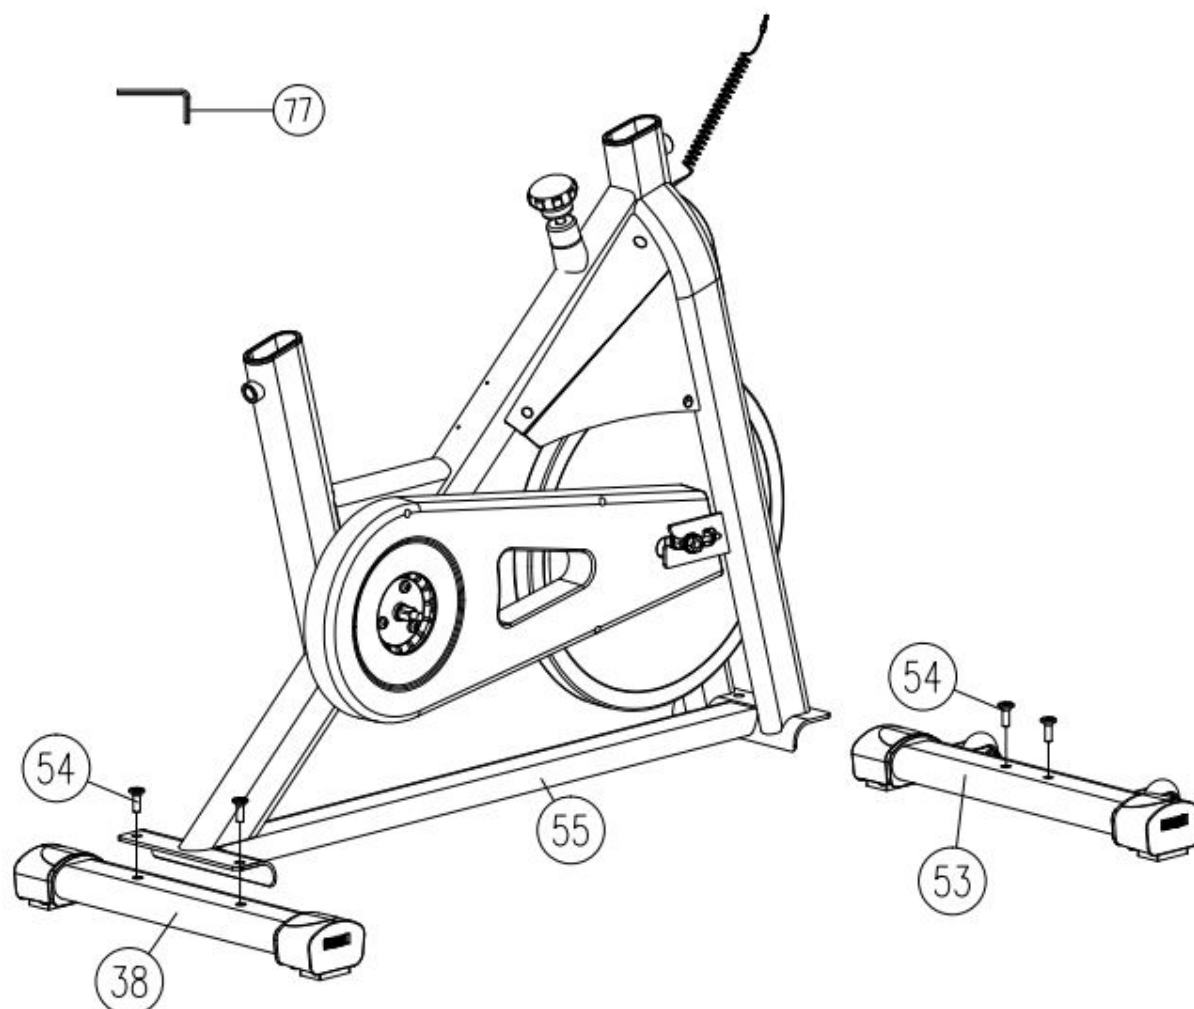

KORAK 1

Pričvrstite stražnju cijev (38) na glavni okvir (55) pomoću dvostepenog vijka (54) i šesterokutnog ključa (77).

Pričvrstite prednju cijev (53) na glavni okvir isto kao i stražnja cijev.

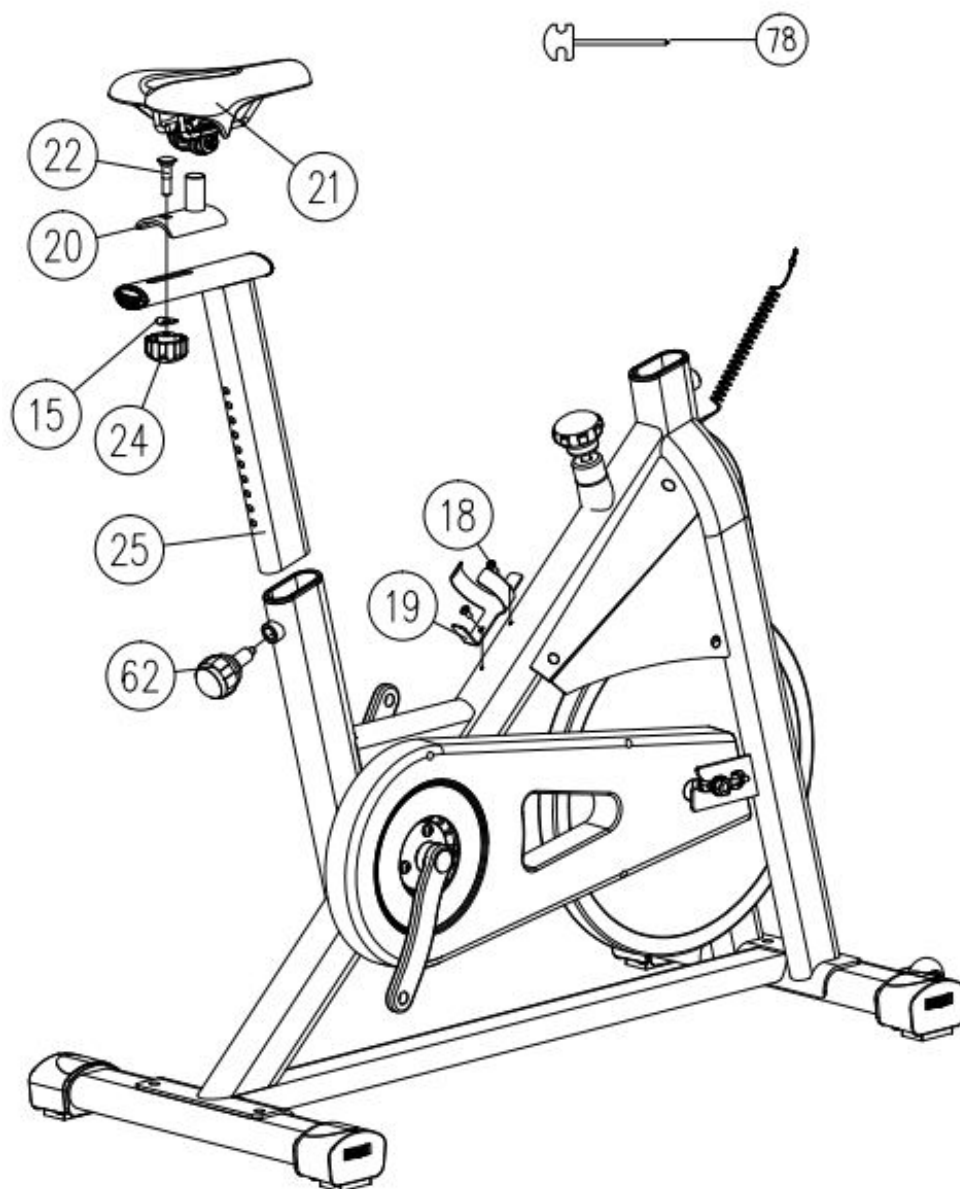


KORAK 2

Nosač sjedala (25) umetnite u glavni okvir i pričvrstite gumbom (62) za podešavanje visine.

Klizač (20) učvrstite na nosač sjedala vijkom (22), podloškom (15) i gumbom (24). Zatim učvrstite sjedalo (21) na klizač pomoću ključa (78).

Držač boce (19) učvrstite na glavnom okviru pomoću dva vijka (18) i ključa.

KORAK 3

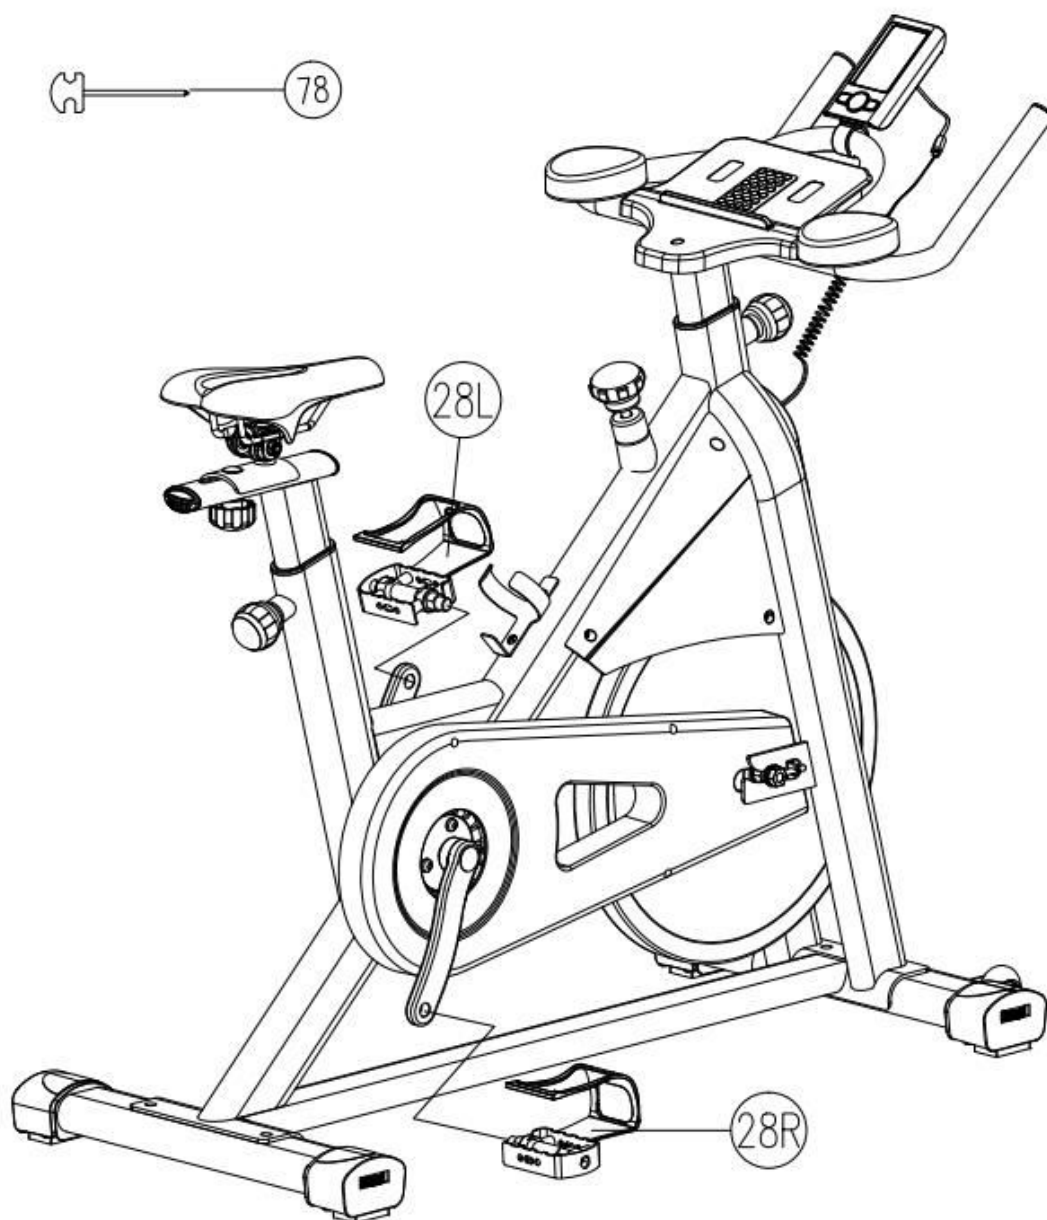

KORAK 4

Papučice (28L i 28R) imaju oznaku "L" i "R" -lijevo i desno.

Spojite ih na odgovarajući set radilica. Desni sklop radilice nalazi se s desne strane ciklusa dok sjedite na njemu.

Imajte na umu da desnu pedal treba naviti u smjeru kazaljke na satu, a lijevu pedal u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Sada je Vaš bicikl gotov za upotrebu.

KAKO UKLONITI BATERIJU:

1. Skinite poklopac baterije i stavite jednu od CR2032 3V bateriju u kućište baterije na stražnjoj strani monitora, pogledajte donje ilustracije.
2. Osigurajte da su baterije pravilno postavljene i da su opruge akumulatora u pravilnom kontaktu s baterijama.
3. Vratite poklopac baterije i osigurajte da je dobro zatvoren.
4. Trajanje baterije je približno 1 godina u normalnoj upotrebi.
5. Ako je zaslon nečitljiv ili se pojave samo djelomični segmenti, izvadite baterije i pričekajte 15 sekundi prije ponovnog zaustavljanja.
6. Uklanjanjem baterija izbrisat će se memorija računala.

KLJUČNI VODIČ

ENTER:

1. Pritisnite ovaj gumb za ulazak u način podešavanja.
Normal → Time → DIST. → CAL → T.H.R
2. Pritisnite ovu tipku za potvrdu vrijednosti postavki.
3. Držite 3 sekunde da biste sve vrijednosti vratili na nulu.

UP:

Povećajte vrijednost podešavanja sljedećih funkcija.

Time→DIST→CAL→T.H.R

DOWN:

Smanjite vrijednost podešavanja za sljedeće funkcije.

Time→DIST→CAL→T.H.R

FUNKCIJE I OPERACIJE**AUTO UKLJUČENO / ISKLJUČENO**

Monitor će se automatski probuditi ako je bicikl za vježbanje u pokretu. Ako prestanete vježbati dulje od 4 minute, monitor će se isključiti i vratiti sve vrijednosti funkcije na nulu.

VRIJEME:

Pritisnite gumb funkcije ENTER to TIME i pritisnite tipku UP ili DOWN da biste unijeli željenu vrijednost.

Odbrojavanje:

Bez postavljanja vrijednosti vremena, monitor će odbrojavati vrijeme od 00: 00 ~ 99: 59.

Odbrojavanje:

Postavljajući vrijeme vježbanja od 1: 00 ~ 99: 00 minuta, monitor će odbrojavati od Vaših postavki. Kad dostigne vrijednost postavke, monitor će se alarmirati.

BRZINA:

Prikazuje brzinu vježbanja u M / KM po satu. Monitor će prikazati trenutnu brzinu od 0,00 ~ 99,9 km ili milje na sat.

RPM:

Prikazuje RPM vašeg treninga. Monitor će prikazati trenutni broj okretaja u minuti od 15 ~ 999

UDALJENOST:

Pritisnite tipku ENTER za funkciju DIS i pritisnite tipku UP ili DOWN da biste unijeli željenu vrijednost.

Odbrojavanje:

Bez postavljanja vrijednosti udaljenosti, monitor će odbrojati udaljenost od 0,1 ~ 999,0 km ili milju

Odbrojavanje:

Postavljajući vrijeme vježbanja od 1,0 ~ 999 km ili milju, monitor će odbrojavati od Vaših postavljenih vrijednosti. Kad dostigne vrijednost postavke, monitor će se alarmirati.

KALORIJE:

Pritisnite gumb funkcije ENTER to CAL i pritisnite tipku UP ili DOWN da biste unijeli željenu vrijednost.

Odbrojavanje:

Bez postavljanja vrijednosti udaljenosti, monitor će odbrojati udaljenost od 0,1 ~ 999,0.

Odbrojavanje:

Postavljajući kaloriju za vježbanje s 1,0 ~ 999, monitor će odbrojavati od Vaših postavljenih vrijednosti. Kad dostigne vrijednost postavke, monitor će se alarmirati.

PULS (ciljni puls):

Pritisnite gumb funkcije ENTER to T.H.R i pritisnite tipku UP ili DOWN da biste unijeli željenu vrijednost.

Ograničenje pulsa:

Postavljajući vrijednost pulsne granice između 60 i 220, monitor će mjeriti otkucaje Vašeg srca. Jednom kad dosegnete vrijednost postavke, monitor će treptati dok Vam otkucaji srca ne padnu ispod vrijednosti postavke.

Postavite dlanove na obje kontaktne pločice i monitor će prikazati brzinu otkucaja vašeg srca u otkucajima u minuti (BPM) na LCD zaslonu.

BILJEŠKA:

Ako se u 16 sekundi ne unese impulsni signal, na zaslonu će se pojaviti "P". To je uređaj za uštedu energije. Možete pritisnuti tipku za ponovno pokretanje funkcije Puls.

OPREZ:

Radna temperatura: 0 °C - + 50 °C.

Temperatura skladištenja: -10 °C - + 60 °C.

DISTRIBUTER:

Enim sport d.o.o.
Vladimira Varićaka 18
HR-10 000 Zagreb
M: +385 (0)99 421 01 01
T: +385 (0)1 55 86 324
I: www.enimsport.hr



UVOZNIK:

GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it