

TOORX
FITNESS IN MOTION

UPUTE



SRXSPEED
MAG




Cod : GRLDTOORXSRXSPDM


Rev : 00

Ed : 08/20




EKSPLODIRANI CRTEŽ

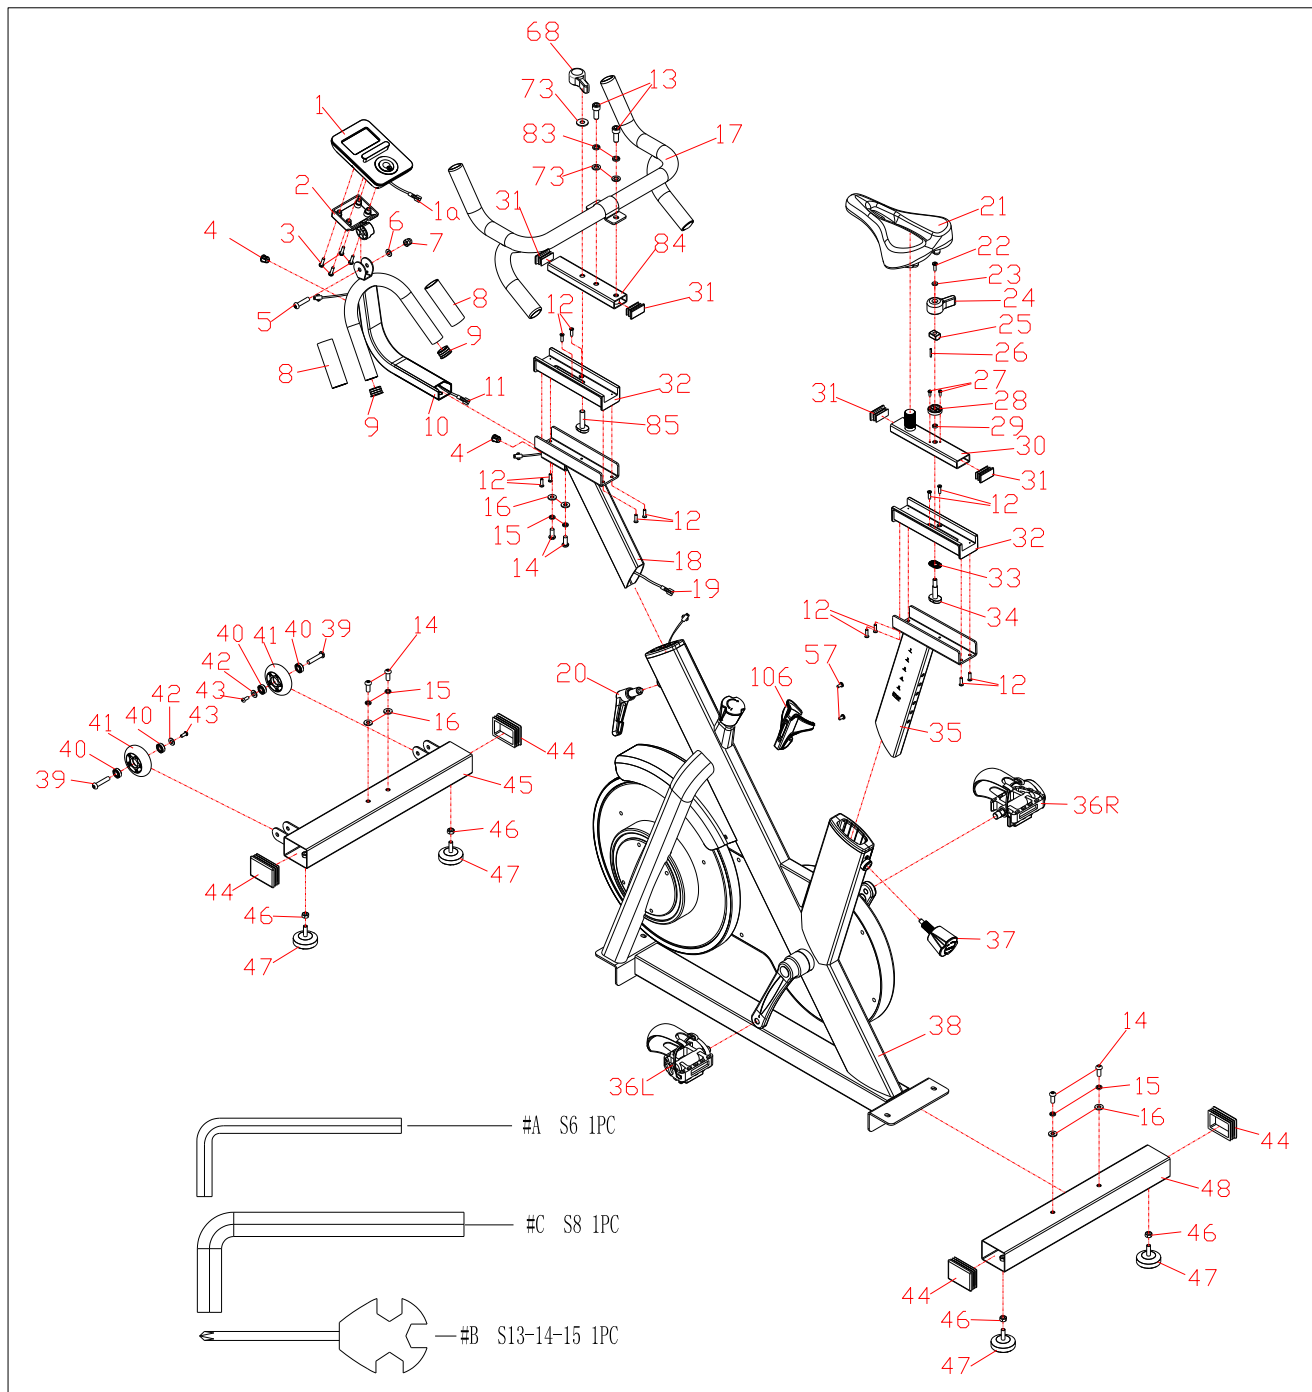

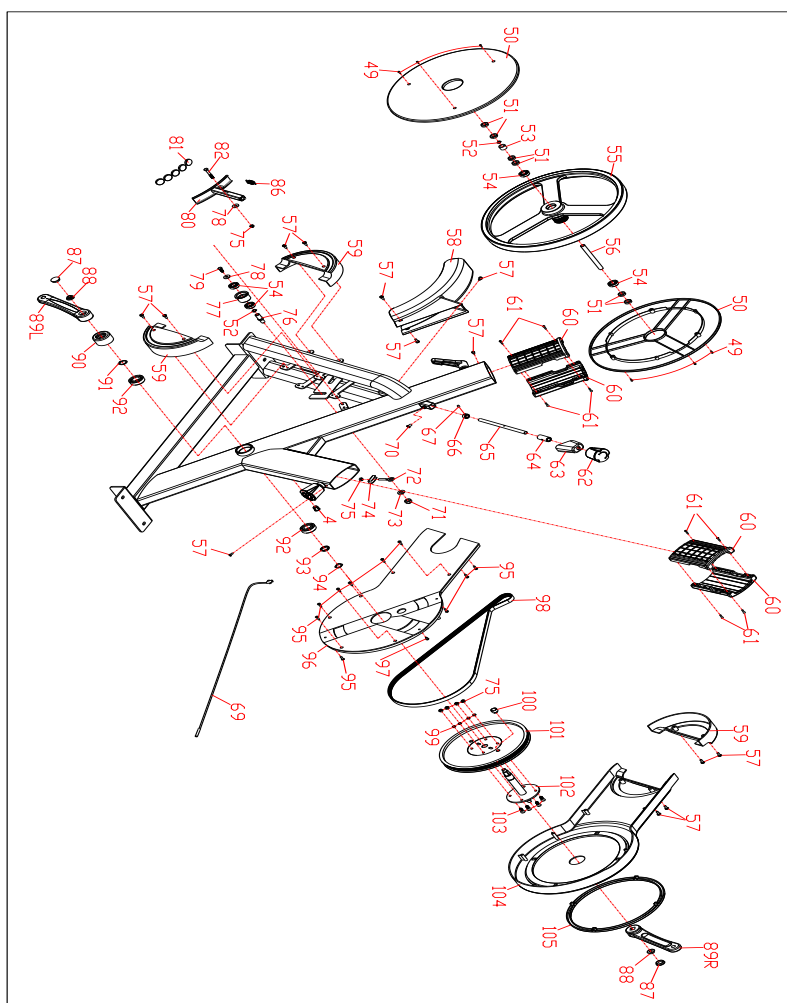

OPREMSKI PAKET

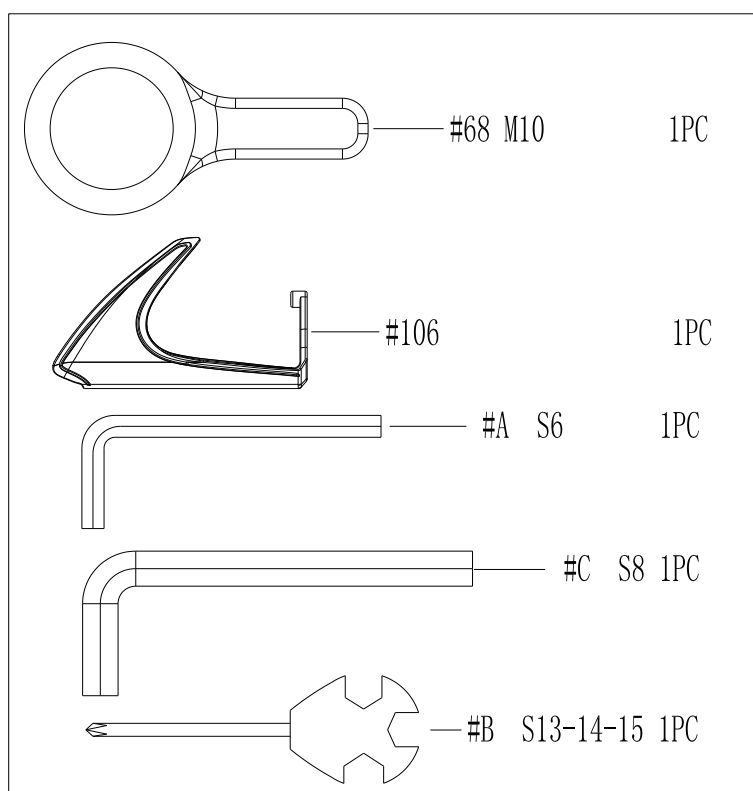

POPIS DIJELOVA

No.	Description	Qty.
1	Computer	1
2	Computer Holder	1
3	Bolt M5*20	4
4	Grommet $\Phi 12.5$	2
5	Bolt M8*35*S6	1
6	Washer d8* $\phi 16*1.5$	1
7	Cap Nut M8*H16*S13	1
8	Foam Grip $\phi 27*3*120$	2
9	End cap $\phi 28*17$	2
10	Computer Post	1
11	Trunk Wire 1	1
12	Bolt M5*18* $\phi 8$	12
13	Bolt M10*25*S8	2
14	Bolt M8*20*S6	6
15	Spring Washer d8	6
16	Washer d8* $\phi 20*2$	6
17	Handlebar Join	1
18	Handlebar Tube Join	1
19	Trunk Wire 2	1
20	L type Handle M16*1.5	1
21	Saddle	1
22	Bolt M5*16* $\Phi 10$	1
23	Washer d5* $\phi 14*2$	1
24	Handlebar Of Horizontal Saddle Tube	1
25	Locking Core	1
26	Limiter Pin $\phi 3*20$	1
27	Bolt M4*12	2
28	Limiter	1
29	Rubber $\phi 11*\phi 8*3$	1
30	Horizontal Saddle Tube	1
31	End Cap J40*20*17	4
32	Lower sliding plate	2


No.	Description	Qty.
33	Rubber Paste 2×29×19	1
34	Fixed Plate of Horizontal saddle tube	1
35	Saddle Tube	1
36L/R	Pedal	1
37	Knob M16	1
38	Main Frame	1
39	Bolt $\Phi 7.8*30*M6*15*S5$	2
40	Bearing 608ZZ	4
41	Roller $\Phi 71*\Phi 19*24$	2
42	Washer d6* $\Phi 12*1.5$	2
43	Bolt M6*12*S5	2
44	End Cap J50*70	4
45	Front Stabilizer	1
46	Nut M8	4
47	Adjustable Footpad	4
48	Rear Stabilizer	1
49	Screw ST3*12* $\phi 6$	6
50	Cover For Flywheel	2
51	Nut M12*1	6
52	Wave Washer d12* $\Phi 15.5*0.3$	2
53	Spacer $\Phi 18*\Phi 12.1*12.5$	1
54	Bearing 6001Z	4
55	Flywheel	1
56	Flywheel shaft	1
57	Bolt M5*10* $\Phi 9.5$	15
58	Front cover	1
59	Cover	3
60	Bushing	4
61	Bolt ST3*16* $\phi 5.6$	8
62	Stationary knob	1
63	Brake Rod Cover	1
64	Bushing	1

No.	Description	Qty.
65	Bolt	1
66	Limiter bushing	1
67	Bolt M5*5*S2.5	1
68	Knob	1
69	Sensor	1
70	Bolt M6*10*S10	1
71	Nylon nut M10*H9.5*S17	1
72	Bolt M6*52*Φ 10*2.5	1
73	Washer d10* Φ 20*2	4
74	U seat 30*10*1.5	1
75	Nylon nut M6*H6*S10	6
76	Idler Shaft	1
77	Idler Pulley	1
78	Washer d6* Φ 16*1.5	2
79	Bolt M6*10*S10	1
80	Magnetic Board Join	1
81	Magnet	5
82	Bolt M6*30*S10	1
83	Spring washer d10	2
84	Horizontal handlebar tube	1
85	Fixed Plate of Horizontal handlebar tube	1
86	Spring	1
87	Crank Cover Φ25*7	2

No.	Description	Qty.
88	Nut M10	2
89L/R	Crank	1
90	Cover	1
91	Washer d20	1
92	Bearing 6004-RZ	2
93	Bushing Φ 25* Φ 21*4	1
94	Wave washer d20* Φ 26*0.3	1
95	Bolt ST4.2*16* Φ 8	10
96	Inner Cover	1
97	Bolt ST4.2*8	1
98	Belt	1
99	Spring Washer d6	4
100	Magnet	1
101	Belt Plate	1
102	Centre Shaft Join	1
103	Bolt M6*16	4
104	Outer Cover	1
105	Ring	1
106	Bottle holder	1
A	Wrench S6	1
B	Spanner S13-14-15	1
C	Wrench S8	1

UPUTE ZA MONTAŽU


KORAK 1:

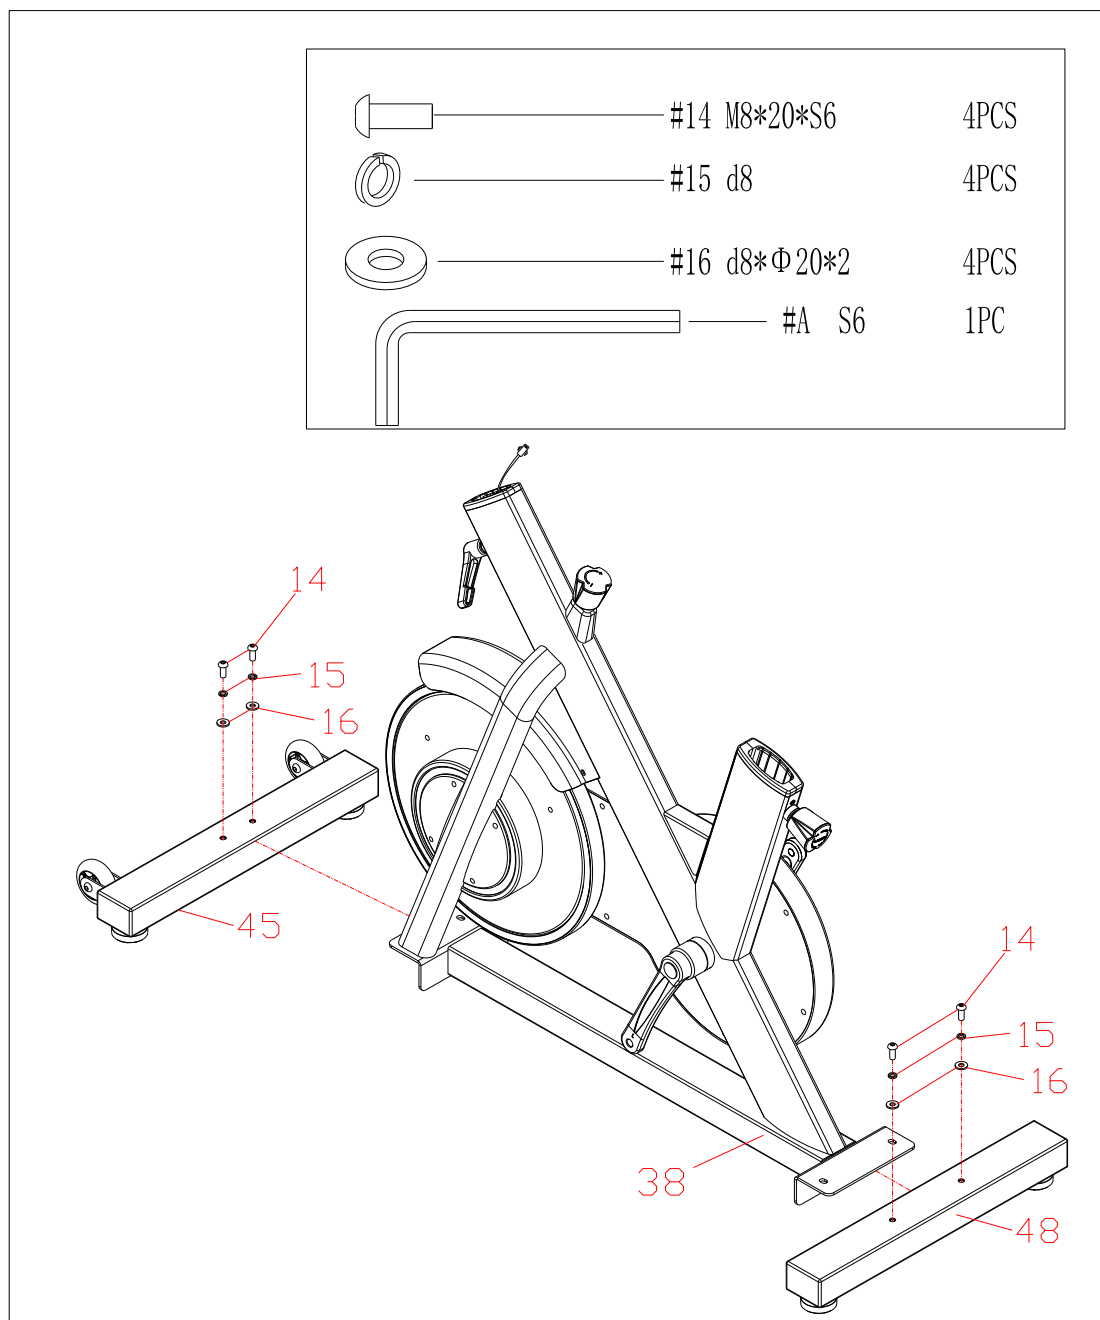

A. Izvadite vijke (14), opružne podloške (15) i podloške (16) iz prednjeg stabilizatora (45) i stražnjeg stabilizatora (48) ključem (A).

B. Pričvrstite prednji stabilizator (45) i stražnji stabilizator (48) na glavni okvir (38) vijcima (14), opružnim podloškama (15) i podloškama (16) pomoću ključa (A).

KORAK 2:

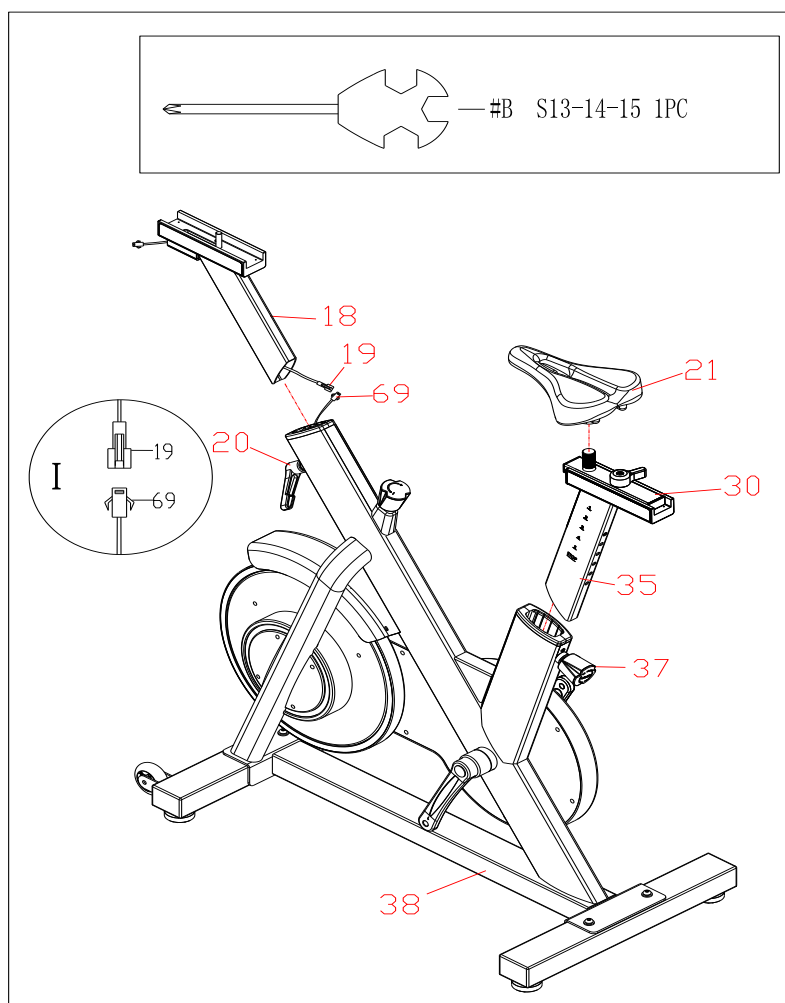


A. Izvucite gumb (37) iz glavnog okvira (38), a ne vadite sve. Umetnite sedlastu cijev (35) u glavni okvir (38), prilagodite prikladan položaj i podudarajte se s rupom gumba (37), a zatim sedlastu cijev (35) pričvrstite u glavni okvir (38) pomoću gumba (37).

B. Pričvrstite sedlo (21) u vodoravnu cijev sedla (30), a zatim ih učvrstite ključem (B).

C. Dobro spojite žicu prtljažnika 2 (19) i osjetnik (69).

D. Izvucite ručku tipa L (20) iz glavnog okvira (38), a ne vadite sve. Umetnite spoj cijevi upravljača (18) u glavni okvir (38), prilagodite u prikladan položaj i podudarajte se s rupom ručke tipa L (20), a zatim spoj cijevi upravljača (18) učvrstite u glavni okvir (38) pomoću ručke tipa L (20).

KORAK 3:

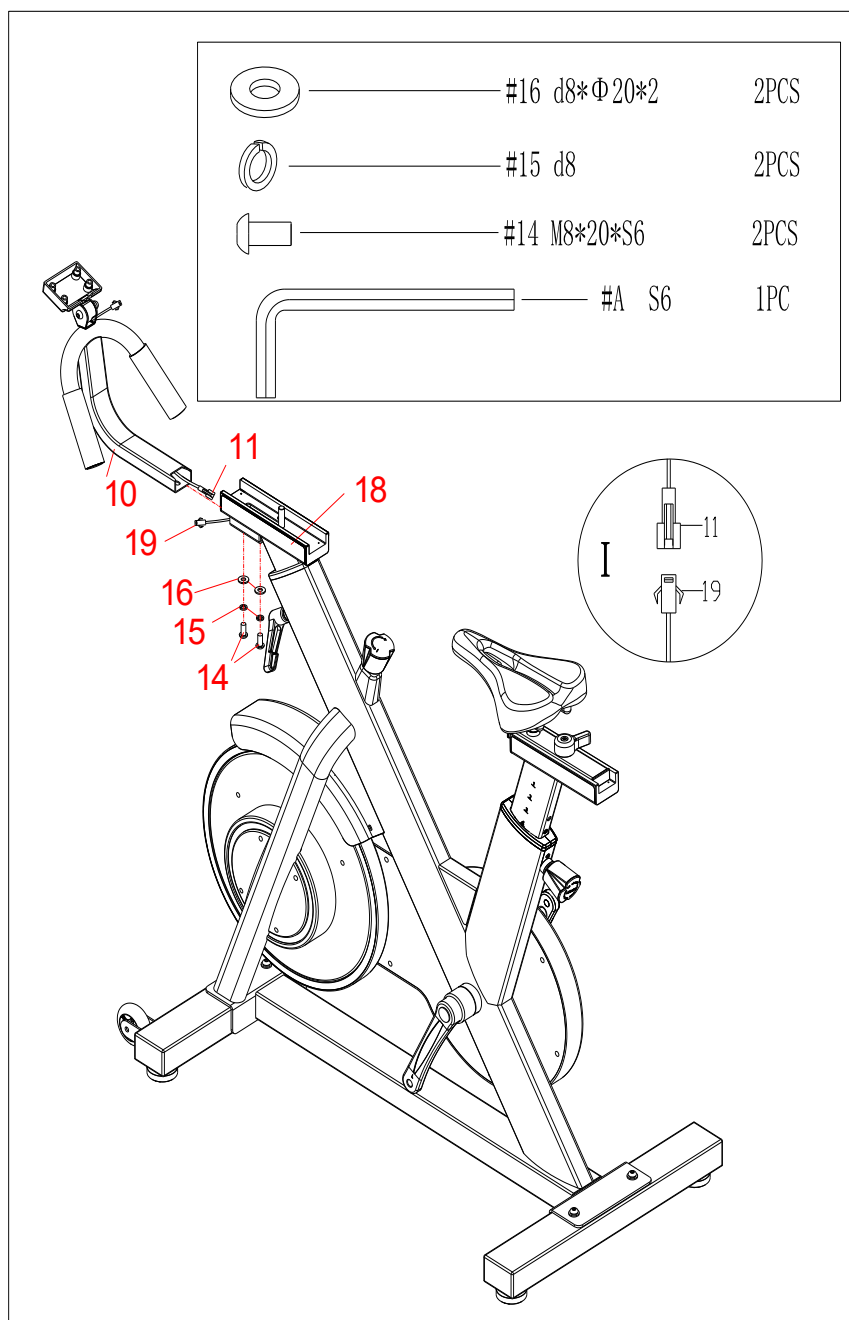


A. Izvadite vijke (14), opružne podloške (15) i podloške (16) iz spoja cijevi upravljača (18) ključem (A).

B. Dobro spojite žicu prtljažnika 1 (11) i žicu prtljažnika 2 (19).

C. Umetnite žicu u postolje računala (10), a zatim umetnite postolje računala (10) u spoj cijevi upravljača (18) i učvrstite ih pomoću vijaka (14), opružnih podloška (15) i podložnih pločica (16) ključem (A).

KORAK 4:

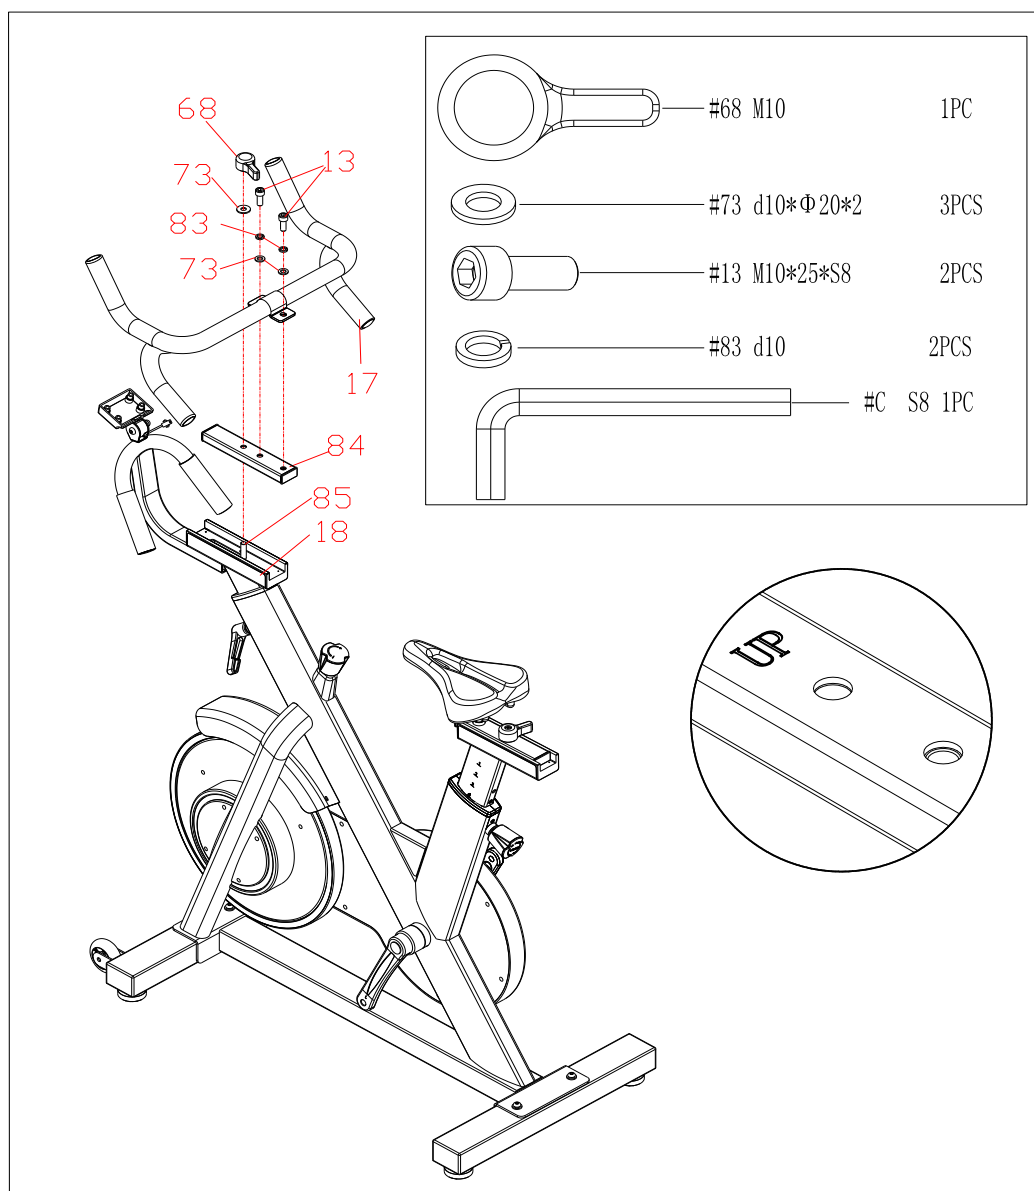


A. Izvadite vijke (13), opružnu podlošku (83) i podloške (73) iz vodoravne cijevi upravljača (84) pomoću ključa (B).

B. Postavite vodoravnu cijev upravljača (84) na fiksnu ploču vodoravne cijevi upravljača (85) i prilagodite otvor, a zatim horizontalnu cijev upravljača (84) osigurajte u spoju cijevi upravljača (18) pomoću gumba (68) i podloške (73)).

C. Osigurajte spoj ključa (17) u vodoravnoj cijevi upravljača (84) pomoću vijaka (13), opružnih podloška (83) i podložnih pločica (73) pomoću ključa (C).

KORAK 5:

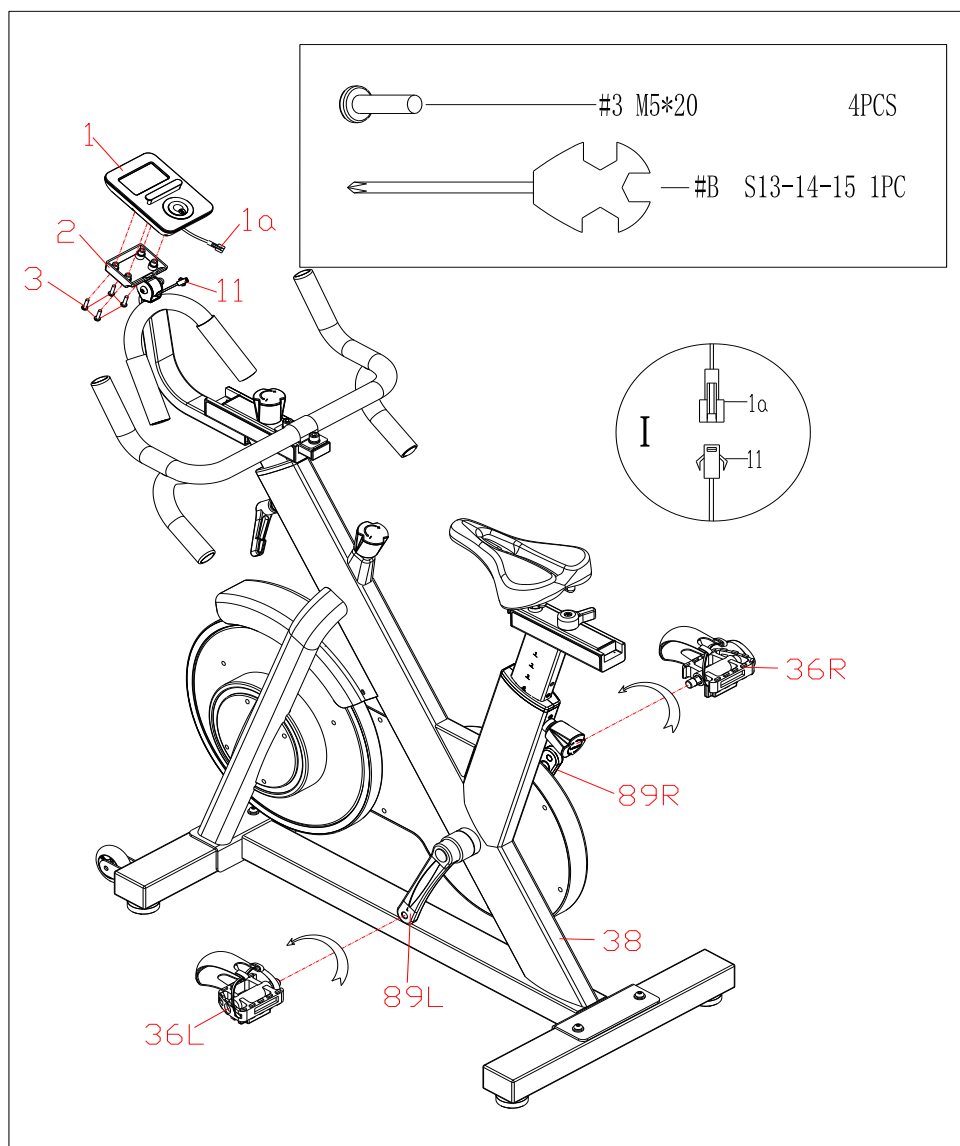


A. Otključajte 4 vijka (3) s računala (1) pomoću ključa (B).

B. Dobro spojite žicu (1a) i žicu prtljažnika 1 (11).

C. Osigurajte računalo (1) na držaču računala (2) pomoću 4 vijka (3) pomoću ključa (B).

D. Osigurajte papučicu (36L / R) u radilici (89L / R) pomoću ključa (B).

KORAK 6:

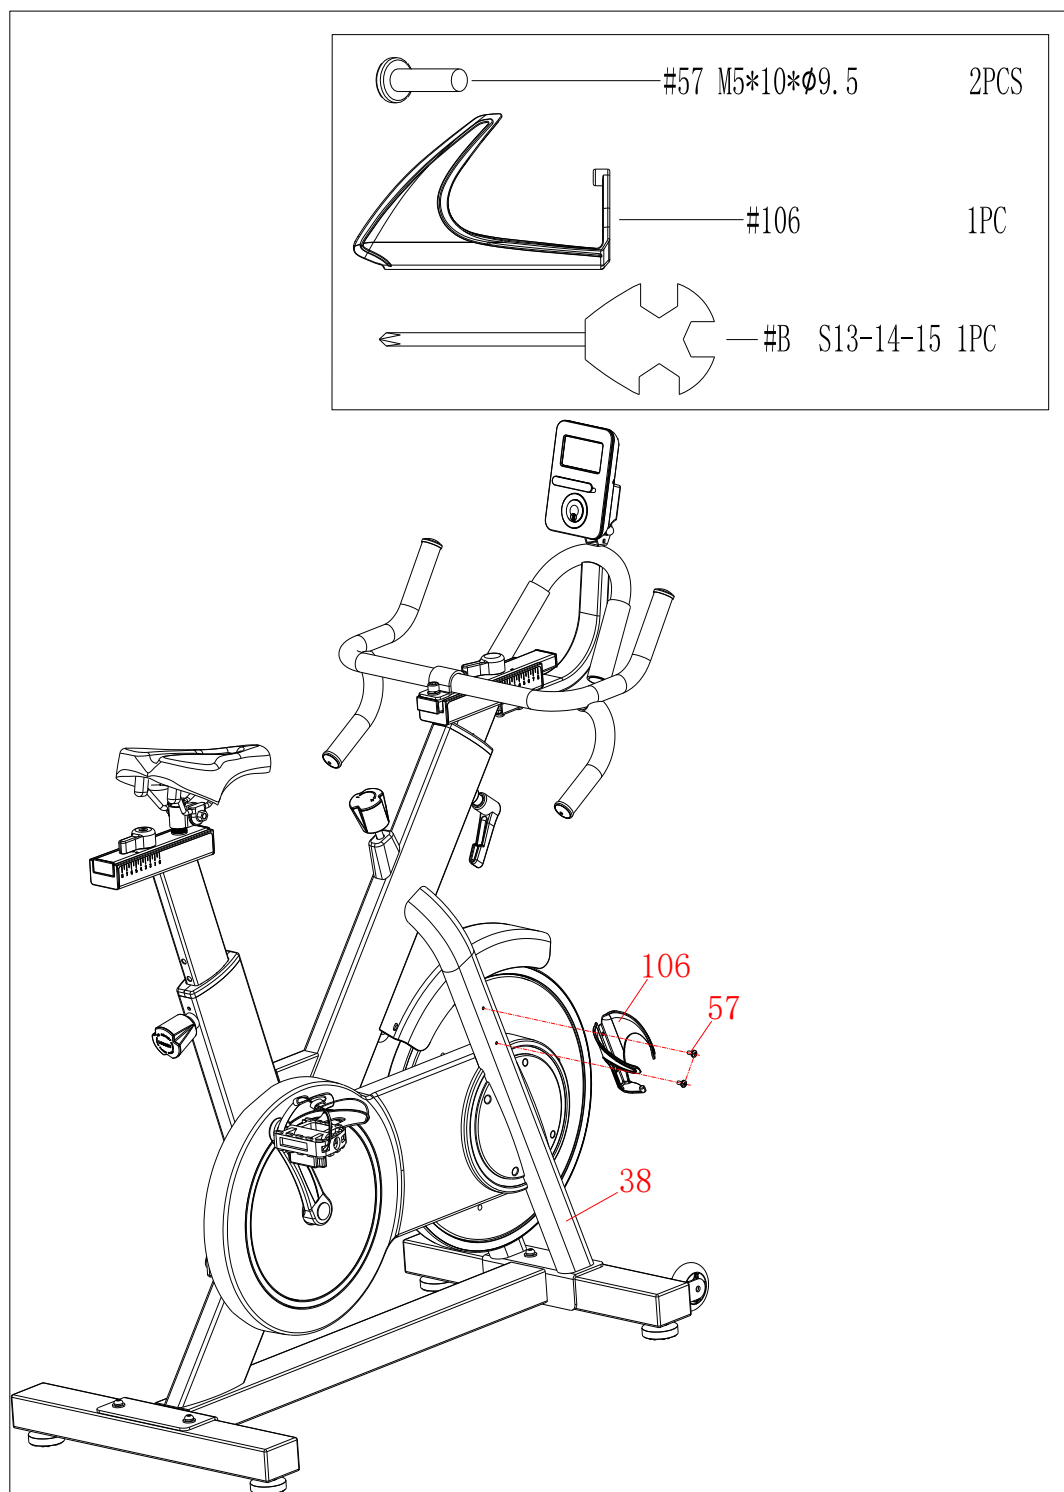


A. Otključajte vijke (57) s glavnog okvira (38) ključem (B).

B. Držač boce (106) učvrstite u glavni okvir pomoću vijaka (57) pomoću ključa (B).


POKRETANJE STROJA

Za pomicanje stroja, gurnite spoj upravljača (17) dok transportni kotačići na prednjem stabilizatoru (45) ne dotaknu tlo. S kotačima na tlu, bicikl možete s lakoćom prevesti na željeno mjesto.

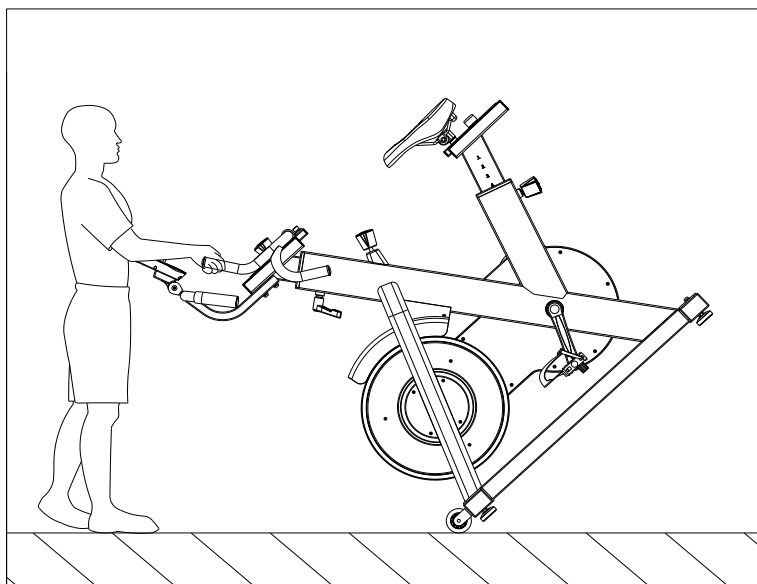


VODIČ ZA PRILAGODBE

1. PRILAGOĐAVANJE OTPORA

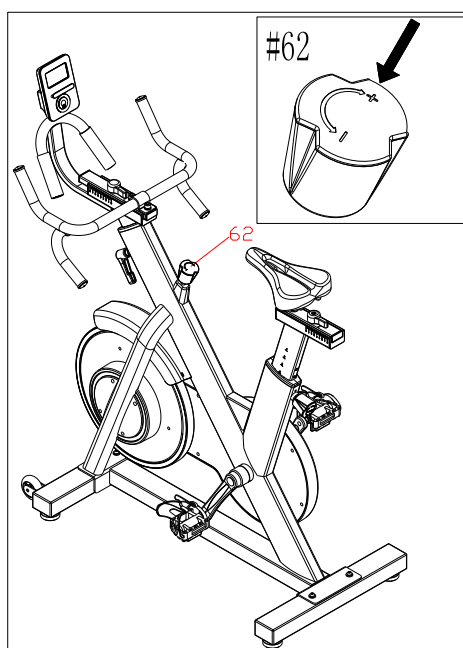


Kao što je prikazano na slici: Okrenite nepokretni gumb (62) u smjeru kazaljke na satu da povećate razinu otpora, okrenite gumb u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da smanjite razinu otpora.

2. NIVELIRANJE STROJA

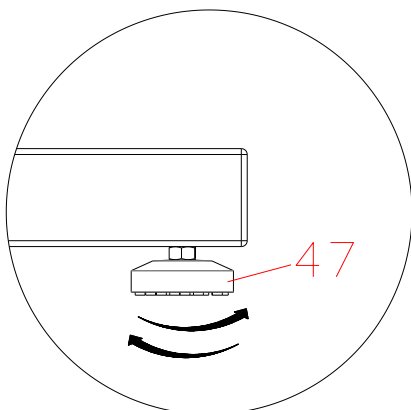

Kad je ovaj proizvod na neravnoj površini, prilagodite obje podloge za noge (47) prema slici s uputama.

3. PRILAGOĐAVANJE SEDLA

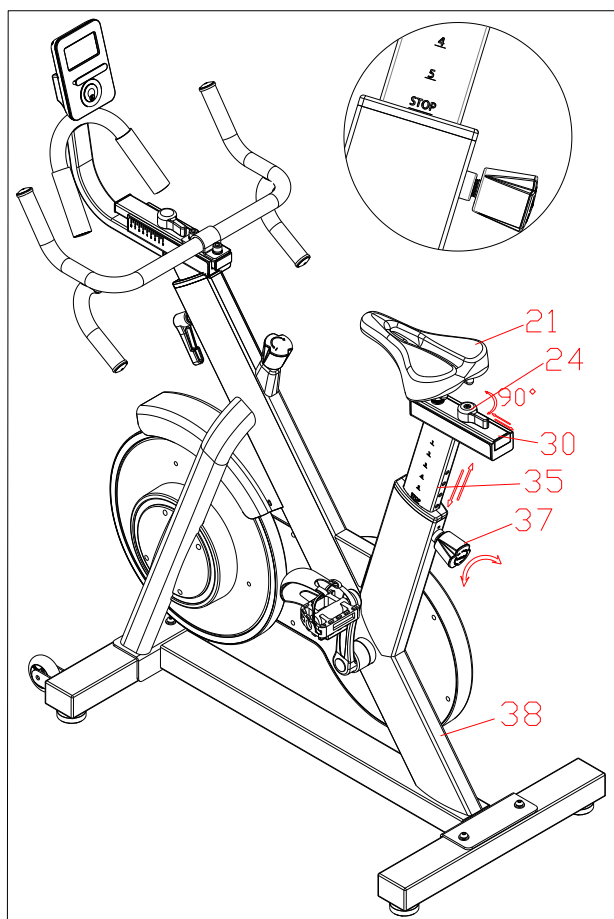

Okrećite gumb (37) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste podesili visinu u skladu s rupama s crvenom oznakom strelice gore i dolje na sedlastoj cijevi (35). Okrenite ručicu vodoravne sedlaste cijevi (24) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za 90 stupnjeva da biste prilagodili udaljenost prema strelicama na vodoravnoj sedlastoj cijevi (30), kada se vidi "STOP" na sedlastoj cijevi (35), ona je najviša točka. Okrenite gumb (37) i ručicu vodoravne sjedeće cijevi (24) u smjeru kazaljke na satu da biste se pričvrstili za podešavanje položaja.

RAČUNALO ZA VJEŽBANJE S PULSOM

UPUTE ZA UPORABU

☞ GUMBI

1. NAČIN

Pritisnite ga za odabir funkcija.

☞ FUNKCIJE

1. BRZINA

- i. Prikažite trenutnu brzinu a raspon je 0,0 ~ 99,9 KM / H. Ili, ako monitor prikazuje M, domet će biti 0,0 ~ 99,9 MILE / H. Maks. signal za podizanje je 1500 o / min.
- ii. Prikažite trenutno ponavljanje u minuti (RPM) tijekom vježbe. Odražava frekvenciju papučice. Raspon je 0 ~ 1500 brzina u minuti.

2. VRIJEME

- i. Broji ukupno vrijeme od početka vježbe do kraja i raspon je 0 ~ 99M59S.

3. UDALJENOST

- i. Prebrojite ukupnu udaljenost od početka vježbanja do kraja, a raspon je 0,00 ~ 9,99 ~ 99,9 KM. Ili, ako mjerač pokazuje M, raspon će biti 0,00 ~ 9,99 ~ 99,9 MILE.

4. KALORIJE / TEMPERATURA

- i. Prebrojite ukupne kalorije potrošene od početka vježbanja do kraja, a raspon je 0,0 ~ 99,9 ~ 999KCAL.
- ii. Prikažite sobnu temperaturu (TEMP).

5. PULS

- i. Držite bežični pulsni senzor i očitajte puls u minuti. Raspon je 40 ~ 240bpm.

6. AUTO ON / OFF i AUTO START / STOP

- i. Bez ikakvih znakova vježbanja ili rada tijekom 8 minuta, napajanje će se automatski isključiti.
- ii. Jednom kad primi signal za vježbu ili rad, monitor će se automatski uključiti.

☞ OPERACIJA

STOPA PULSA

Napomena: Tijekom postupka bežičnog mjerenja pulsnog senzora, zbog zaglavljivanja kontakta, vrijednost mjerenja može biti veća od virtualne brzine pulsa tijekom prvih 2 ~ 3 sekunde, a zatim će se vratiti na normalnu razinu. Ako računalo ima bežični prijem pulsa, molimo za točnost upotrijebite bežično pulsiranje

☞ ☞ ZAMJENA BATERIJE

Kad zaslon postane zatamnjen ili nečitljiv, izvadite bateriju i zamijenite ga SIZE AAA UM4 R03.

UVOZNIK:

GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1

15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

www.toorx.it - info@toorx.it



DISTRIBUTER:

Enim sport d.o.o.

Vladimira Varićaka 18

HR-10 000 Zagreb

M: +385 (0)99 421 01 01

T: +385 (0)1 55 86 324

I: www.enimsport.hr