












ever-fit

UPUTE

BFK
800





13. Popis dijelova

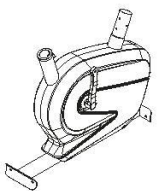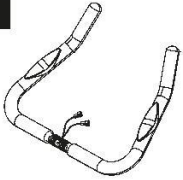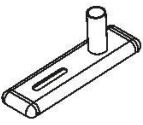1  x1	2  x1	3  x1	4  x1
5  x1	6  x1	7  x1	8  x1
9  x1	10L  x1	10R  x1	11  x1set
12  x1	13  x1	14  x1	15  x1
16  x1	17  x1	18  x1	19  x1
20  x1	21  x1	22  x1	23  M8x15mm x4
24  Ø8mm x8	25  M8 x4	26  M8x60mm x4	27  M10x45mm x1
28  Ø10mm x1	29  Ø8mm x1	30  x2	

14. MONTAŽA



1


24 x4  Φ8 mm	25 x4  M8	26 x4  M8x60mm
--	---	--

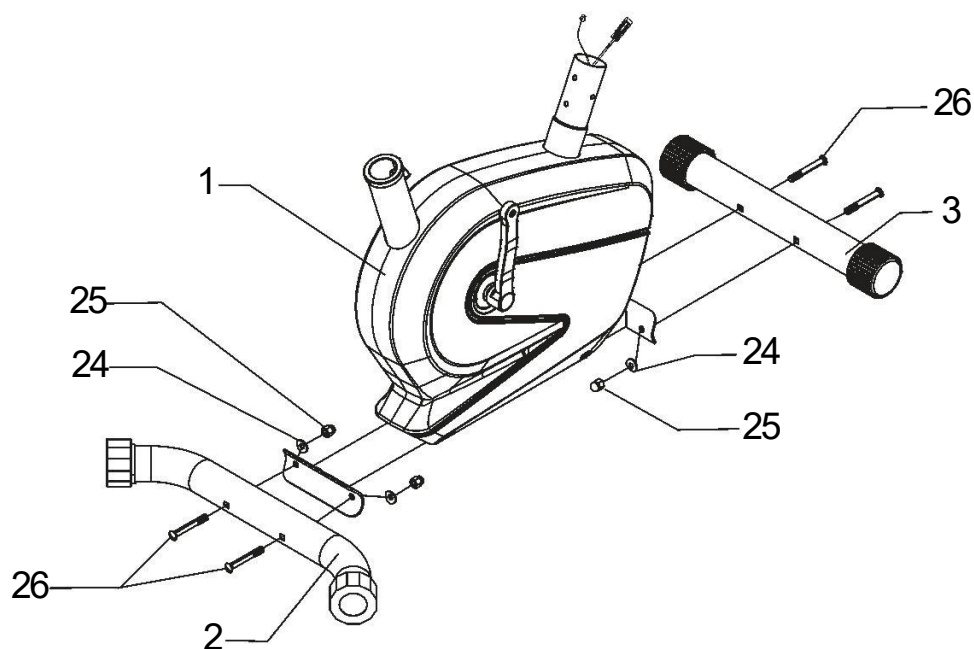

2

23 x4  M8x15 mm	24 x4  Ø8 mm
---	--

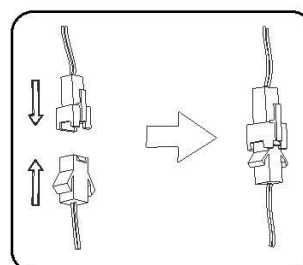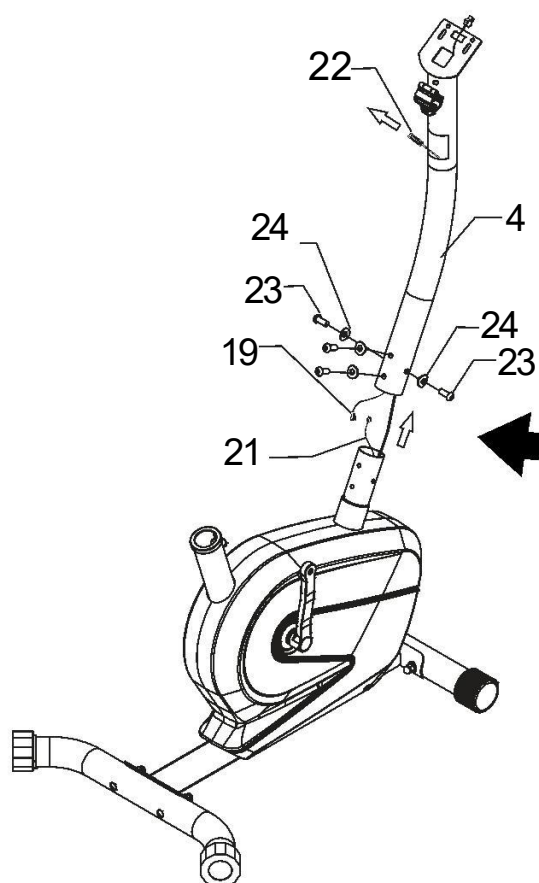


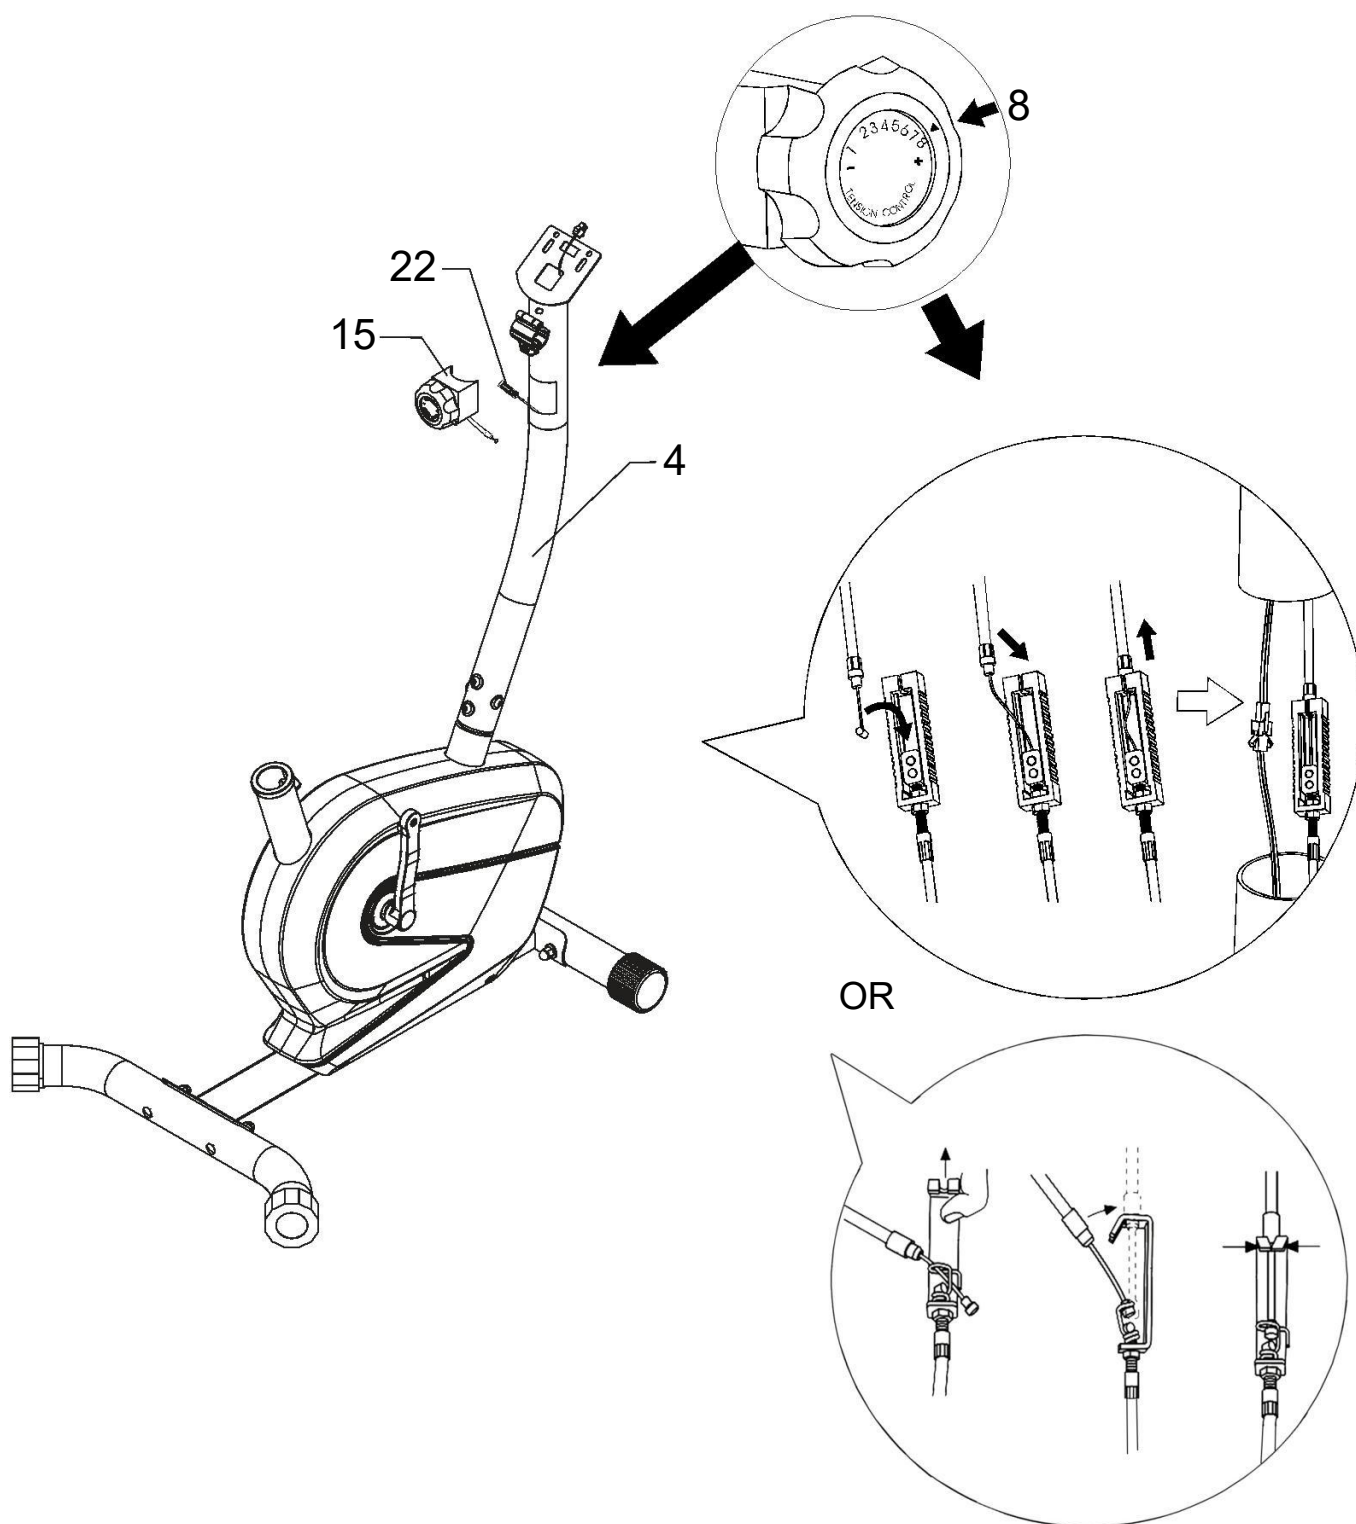


4

10L x1

10R x1

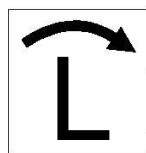


10L

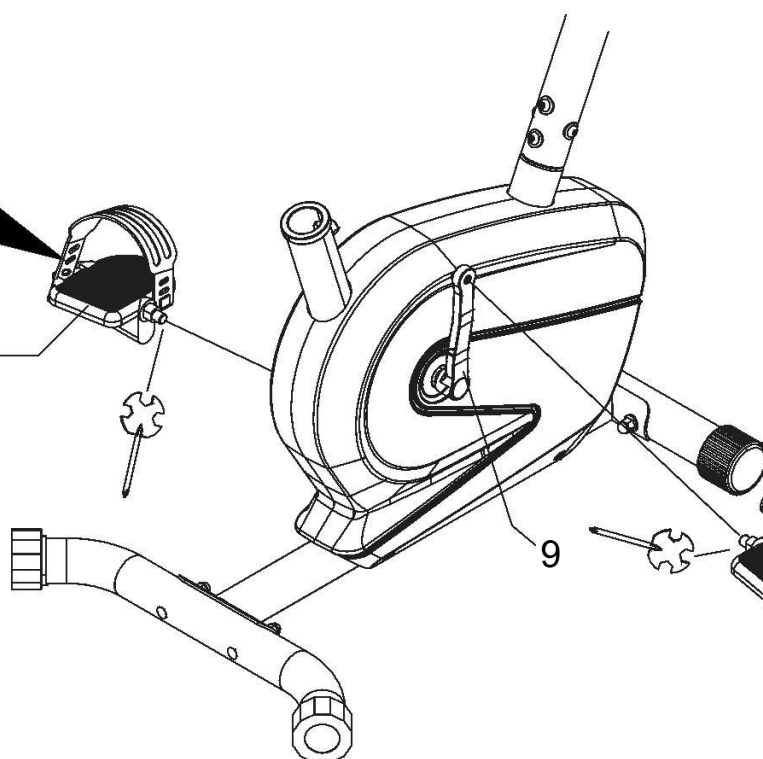

10R

9

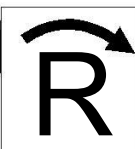

5

16x1


17x1

18x1

29 x1



Ø8 mm

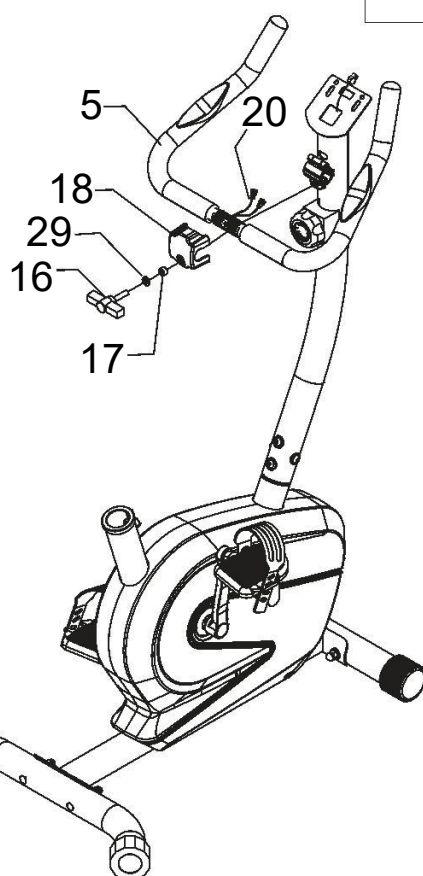



5

18


29

17

20

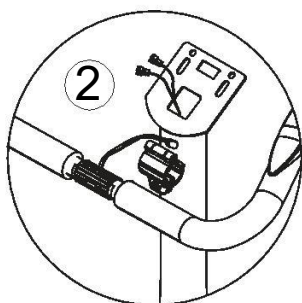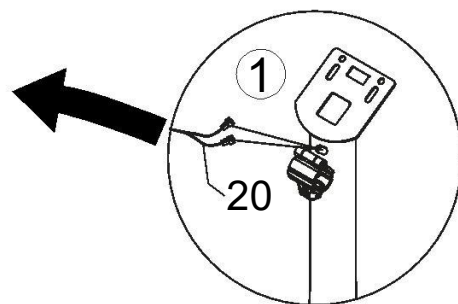


6


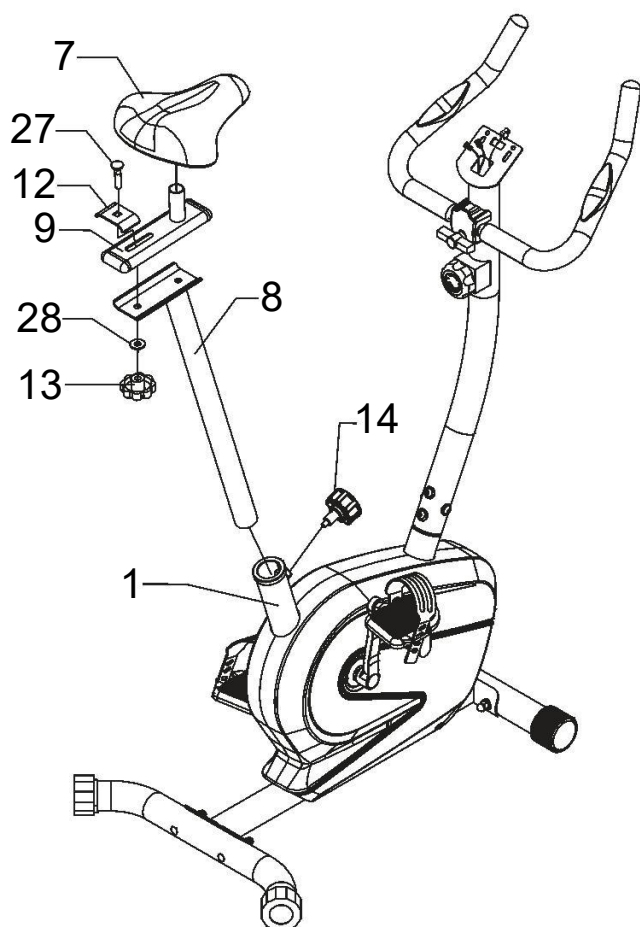


13 x1	14 x1
27 x1	28 x1
M10x45mm	Ø10 mm


7

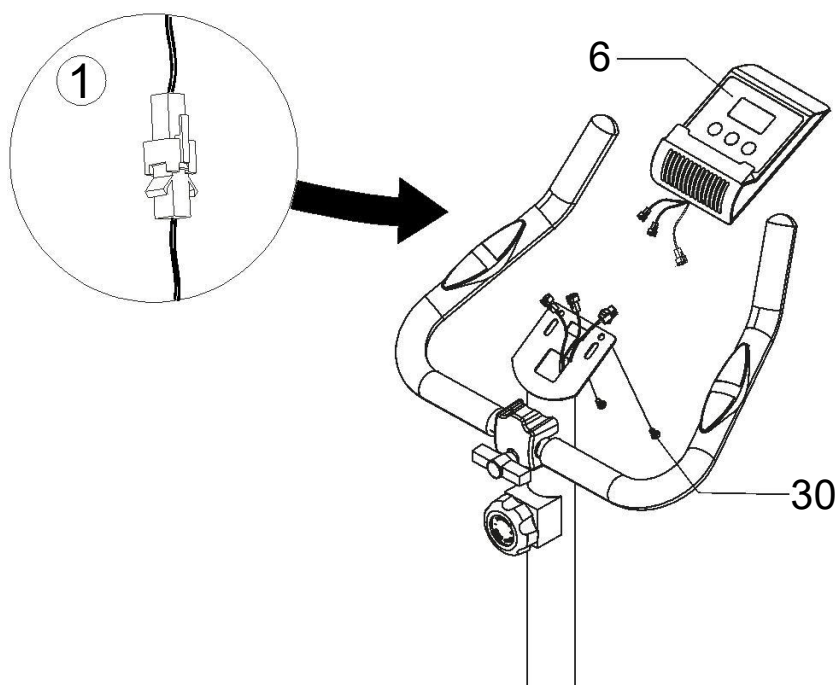

27 x2

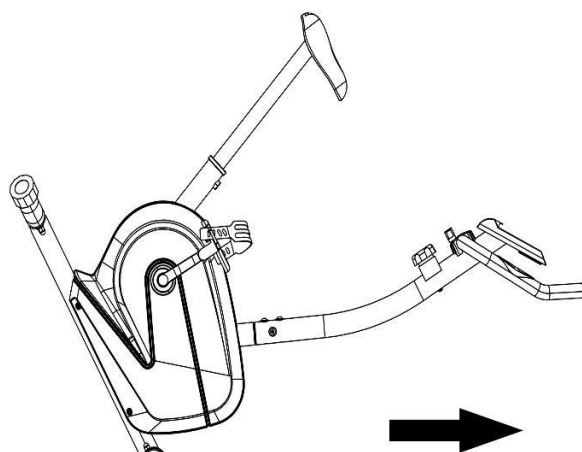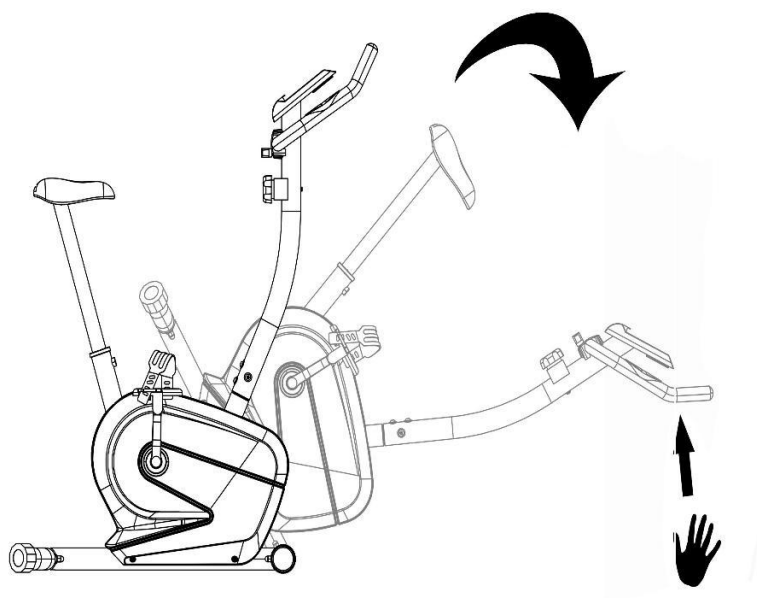

IZRAVNAVANJE

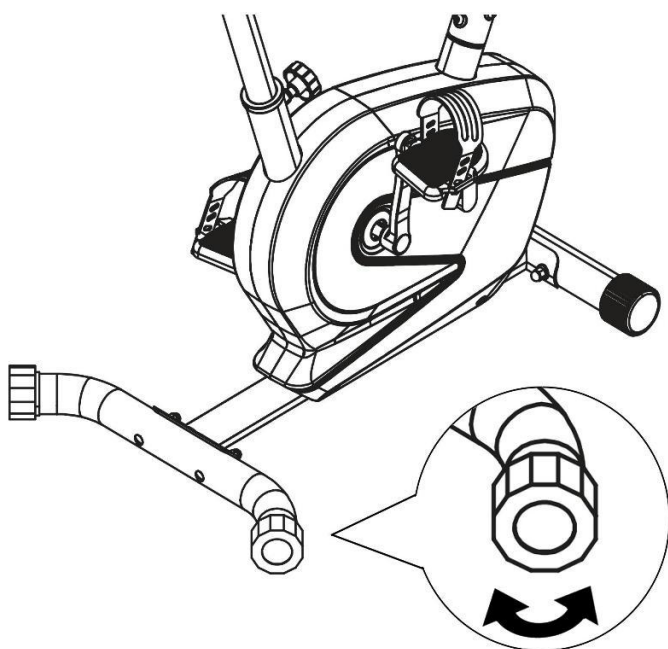

Tehničke izmjene, tiskarske pogreške i greške su moguće.

VODIČ ZA TIPKE

NAČIN RADA(MODE)- Odaberite funkciju koju želite.

SET(ako postoji)- Postavite vrijednost odabrane funkcije. **VRIJEME-UDALJENOST-KALORIJE**.

RESET(ako postoji)- Pritisnite ovu tipku za poništavanje trenutnih vrijednosti funkcija na nulu.

RECOVERY(ako postoji)- Pritisnite ovu tipku za ulazak u način mjerenja pulsa tijekom faze oporavka.

FUNKCIJE:

VRIJEME(TIME)- Pritiskom na tipku dok se na LCD ekranu ne pojavi oznaka **TIME (VRIJEME)**, monitor će prikazati funkciju vremena.

BRZINA(SPEED)- Pritiskom na tipku dok se ne pojavi oznaka **SPEED (BRZINA)**, monitor će prikazati funkciju brzine.

UDALJENOST(DISTANCE)- Pritiskom na tipku dok se ne pojavi oznaka **DIST (UDALJENOST)**, monitor će prikazati funkciju udaljenosti.

KILOMETRAŽA(ODO)- Pritiskom na tipku dok se ne pojavi oznaka **ODO (KILOMETRAŽA)**, monitor će prikazati funkciju ukupne kilometraže.

KALORIJE(CALORIES)- Pritiskom na tipku dok se ne pojavi oznaka **CAL (KALORIJE)**, monitor će prikazati funkciju potrošenih kalorija.

PULS(PULSE)- Pritiskom na tipku dok se ne pojavi oznaka **PULSE (PULS)**, monitor će prikazati funkciju mjerenja pulsa.

Ako je senzor pulsa u kontaktu s ušnom resicom, pričvrstite senzor na resicu i nekoliko puta masirajte ušnu resicu kako biste osigurali bolju cirkulaciju prije mjerenja pulsa. Ako je senzor pulsa u kontaktu s rukom, položite ruke na kontaktne pločice prije mjerenja pulsa.

NAPOMENA:

1. Monitor će se automatski isključiti ako nema unosa tijekom 3 minute, a sve vrijednosti funkcija bit će sačuvane.

Za ponovno uključivanje monitora pritisnite bilo koju tipku ili nastavite s vježbanjem.

2. Ako se na monitoru pojavi nepravilan prikaz, **ponovno umetnite baterije**.

3. Specifikacija baterija: **1,5 V AAA ili AA (1 kom ili 2 kom)**.

UVOZNIK:



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1

I5068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

www.everfit.it - info@everfit.it

DISTRIBUTER:

Enim sport d.o.o.

Vladimira Varićaka 18,

HR-10 000 Zagreb

M: +385 (0)99 421 01 01

T: +385 (0)1 55 86 324

I: www.enimsport.hr