

TOORX
FITNESS IN MOTION

UPUTE



BRX75




Cod : GRLDTOORXBRX75


Rev : 00

Ed : 08/24



EKSPLODIRANI DIJAGRAM

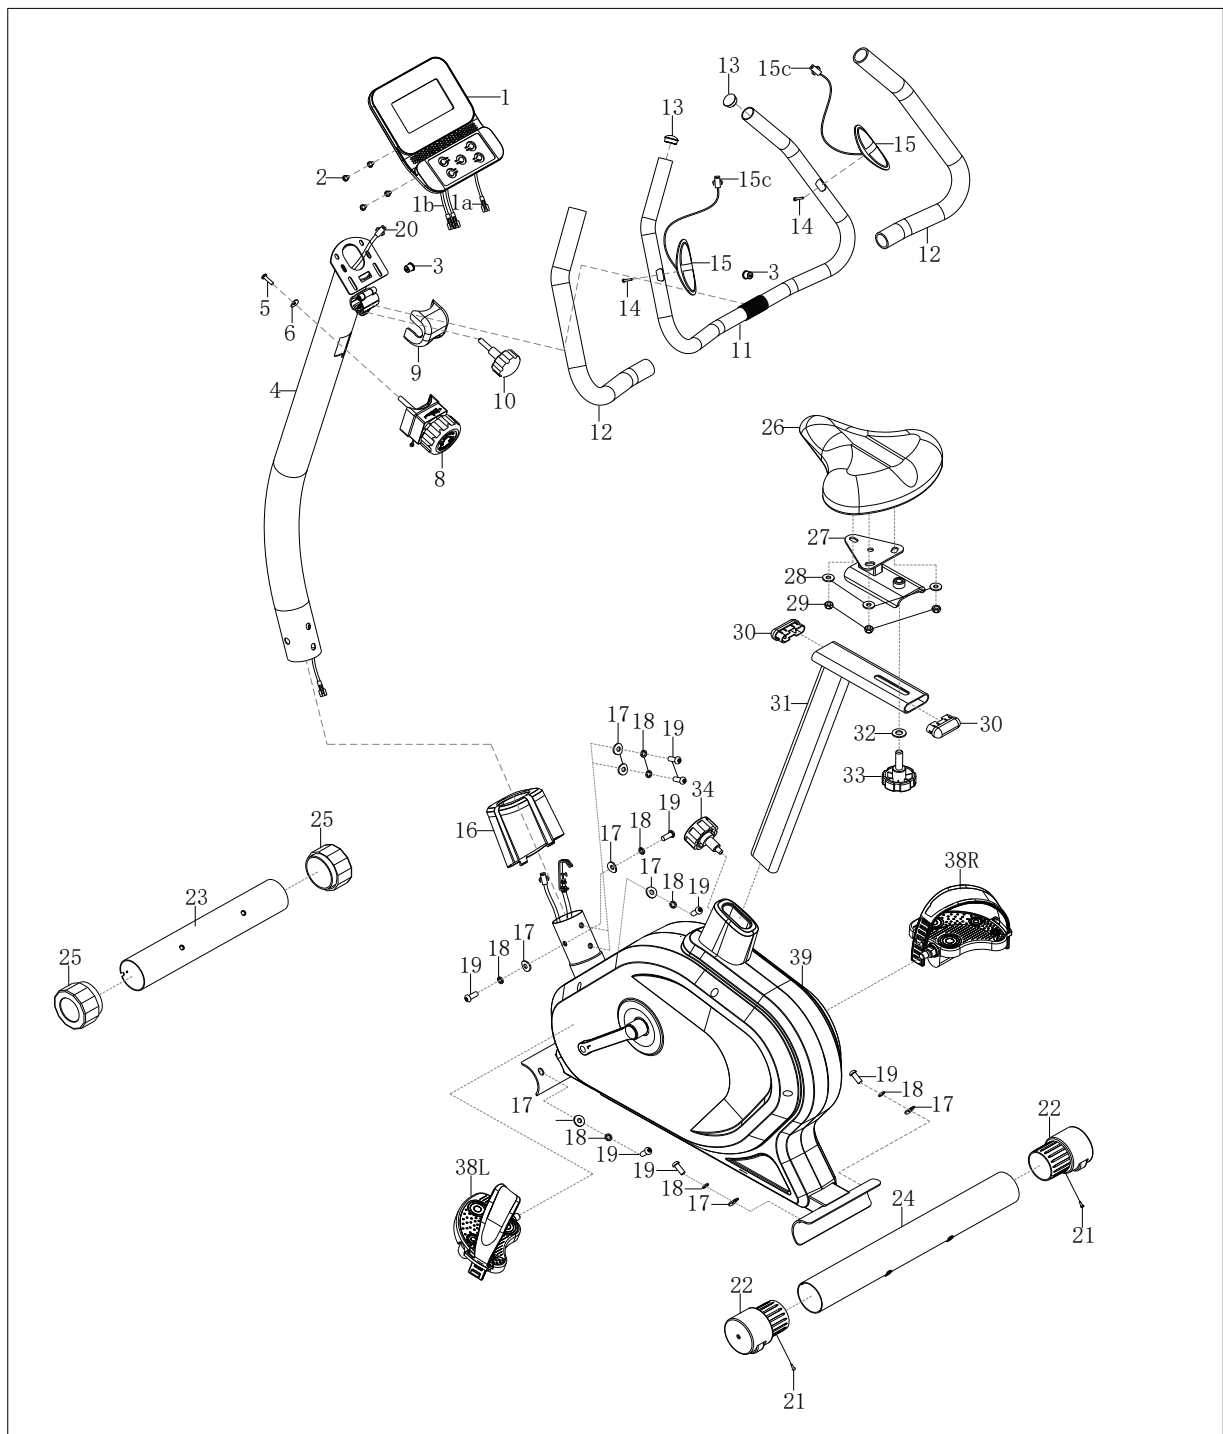

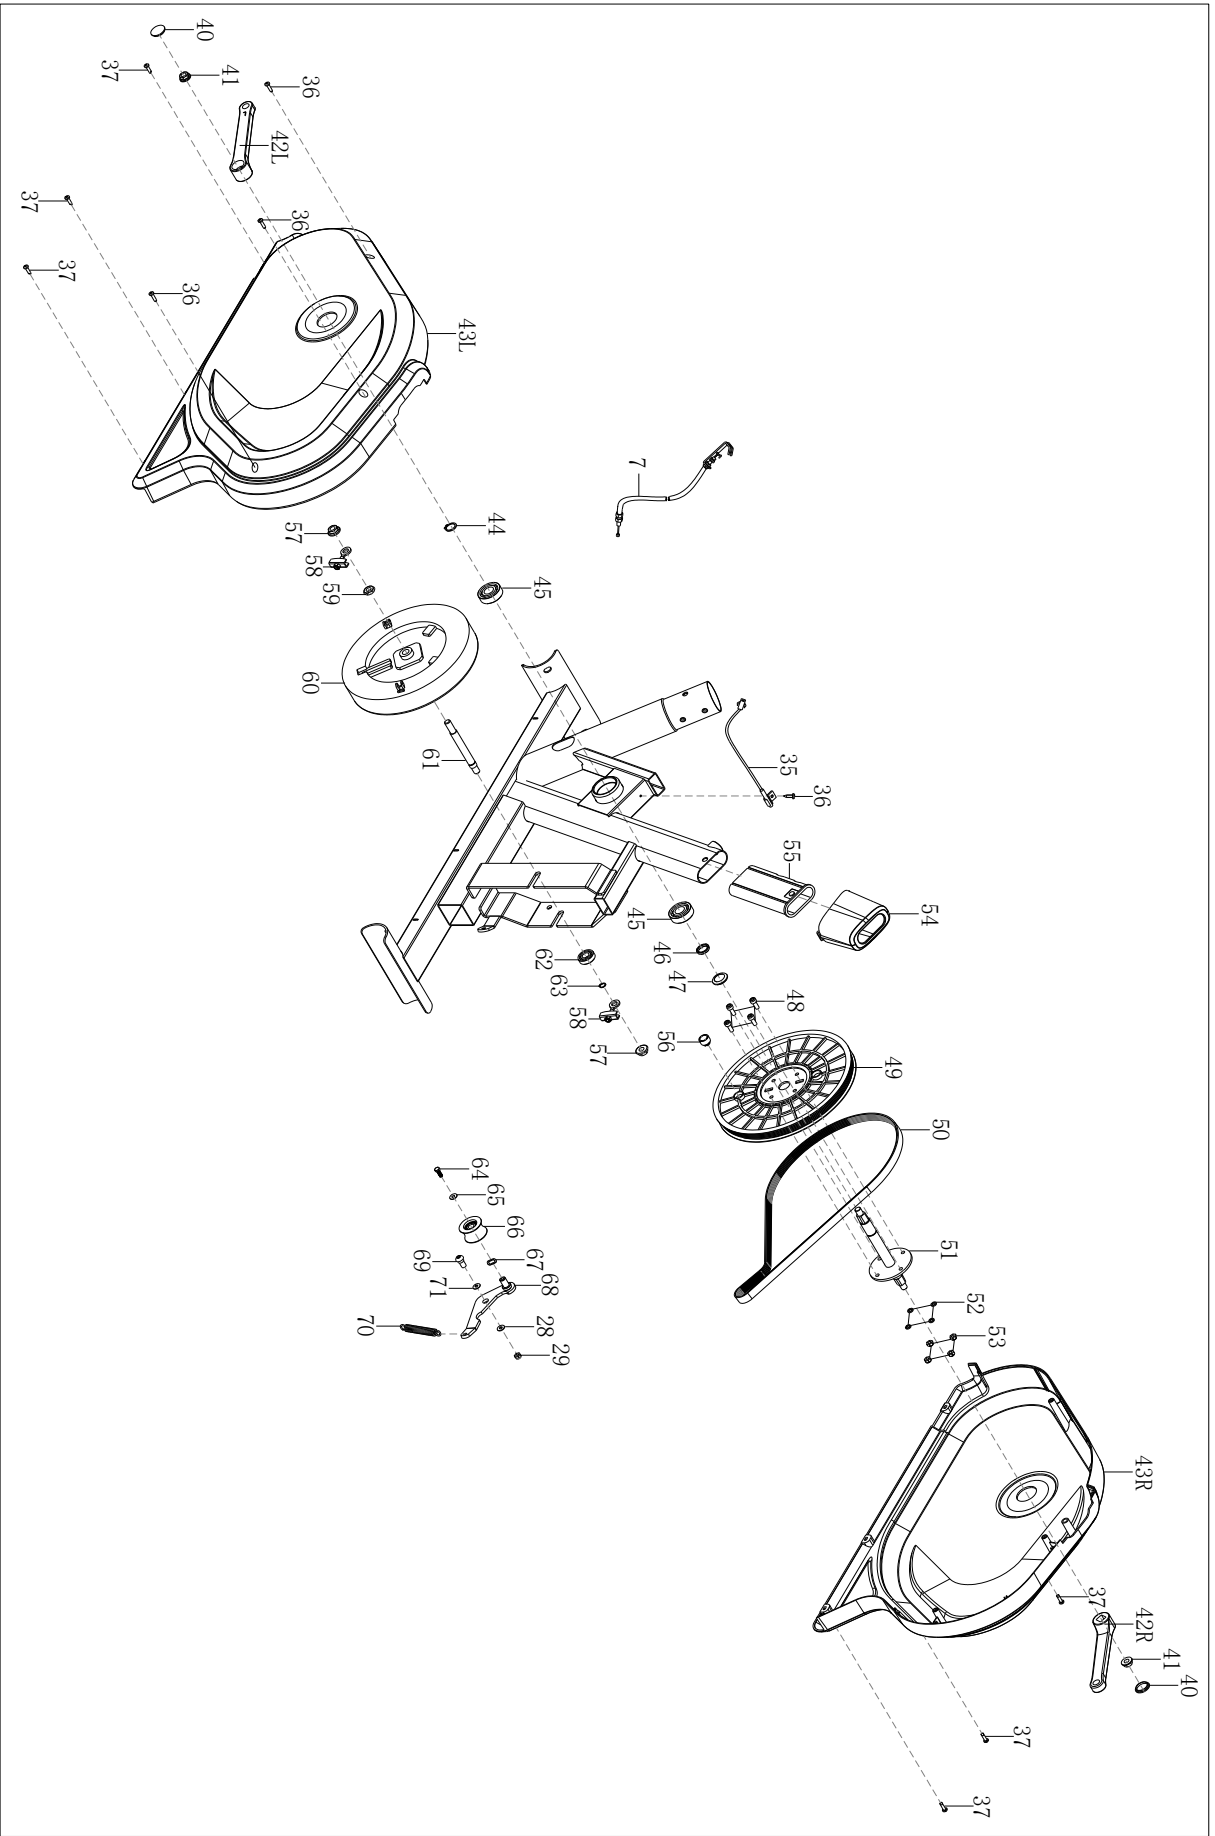


Popis dijelova


No.	Description	Qty	No.	Description	Qty
1	Computer	1	26	Seat	1
2	Bolt M5*10*φ10	4	27	Seat holder	1
3	End cap	2	28	Washer d8*Φ20*2	4
4	Postbar	1	29	Nylon nut M8*H7.5*S13	4
5	Bolt M5*20*Φ10	1	30	End cap	2
6	Arc washer d5*Φ16*1.5*R30	1	31	Seat tube	1
7	Tension wire	1	32	Washer d12*Φ24*2	1
8	Tension knob	1	33	Nut knob M12	1
9	Cover	1	34	Knob M16*1.5*22*φ56	1
10	Knob	1	35	Sensor	1
11	Middle handlebar	1	36	Screw ST4.2*16*Φ8	4
12	Foam grip	2	37	Screw ST4.2*16*Φ8	6
13	Round cap Φ25	2	38 L/R	Pedal	2
14	Screw ST4.0*19*Φ11	2	39	Main frame	1
15	Handle pulse sensor	2	40	Crank cover	2
16	Cover	1	41	Nut M10*1.25*H7.5*S14	2
17	Arc washer d8*Φ20*2.0*R30	8	42 L/R	Crank	2
18	Spring washer d8	8	43 L/R	Chain cover	2
19	Bolt M8*20*S5	8	44	Washer D17*1.0	1
20	Trunk wire 1	1	45	Bearing 6203	2
21	Screw ST3*10*Φ5.6	2	46	Spacer φ22*φ18*4	1
22	End cap	2	47	Wave washer d17*Φ22*0.3	1
23	Front stabilizer	1	48	Bolt M6*15*S5	4
24	Rear stabilizer	1	49	Belt plate	1
25	End cap	2	50	Belt	1

51	Shaft	1		64	Bolt M6*10*S10	1
52	Spring washer d6	4		65	Washer d6*Φ13*1.5	1
53	Nylon nut M6*H6*S10	4		66	Idler	1
54	Seat cover	1		67	Wave washer d12*Φ15.5*0.3	1
55	Bushing	1		68	Idler rod	1
56	Round magnet	1		69	Bolt M8*12*Φ10*5.5*S5	1
57	Nut M10*1*H8*S15	2		70	Tension spring	1
58	Chain bolt	2		71	Washer d12*Φ17*0.5	1
59	Nut M10*1*H5*S17	1				
60	Flywheel	1				
61	Axle	1				
62	Bearing 6001	1		A	Spanner S5	1
63	Washer D12*1.0	1		B	Wrench S13-14-15	1

Hardver:

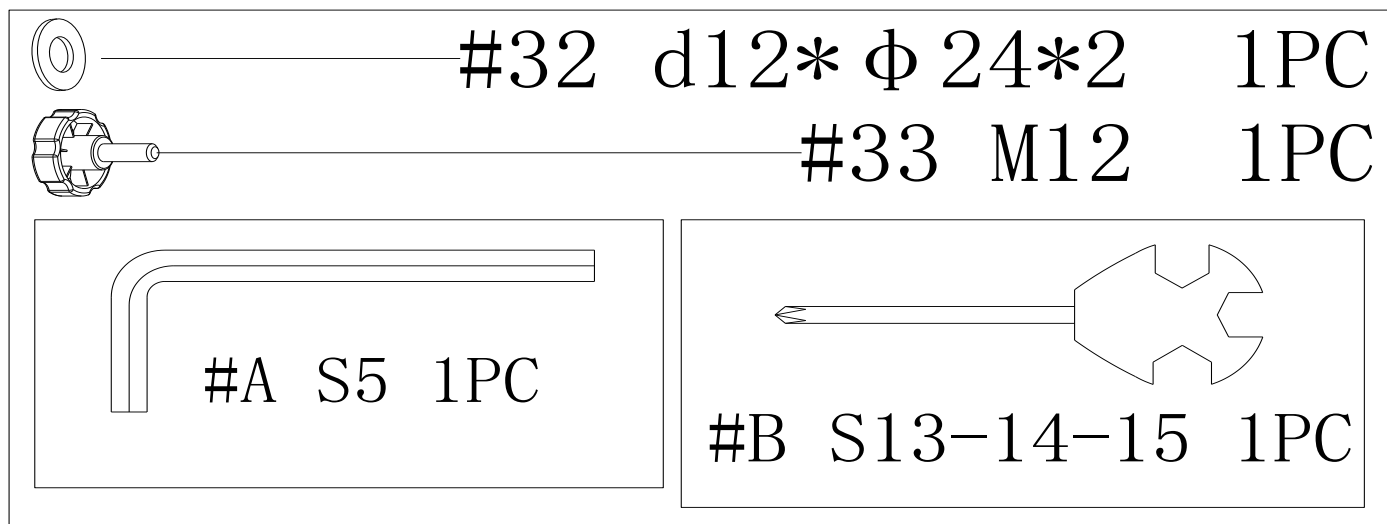


Korak 1:

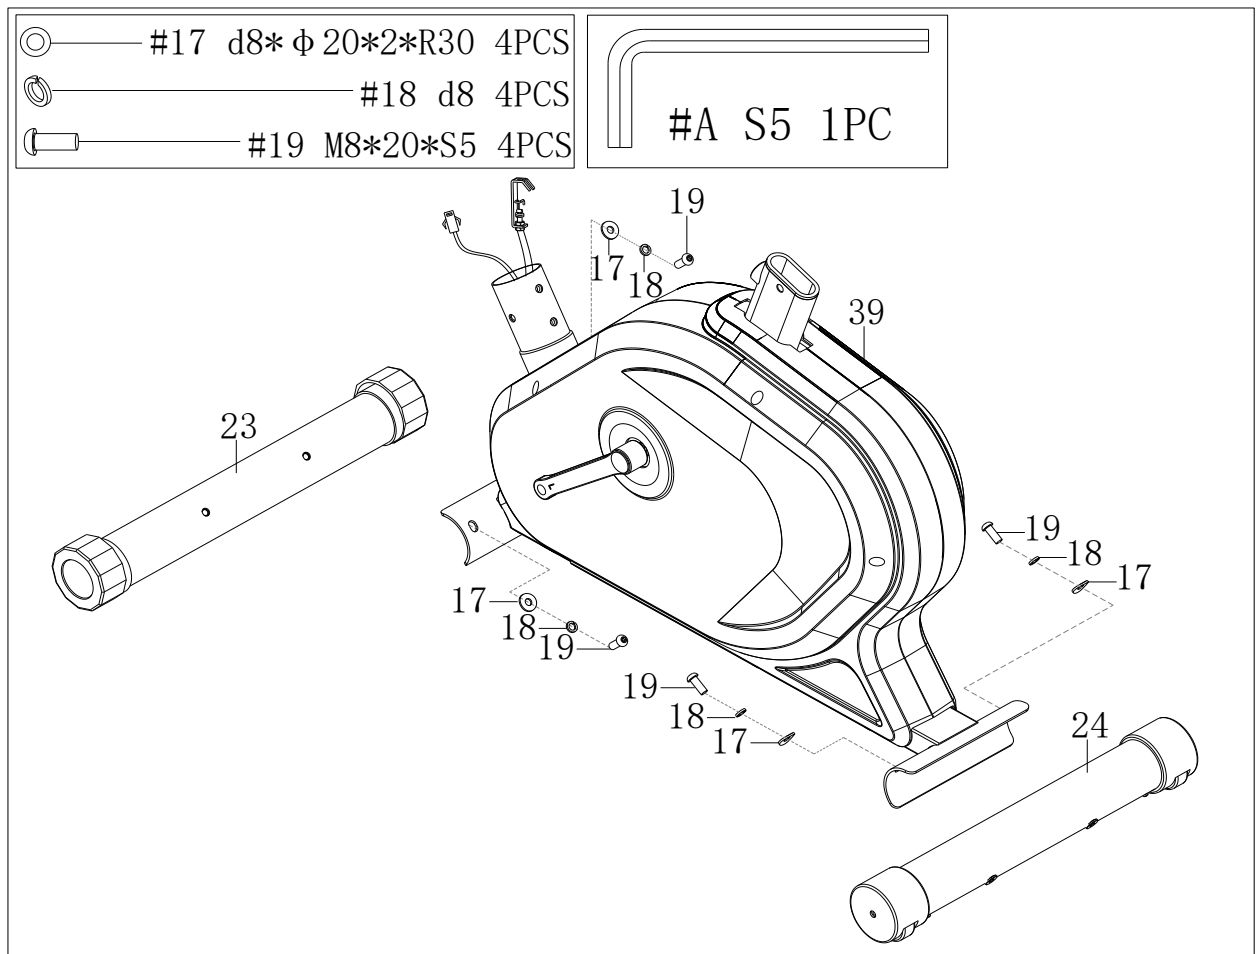

a. Uklonite vijke (19), opružne podloške (18) i lučne podloške (17) s prednjih i stražnjih stabilizatora (23+24) pomoću ključa (A).

b. Pričvrstite prednje i stražnje stabilizatore (23+24) na glavne okvire (39) vijcima (19), opružnim podloškama (18) i lučnim podloškama (17) pomoću ključa (A).

Korak 2:

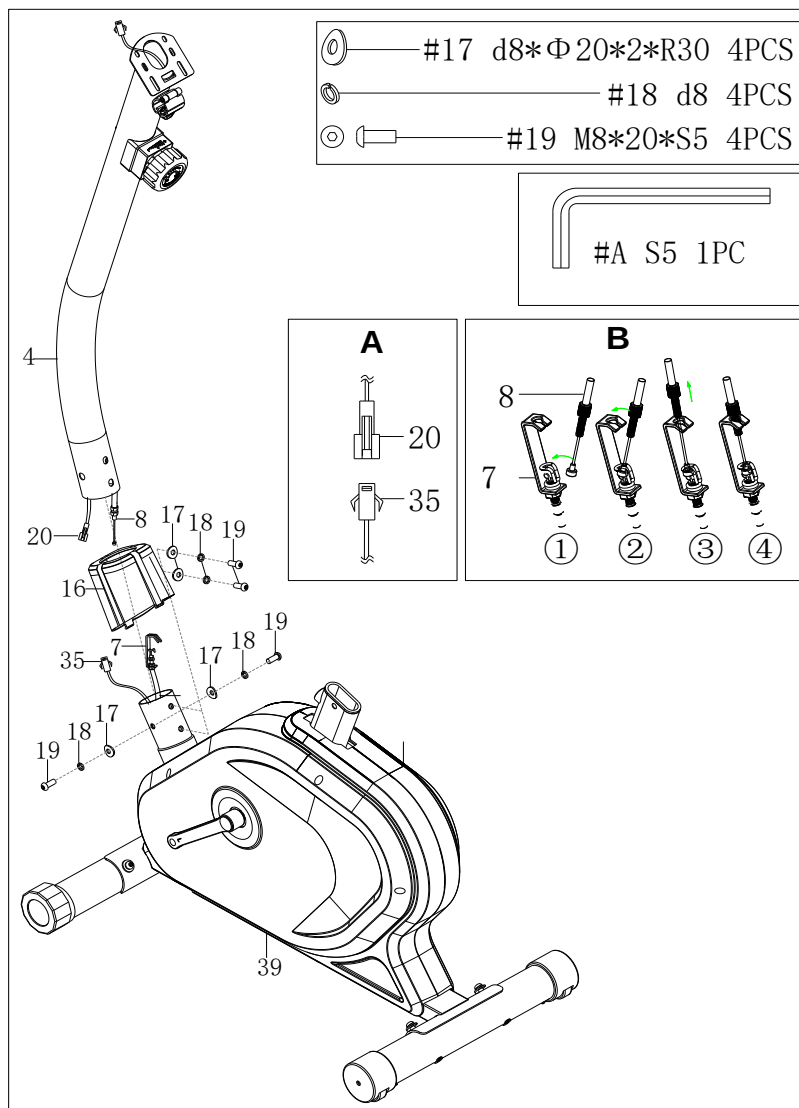

a. Stavite poklopac (16) u stupac (4).


b. Spojite glavnu žicu 1(20) sa žicom senzora (35) kao što je prikazano na slici A, zatim spojite žicu gumba za zatezanje (8) sa žicom za zatezanje (7) kao što je prikazano na slici B.

c. Uklonite vijke (19), opružne podloške (18) i lučne podloške (17) s glavnog okvira (39) pomoću ključa (A).

d. Pričvrstite stup (4) na glavni okvir (39) vijcima (19), opružnim podloškama (18) i lučnim podloškama (17) pomoću ključa (A).

e. Stavite poklopac (16) u glavni okvir (39) na mjesto.

Korak 3:

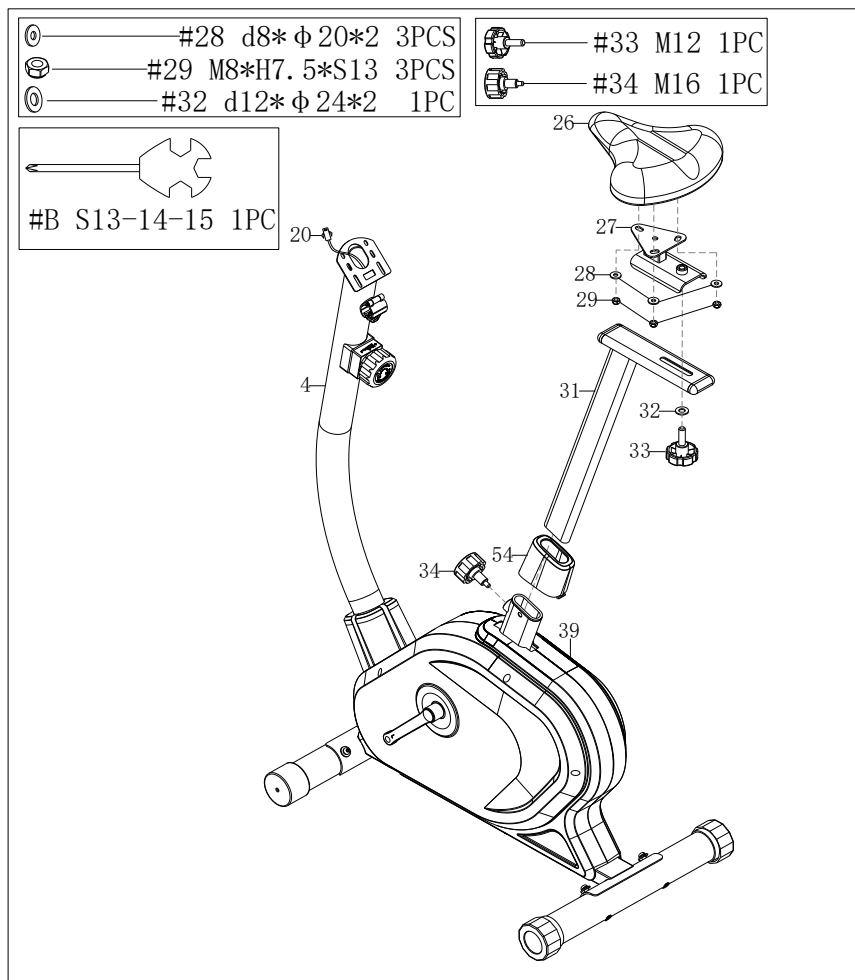


a. Stavite poklopac (54) na glavni okvir (39), zatim umetnite cijev sjedala (31) u glavni okvir (39), zatim podesite odgovarajuću visinu i pričvrstite ga gumbom (34).

b. Učvrstite držač sjedala (27) s cijevi sjedala (31) s gumbom (33) i podloškom (32).

c. Uklonite podloške (28) i matice (29) sa sjedišta (26) pomoću ključa (B).

d. Učvrstite sjedalo (26) u držač sjedala (27) podloškama (28) i maticama (29) pomoću ključa (B).


—

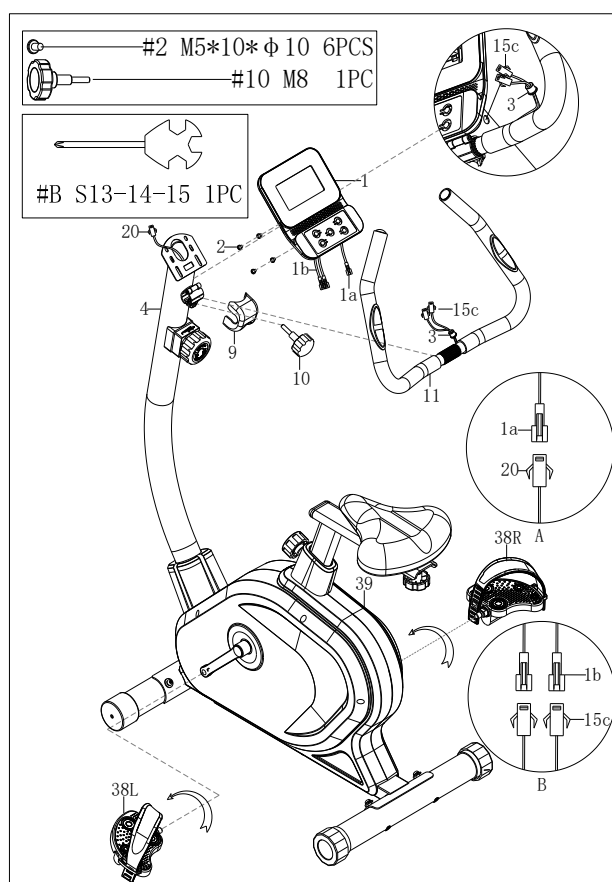

- a. Uklonite gumb (10) s poluge (4), zatim stavite upravljač (11) u polugu (4), zatim stavite poklopac (9), na kraju pričvrstite upravljač (11) s polugom (4) s gumbom (10) .
- b. Provucite žicu za puls (15C) kroz rupu stupića (4), zatim stavite poklopac (3) na rupu stupića (4).
- c. Uklonite vijke (2) s računala (1) ključem (B).
- d. Dobro spojite žicu računala (1a) i magistralnu žicu 1(20), spojite žicu računala (1b) i žicu impulsa (15c).
- e. Pričvrstite računalno (1) na stup (4) vijcima (2) pomoću ključa (B).
- f. pričvrstite upravljač (8) na stup (21) s vijcima (13), opružnom podloškom (14) i podloškom (4).
- c. Pričvrstite papučicu (38L/R) za pokretanje pomoću ključa (B).


VODIČ ZA PRILAGODBE

1. PREMJEŠTANJE STROJA

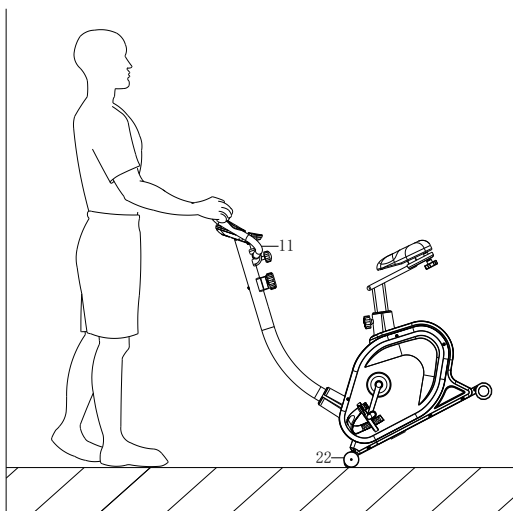


Kako biste pomaknuli stroj, gurnite upravljač (11) dok završna kapa transportnih kotača (22) na prednjem stabilizatoru ne dodirne tlo. S kotačima na tlu možete lako prevesti bicikl na željeno mjesto.

2. PODEŠAVANJE UPRAVLJAČA

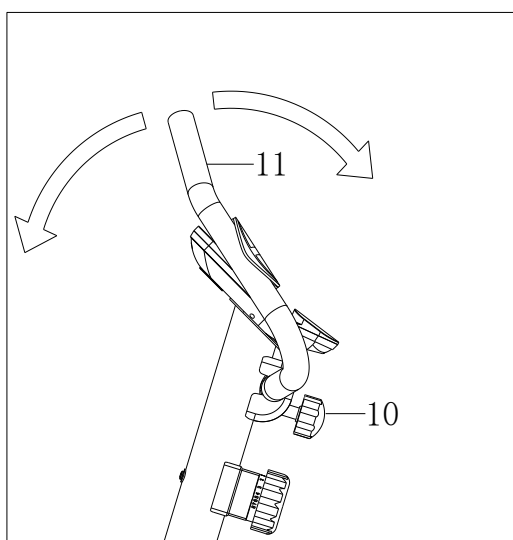

Otključajte gumb (10), zatim namjestite kut upravljača (11) na raspoloživi položaj prema lijevoj slici s uputama.


3. PODEŠAVANJE SEDLA

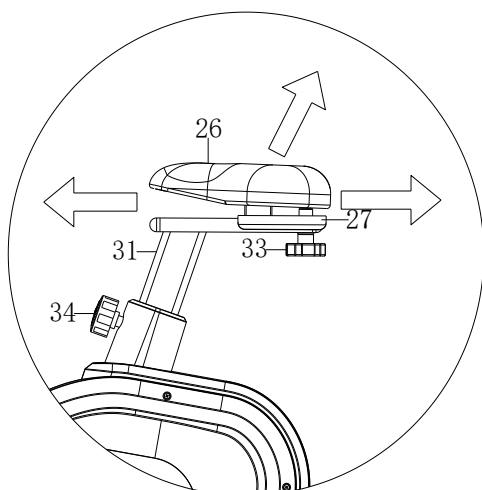

Okrenite gumb (34) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste prilagodili visinu prema rupama na cijevi sjedala (31). Okrenite gumb (33) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za podešavanje vodoravne udaljenosti prema strelicama na ploči sjedala (27);

UPUTA ZA MONITOR VJEŽBE PRIKAZ INFORMACIJA

- 1) Glavno područje prikaza: BRZINA/RPM;
- 2) područje prikaza VRIJEME, UDALJENOSTI, KALORIJA, PULS;

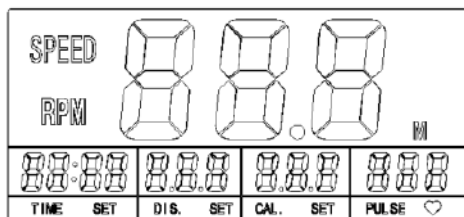


KLJUČNE FUNKCIJE


MODE	. START Status: Prikaz promjene BRZINE ili RPM; . STOP Status: Uđite u način podešavanja i odaberite postavljene stavke koje treba postaviti . Pritisnite i držite 3 sekunde za resetiranje svih vrijednosti na 0;
SET	. U načinu za postavljanje , podešena vrijednost VRIJEME, UDALJENOST, KALORIJA;
RESET	. U načinu podešavanja, vrijednost se briše na 0; . Pritisnite i držite 3 sekunde za resetiranje svih vrijednosti na 0;

UPUTE:

1. Status kretanja:

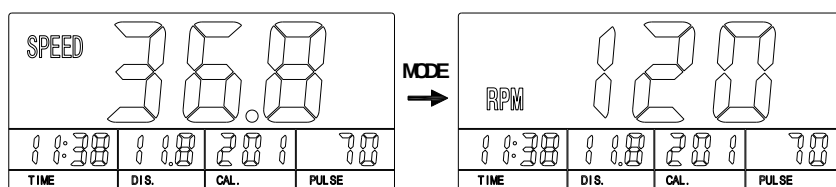

2. Status zaustavljanja:

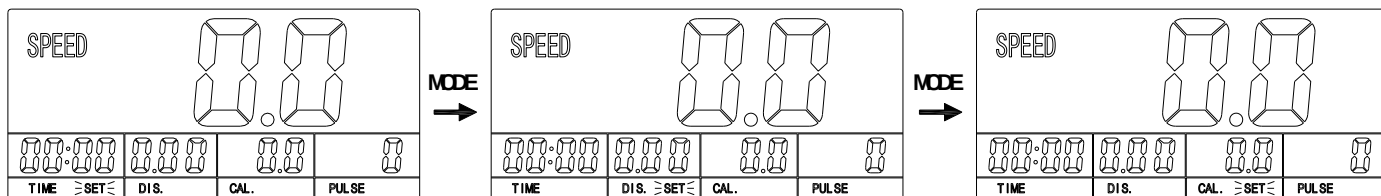

- 1) Pritisnite tipku MODE za odabir stavki postavki s odgovarajućim bljeskanjem za VRIJEME, UDALJENOST, KALORIJU;
- 2) Pritisnite tipku SET za podešavanje ;
- 3) Ako je bilo koja od ovih postavki , Odgovarajuća vrijednost će biti invertirana u statusu pokreta. Kada bilo koja od vrijednosti postavke bude 0, pokret će biti "DI DI" glasovni upit;

3. AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

- Stanje mirovanja sustava automatski kada senzor nema ulaznog signala otprilike 5 minuta.
- Sustav se uključuje kada se signal unese sa senzora ili pritisne tipku, u stanju mirovanja sustava.

SPECIFIKACIJA

TIME.	. 0M:00S ~ 99M:00S
SPEED	. 0.0 ~ 99.9KM/H
DISTANCE	. 0.00 ~ 99.9KM
CALORIES	. 0.0~ 999KCAL
PULSE	. 40-240BPM
RPM	. 0 ~ 199RPM
Battery Type	Size-AAA or UM-4

UVOZNIK:



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it

DISTRIBUTER:

Enim sport d.o.o.

Vladimira Varićaka 18
HR-10 000 Zagreb
M: +385 (0)99 421 01 01
T: +385 (0)1 55 86 324
I: www.enimsport.hr